

TOTO


使用說明書 附保證書

浴室換氣暖房乾燥機

TYK182型

感謝您選購東陶浴室換氣暖房乾燥機。
請詳細閱讀本使用說明書後，正確地使用。
說明書內附保證書，請妥善保管。

修理情報刊載

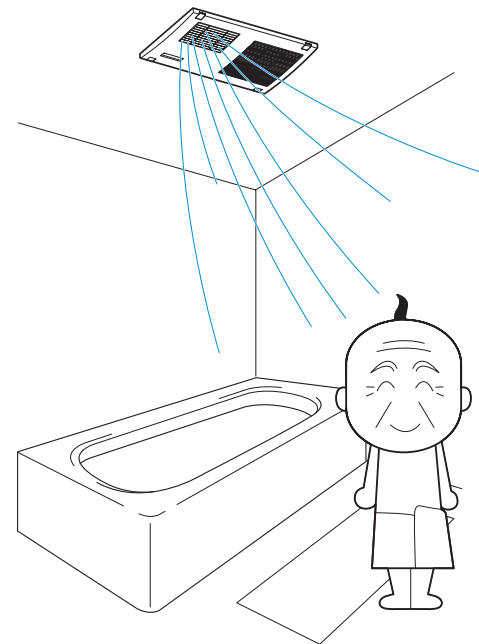

前 言

常見諮詢	1
安全注意事項	2
使用注意事項	4
使用前的確認	5
各部位名稱	6

使用方法

將電池裝入遙控器	8
調整時間	9
浴室換氣暖房乾燥機的聰明使用方法	10
換氣模式的設定方法	12
暖房模式的設定方法	13
乾燥模式的設定方法	14
聰明的烘乾方法	15
涼風模式的設定方法	16

清潔保養

清潔保養方法	17
--------	----

疑難排解


疑似故障時	19
售後服務	20
規格	21
各運轉的空氣流向	21
保證書	封底

常見諮詢

●以下項目為常見之諮詢項目。請確認各參照頁數。

1 運轉停止中，運轉指示燈
「綠／紅」輪流閃爍


➡ P4, P17, P19

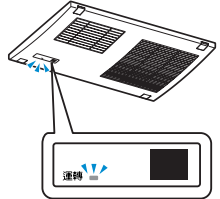

「綠／紅」輪流閃爍

2 本體的運轉指示燈，
「綠」或「紅」閃爍

➡ P19

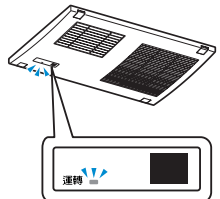

「綠」或「紅」閃爍

3 暖房・乾燥運轉中，吹出的並非溫風
而是送風狀態

➡ P19

4 連續換氣的方法？

➡ P12

安全注意事項

為安全起見請務必遵守。

為方便您安全而正確地使用本製品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。使用前，請先詳閱本「安全注意事項」後，正確使用。閱畢後，請務必收存於使用者隨時可取閱之處。

各標示及其含意如下所示。

警告

若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。

注意


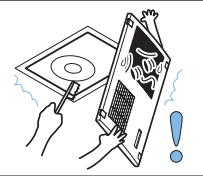
若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

以下列圖示區分、說明應遵守內容的種類。


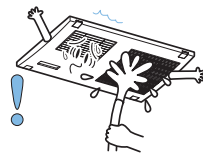
 禁止分解	 務必執行	 禁止碰觸	 小心火災	 一般性禁止
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

警告

運轉中請勿打開格柵板
・可能導致火災、觸電、受傷、燙傷。



 

本體請勿潑灑熱水或冷水
・可能導致火災、觸電、故障。

指定電源以外(AC220V)，請勿使用
・可能導致火災。

AC220V以外的電源禁止使用

警告


運轉中請勿碰觸出風口・吸入口或塞入異物

- 可能導致觸電、燙傷、受傷。




請勿自行分解、修理、改造

- 可能導致觸電、燙傷、火災。
- ※電源施工・修理請委託專門的施工業者。

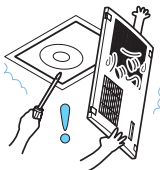

格柵板外請勿裝置市售之防塵濾網

- 可能導致製品故障或火災。

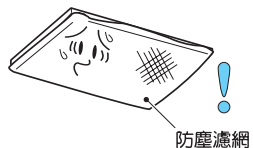

防塵濾網

請勿以毛巾等物堵塞格柵板的吸入口、出風口


另外，也請勿將衣物吊掛至格柵板

- 可能導致火災。



暖房時，放置於浴室內的噴霧罐請移至浴室外

- 熱氣可能導致噴霧罐破裂。

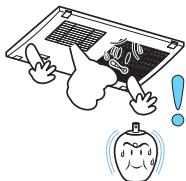

清潔保養時，請關閉電源(斷路器)

- 可能導致觸電、受傷。



注意

濾網、格柵板的清潔保養，因為是高處作業，請特別小心

- 特別是使用踏板等物時，容易滑倒請小心站立。
- 可能因跌倒導致受傷。



運轉中及使用後，出風口・晾衣杆為高溫狀態，請勿碰觸

- 可能導致燙傷。




使用注意事項

●請詳細閱讀以下項目後再使用。

關於結露水

- 積在天花板及地面、窗戶等的水滴(結露水)，完全乾燥需要一段時間，有時可能無法完全乾燥。
- 入浴中使用【乾燥模式】，在某種程度上可預防浴室內天花板及牆壁產生結露水。
- 寒冷期間入浴中，若進行換氣運轉，因結露水緣故，有時候會從浴室換氣暖房乾燥機本體滴下水滴，並非異常。此情形時，請取消於入浴中進行換氣運轉，建議於入浴後進行3小時以上的換氣運轉。

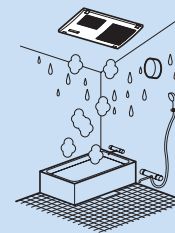


關於運轉

- 暖房運轉及乾燥運轉結束後，為了保護加熱器風扇大約會運轉約20秒左右。
- 運轉開始時及切換運轉模式時，因為機器內部須執行運轉之準備，所以約3~30秒後運轉才會開始。




關於遙控器

- 遙控器使用後，請務必放回遙控器放置架。
- 遙控器請勿分解。可能導致錯誤動作或故障。
- 請勿讓遙控器從高處掉落、或受到撞擊。可能導致錯誤動作或故障。
- 請勿將遙控器放置於檯面、浴缸邊緣、浴室地板等潮濕處。也請勿直接將水潑灑至遙控器、或將遙控器放入水中。遙控器若濕掉時請擦乾水份，使其保持乾燥。可能導致錯誤動作或故障。
- 遙控器放置架請勿安裝於會潑到水的地方或浴缸上方。若不小心將遙控器沒入水中，可能導致錯誤動作或故障。
- 遙控器的鍊條請勿剪斷。可能導致錯誤動作或故障。

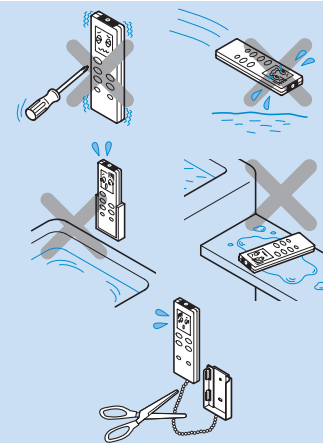

關於清潔濾網

- 濾網的清潔請務必1個月左右實施一次。灰塵累積過多，可能導致性能低下或故障。
- 運轉指示燈「綠/紅」輪流閃爍時，此為建議清潔濾網之訊息。(解除閃爍請於清潔濾網後，在停止運轉的狀態下，按壓 止 按鈕3秒以上)

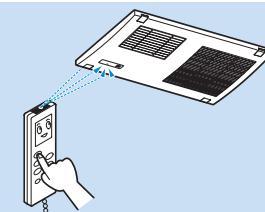


其他

· 使用入浴劑的情形時，入浴劑的色素可能會附著於格柵板表面。附著之情形時，請以沾濕的布擦拭去除。另外，於浴缸內放入粉末狀入浴劑時，請停止運轉後再放入。

· 若吸入過量的噴霧式整髮劑等，可能導致故障，浴室換氣暖房乾燥機運轉中，請避免於浴室內大量使用。

· 請勿和其它暖房器具一併使用。浴室內溫度上昇會變得無法正常動作，可能導致故障及降低製品壽命。

· 電視或收音機等過於靠近可能產生雜音。請遠離使用。

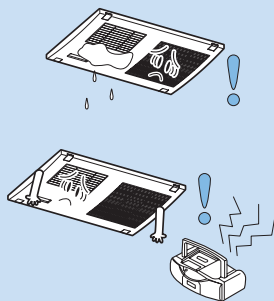


使用前的確認

● 使用前，請確認製品是否正確安裝。

● 是否有設置檢修口？

為了維修檢查用，請務必設置檢修口。
浴室內無法設置檢修口時，請於洗臉檯等處的天花板設置可以確認到浴室天花板內狀況的檢修口。

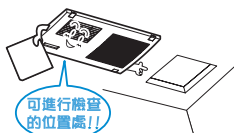


● 請確保進氣口。


若無進氣口，可能導致換氣時性能低下。
浴室門的進氣口為關閉式之情形，請打開使用。
無論如何都無法設置進氣口時，換氣時請稍微打開浴室的門來使用。



● 遙控器是否安裝於會潑到水的地方或浴缸上方？可能導致故障。



● 是否安裝於本體的天花板內側漏雨等潮濕場所？可能導致故障。
請安裝在不會弄濕的地方。

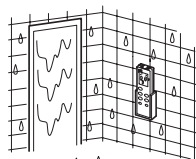


● 是否安裝於狹小浴室(2m²以下)或淋浴間內？室內溫度上升，可能會感到不適。




關於安裝場所，安裝上有不良問題時，請洽詢您前往購買的販售店或安裝公司。

各部位名稱

本體

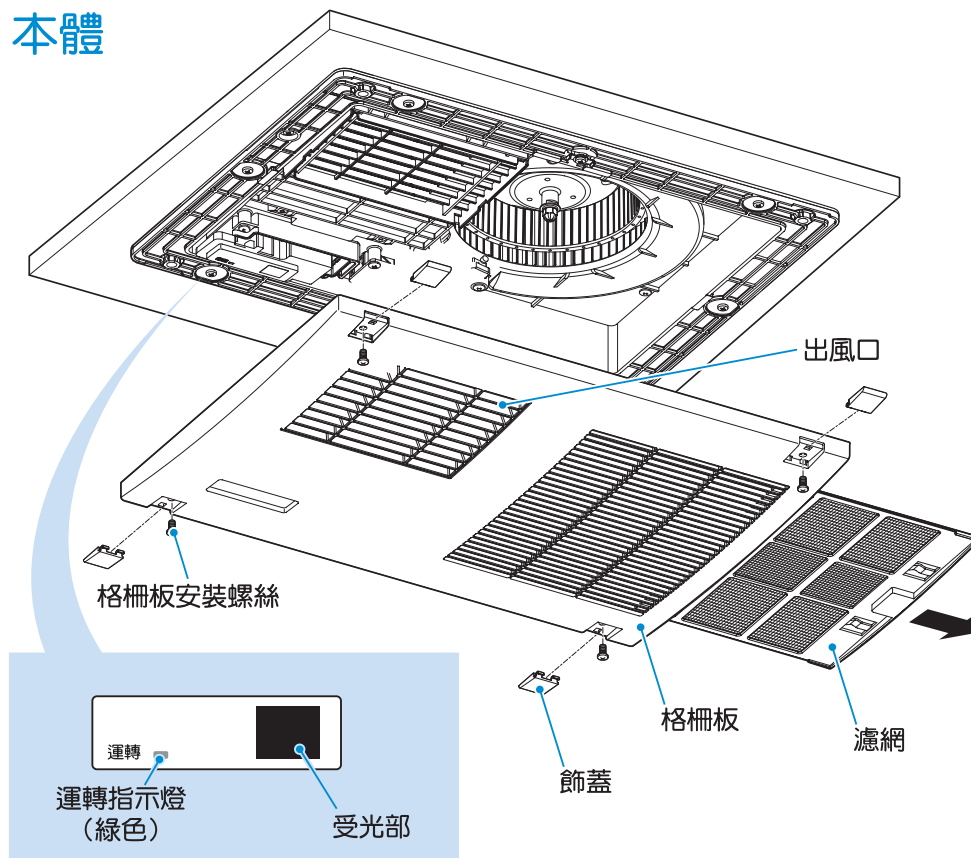

遙控器

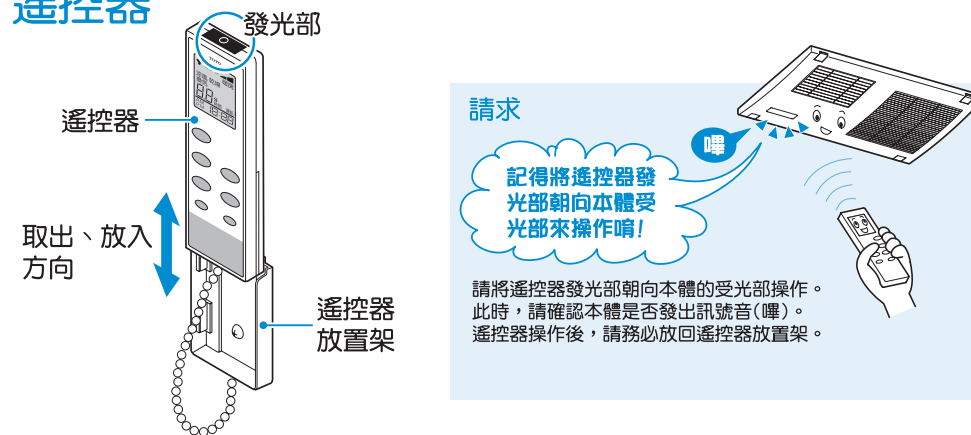

使用前的確認 / 各部位名稱

遙控器操作部的說明

液晶顯示部

送信標誌表示
按下按鈕時閃爍。

運轉模式表示
顯示運轉模式。

運轉時間表示
顯示到運轉結束
為止的剩餘時間。

時間表示
顯示現在時間。

▶參照 P.9

更換電池預告表示
電池剩餘容量變少時閃爍。

運轉標誌表示
運轉中標誌轉動。

強弱表示
顯示各運轉
模式的強弱。

停止按鈕

止

暖房按鈕

▶參照 P.13

暖房

換氣

換氣按鈕

▶參照 P.12

乾燥按鈕

▶參照 P.14

乾燥

涼風

涼風按鈕

▶參照 P.16

時間設定

時間・運轉時間
設定按鈕

▶關於運轉時間的設定請參照 P.9

・濾網請一個月清潔1次。
・本體的指示燈「綠/紅」閃爍時，為建議清潔濾網之訊息。(解除閃爍請於清潔濾網後，在停止運轉的狀態下，按壓(止)按鈕3秒以上。)

TYK182KT

※型號記載於遙控器上的標籤。

※請撕下液晶顯示部的保護膜來使用。


將電池裝入遙控器

1 以⊖ 螺絲起子拆開電池外蓋




拆開

2 裝入電池
單顆四號乾電池2顆
請注意方向!

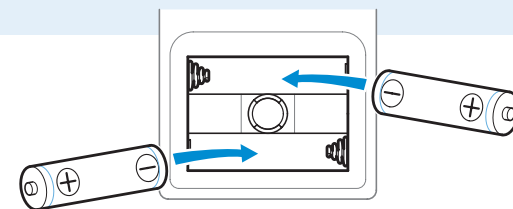

3 安裝

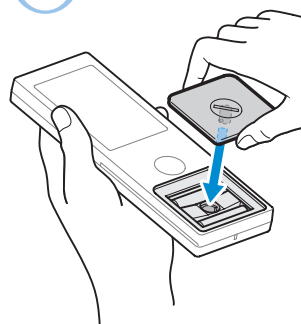


4 以⊖ 螺絲起子鎖上
電池外蓋



鎖上

裝入電池時的
液晶顯示

裝入電池後，液晶顯示
部會如下所示。

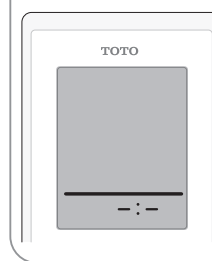

電池更換的標準

- 附屬乾電池是為了初次使用所準備，可能提前消耗完畢。
- 接近「建議使用期限」的電池，更換時期有時可能會提早。

下列情形時，請更換電池。

- 更換電池預告標誌閃爍時。
- 本體變得不易感光時。
- 液晶顯示部變得不容易看清楚時。

更換電池時的注意事項


- 請勿讓水進入電池盒內。
- 請勿在手潮濕的狀態或會被水濺到的環境下，更換電池。
- 電池外蓋請完全鎖緊。
- 充電式電池(Ni-Cd電池等)無法使用。
- 請使用新的相同種類乾電池。(2顆同時更換)
- 長期不使用時，為防止電池內的液體遺漏請將電池取出。

更換電池
的預告標誌



各
部
位
名
稱

將
電
池
裝
入
遙
控
器



調整時間

遙控器附時間功能。
請依照順序設定現在時間後使用。

例如想要調整為下午6點20分時...

1 同時按壓
-和+ 3秒



2 持續按壓 -,
到達PM6:30時
即停止按壓




3 按壓 - 10次,
到達PM6:20時
即停止按壓




4 按壓 止



以1分為單位做設定時



以30分為單位做設定時



使用須知

- 即使沒有調整時間各運轉仍可使用。
- 電池耗盡及更換電池後也必須再次設定時間。

浴室換氣暖房乾燥機的聰明使用方法

1 各運轉模式的使用方法


1 進入浴室之前 . . .

以**暖房強模式**來暖和解·穿衣場所側。
(入浴前15分~30分)

2 入浴中 . . .


以**暖房弱模式**來抑制脫·穿衣場所側的溫度下降。

冬天

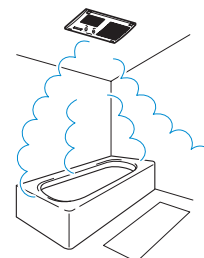

為了能更舒適地使用


●暖房強模式時，因溫風吹拂潮濕的身體，可能會感到些許寒冷，因此入浴中請切換至暖房弱模式或停止運轉。

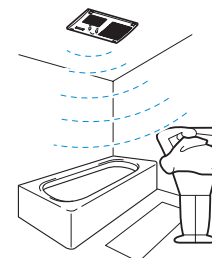

夏天

入浴中或泡完澡時 . . .


以**涼風強模式**來冷卻發熱的身體。

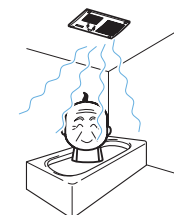

為了烘乾衣服 . . .

※必須另行準備晾衣桿。

- 以下事項請務必遵守。
 - 請將浴缸的水排掉或蓋上蓋子。
 - 衣物請充份脫水。
 - 浴室的門無法設置進氣口時，請稍微打開浴室的門來使用。
- 乾燥時間的標準，浴室周邊溫度15℃、衣物量5kg、採傳統施工法的浴室大小1坪的情形時，約需5小時。
- 乾燥時間因本體及衣物吊掛位置而有所改變。
- 以下情形時，可能無法完全乾燥。
 - 因衣物的種類和數量、脫水狀態、浴室種類及大小、氣溫及濕度的不同，有時可能無法完全乾燥。此情形時，請再度啟動運轉。

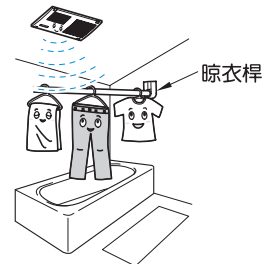

調整時間 / 浴室換氣暖房乾燥機的聰明使用方法

② 運轉時間設定 (※ 運轉時間設定請於各模式運轉中進行。)

各運轉模式下，可設定運轉時間。
設定的運轉時間經過後，運轉自動結束。

(例) 暖房模式

① 按壓暖房按鈕


- 初始設定為1小時。
- 運轉時間會記憶前次所設定之時間。



② 設定暖房模式的運轉時間


【運轉時間設定為未滿1小時之情形時】

每按壓一次(−)，運轉時間就會減少5分鐘。

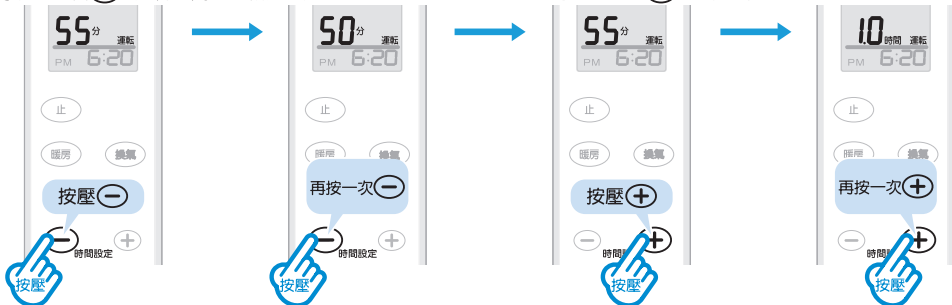

【運轉時間設定為1小時以上之情形時】

每按壓一次(+)，運轉時間就會增加0.5小時。

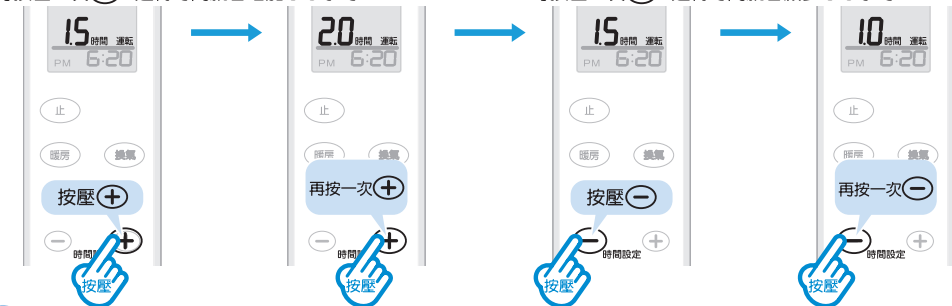

③ 顯示剩餘時間


【1小時以上之情形時】

每次減少0.5小時。



【1小時以下之情形時】

每次減少1分鐘。

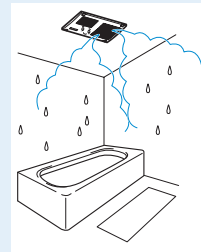

換氣模式的設定方法

此機能為入浴後等浴室內濕氣重時，以換氣方式來流通空氣時使用。

遙控器請務必朝向本體操作。本體接收後會發出「囉」的訊號音，運轉指示燈(綠)亮燈。

① 按壓換氣按鈕

▶ 換氣強模式。



② 按壓換氣按鈕

▶ 換氣弱模式。

※ 每次按壓皆會切換。



③ 設定運轉時間

- 初始設定為3小時。
- 運轉時間會記憶前次所設定之時間。


可設定為5分~9.5小時的範圍內。
時間變為—時，即變成連續換氣。



關於運轉時間設定 ▶ P.9

關於連續換氣

- 要進行連續換氣時，請以(+)按鈕將運轉時間設定為—。
- 按壓(止)按鈕之前，進行連續換氣。

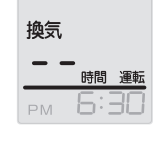


使用須知

■ 為使您舒適地使用，請注意以下事項。

- 寒冷期間入浴中，若進行換氣運轉，因結露水緣故，有時候會從浴室換氣暖房乾燥機本體滴下水滴，並非異常。
此情形時，換氣請盡量於入浴後進行。請參閱P4的「關於結露水」。另外，水滴有顏色之情形，原因可能為使用入浴劑、或濾網髒污等，請確認「使用注意事項」「清潔保養方法」(P17·P18)

■ 為了不降低換氣效率

- 浴室門的進氣口請務必打開。
無進氣口時，浴室的門請稍微打開。

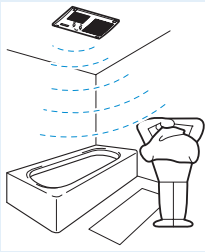

暖房模式的設定方法

此機能為冬天等浴室內寒冷時，以高速溫風方式事先快速溫暖脫・穿衣場所時使用。

遙控器請務必朝向本體操作。本體接收後會發出「嘩」的訊號音，運轉指示燈(綠)亮燈。


① 按壓暖房按鈕

▶暖房強模式。



② 按壓暖房按鈕


▶暖房弱模式。
※每次按壓皆會切換。

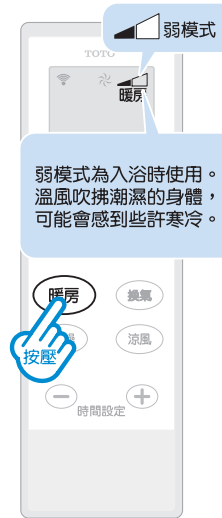

弱模式為入浴時使用。
溫風吹拂潮濕的身體，
可能會感到些許寒冷。

③ 設定運轉時間

- 初始設定為 1 小時。
- 運轉時間會記憶前次所設定之時間。

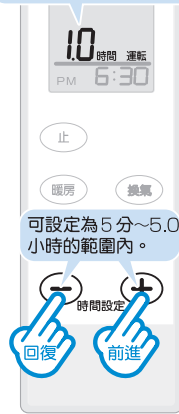

可設定為 5 分~5.0 小時的範圍內。



中途欲停止時

按壓停止按鈕




關於運轉時間設定▶P.11

為了能更舒適地使用

- 暖房強模式時，因溫風吹拂潮濕的身體，可能會感到些許寒冷，因此請當作入浴前暖房來使用。

- ⊘ 暖房運轉中及運轉結束後，請勿碰觸出風口・晾衣杆可能導致燙傷。

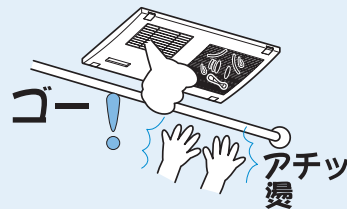

暖房運轉中的溫風為高溫狀態，請特別注意。
感覺過熱時，請按壓遙控器的「止」按鈕來停止運轉。



乾燥模式的設定方法

此機能為乾燥衣物時使用。

遙控器請務必朝向本體操作。本體接收後會發出「嘩」的訊號音，運轉指示燈(綠)亮燈。


① 按壓乾燥按鈕

▶暖房強模式。



② 設定運轉時間

- 初始設定為 3 小時。
- 運轉時間會記憶前次所設定之時間。

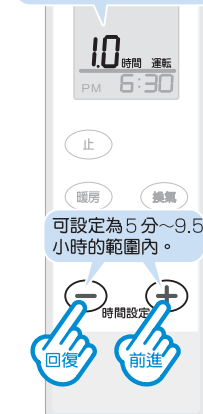

可設定為 5 分~9.5 小時的範圍內。



中途欲停止時

按壓停止按鈕



乾燥運轉沒有弱運轉 ◀◀◀。


關於運轉時間設定▶P.11

使用須知

- 乾燥運轉結束後，為了保護製品，風扇大約會運轉 20 秒左右。

- ⊘ 乾燥運轉中及運轉結束後，請勿碰觸出風口・晾衣杆可能導致燙傷。



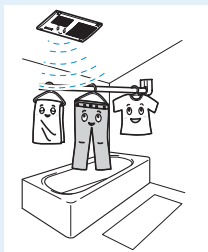

聰明的烘乾方法


想讓衣物更迅速烘乾

快速烘乾的重點


牛仔褲、運動服等厚重衣物請吊掛於溫風出風口附近。




長褲等長度長的衣物的下擺或襯衫的腋下等處，溫風不易吹拂到，請中途改變吊掛方式。



晾衣桿的兩端不容易乾，請中途將兩端及中央的衣物對調。

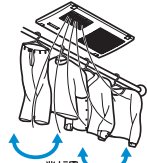

衣物和衣物中間請留空隙，讓溫風遍及全部衣物。

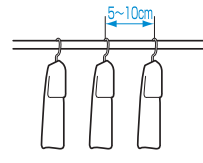



以下情形時，可能無法完全乾燥。

- 若於乾燥運轉中追加衣物時，可能無法完全乾燥。
- 因衣物的種類和數量、脫水狀態、浴室種類及大小、氣溫及濕度的不同，有時可能無法完全乾燥。此情形時，請再度啟動乾燥運轉。

關於安全裝置

室溫過高的狀態或濾網阻塞的狀態下進行乾燥運轉時，為了安全起見，加熱器會自動斷電。因此，可能會發生乾燥運轉中出風口吹出的風不熱之情形。並非故障。室溫下降後或清潔濾網後，即可正常運轉。

建議之衣物晾曬方法

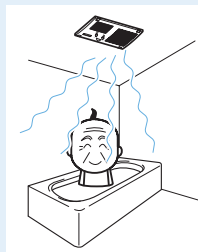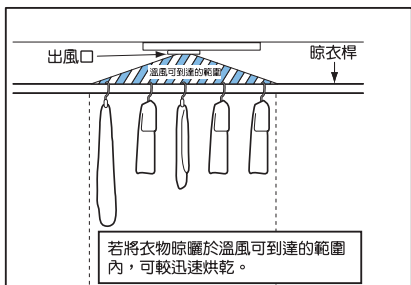

涼風模式的設定方法

此機能為緩和入浴中的熱氣時使用。

遙控器請務必朝向本體操作。本體接收後會發出「嗶」的訊號音，運轉指示燈(綠)亮燈。

1 按壓涼風按鈕

▶涼風強模式。




2 按壓涼風按鈕

▶涼風弱模式。
※每次按壓皆會切換。



3 設定運轉時間

- 初始設定為1小時。
- 運轉時間會記憶前次所設定之時間。

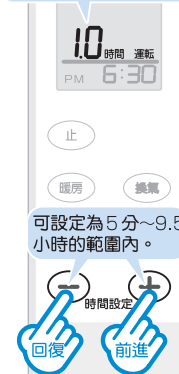

中途欲停止時

按壓停止按鈕




關於運轉時間設定 ▶ P.11

使用須知

- 涼風運轉為一邊送風一邊換氣之機能，運轉中出風口吹出的風並非冷風。

聰明的烘乾方法 / 涼風模式的設定方法

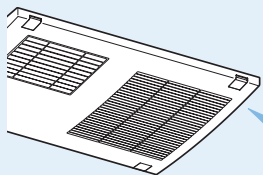

清潔保養方法

濾網的清潔請務必1個月左右實施一次。否則可能導致性能低下或故障。

警告

- 本體請勿潑灑熱水或冷水可能導致火災、觸電、故障。
- 請勿自行打開格柵板可能導致火災、觸電、燙傷。


注意

- 濾網、格柵板的清潔保養，因為是高處作業，請小心不要滑倒。
- 特別是使用踏板等物時，請注意。可能因跌倒導致受傷。

請求

- 濾網請勿用力折彎。可能導致破損。
- 濾網的清潔請務必1個月左右實施一次。灰塵累積過多，可能導致性能低下或故障。
- 若使用化學抹布擦拭或長時間使其接觸，可能導致製品變質。

清潔濾網訊息




運轉停止中，運轉指示燈「綠／紅」輪流閃爍。

此為清潔濾網之訊息。清潔濾網後，請解除訊息。

運轉時間累計經過1個月(720小時)左右，運轉停止中，運轉指示燈「綠／紅」輪流閃爍。「綠／紅」輪流閃爍中，按壓各模式的運轉按鈕時，會發出「嗶嗶」之訊號音。此為清潔濾網之訊息。(運轉中指示燈「綠」亮燈，雖可運轉，但請清潔濾網。)


清潔濾網訊息的解除方法

運轉停止時，將遙控器朝向本體按壓 **止** 按鈕3秒以上。運轉指示燈「綠／紅」停止閃爍，發出「嗶」的訊號音。

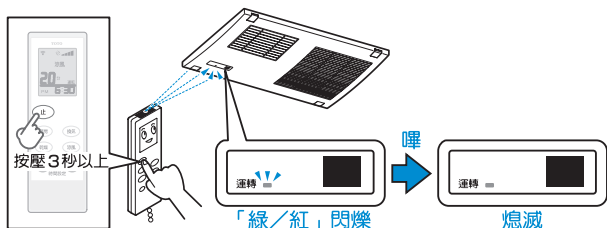


濾網的清潔方法

- 1 拆下濾網
 - 從格柵板拉出濾網。

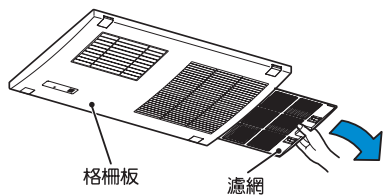


2 清洗濾網

- 1 請以吸塵器吸去灰塵。
- 2 浸泡於溶解了中性清潔劑的溫水中(40°C以下)。以海棉等柔軟物品洗去髒污。
- 3 水洗之後，擦乾水份使其乾燥。

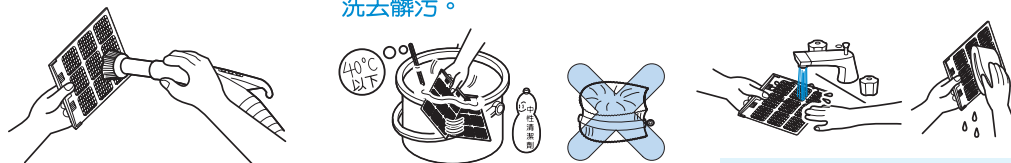


3 安裝濾網

將濾網裝回原本位置。注意方向，將濾網安裝回格柵板內。

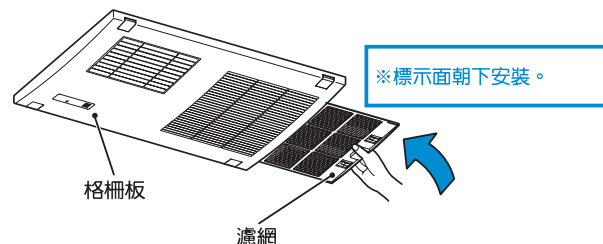

4 清潔格柵板

請以泡水後擰乾的柔軟布料擦拭。

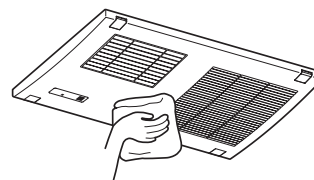


嚴重髒污的情形時

以柔軟布料沾取適量稀釋過的廚房用清潔劑(中性)擦拭後，再沾清水擦拭。



請求

- 清潔保養，請使用中性清潔劑。稀釋劑、揮發劑、鹼性清潔劑、除黴劑等請勿使用。可能導致變色、變質或破裂。

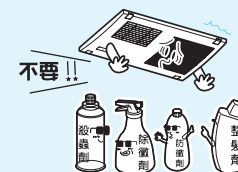

須知

下表的零件，可另行選購。
※請依零件型號委託購買。

零件名稱	零件型號
濾網	TYH565

請求

- 格柵板表面請勿裝置濾網(市售品·微波爐用濾網等)。製品內部溫度上昇，可能導致故障。

疑似故障時

疑似故障時，請於委託維修之前確認以下事項。

症狀	原因	對策・解決方法
按下運轉按鈕也不會運轉	<ul style="list-style-type: none"> 遙控器的電池是否消耗完畢？ 電源(斷路器)是否為關？ 本體的運轉指示燈是否「綠」或「紅」閃爍？ 	<ul style="list-style-type: none"> 請更換電池。 ▶ P.8 請打開電源(斷路器)。 濾網清潔保養後，請先關閉電源(斷路器)，並再次打開電源(斷路器)，啟動運轉。確認過以上事項，仍無法解決時，請停止使用，關閉電源(斷路器)聯絡原購買之販售店、安裝公司、或台灣東陶免付費服務專線。
本體的運轉指示燈「綠」或「紅」閃爍。	是否因濾網阻塞而導致製品無法正常動作，或可能是本體內部的零件故障。	濾網清潔保養後，請將遙控器朝向本體按壓「止」按鈕3秒以上。如此仍無法正常動作的情形時，請停止使用，關閉電源(斷路器)聯絡原購買之販售店、安裝公司、或台灣東陶免付費服務專線。
待機中(停止中)，本體的運轉指示燈「綠/紅」輪流閃爍。或「綠/紅」閃爍中按壓各運轉按鈕時，發出「嗶嗶」之訊號音。	此為清潔濾網之訊息。	請進行濾網的清潔保養，並解除清潔濾網訊息。 ▶ P.17
換氣運轉中，從出風口吹出風來。	為機器內部構造所致。 ※並非故障。	—
暖房運轉中，浴室內傳來異音(咯吱咯吱聲)。	因溫度變化導致浴室內物品等膨脹而可能發出異音，並非故障。	—
暖房・乾燥運轉中，吹出的並非溫風而是送風狀態。	濾網是否阻塞或浴室內的溫度是否過高？	濾網清潔保養後或浴室內溫度下降後，即可正常運轉。
運轉的開始/切換費時。	正進行運轉、切換的準備。約3秒~30後開始運轉。	—

※ 確認過以上事項，仍無法解決時，請關閉電源(斷路器)，洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣東陶免付費服務專線委託維修。台灣東陶免付費服務專線 TEL：0800-890-250

售後服務

委託維修前，請先確認「疑似故障時」(P.19)。

關於保證

- 本製品的保證期間為安裝交付後1年內。
- 本說明書的封底即為保證書。請務必確認是否填入「原購買的販售店名(安裝公司名)・安裝交付日」及捺印。另外，請詳細閱讀保證書內容後，妥善保存。

保證期間中委託維修時

請再次詳閱使用說明書進行確認。仍有異常時請洽詢原購買的販售店、安裝公司或台灣東陶免付費服務專線。TEL：0800-890-250委託維修。依據保證書記載內容進行維修。

需要聯繫的內容

- | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 住址・姓名・電話號碼 | <input type="checkbox"/> 安裝交付日期(請參閱保證書) |
| <input type="checkbox"/> 製品名：浴室換氣暖房乾燥機 | <input type="checkbox"/> 故障內容・異常情形：例如「遙控器顯示狀態」 |
| <input type="checkbox"/> 製品型號：請確認封底保證書中之型號。 | <input type="checkbox"/> 希望到府維修日期 |

保證期間過後委託維修時

請洽詢原購買的販售店、安裝公司或台灣東陶免付費服務專線。TEL：0800-890-250
經維修後可維持製品機能之情形時，將根據顧客要求進行維修並收取費用。

本製品修補用零件的最低保有期間為製造終止後6年。

修補用零件意即維持製品機能之零件。

關於零件的更換

免費維修所更換的零件・製品為台灣東陶股份有限公司所有。

規格

型式	模式	消耗功率(W)	重量(kg)
TYK182型	換氣	(強)	28
		(弱)	20
	暖房	(強)	2170
		(弱)	1890
	乾燥		2150
	涼風	(強)	52
(弱)		34	

MEMO

各運轉的空氣流向

