

藍線為裁切線。印刷時不會出現。

PDF 的印刷，會因印刷機會稍為縮小一些。

H215(標籤200)×W200

はね上げ手すりの使いかた

この手すりは、はね上げることができます。


・手すりを上げる場合

- ①操作レバーを手前に引いてロックを解除する。
- ②操作レバーを引いた状態で握りバーをゆっくり上げる。

・手すりを下げる場合

握りバーを水平の位置まで確實に下げ、固定する。

※手すりは水平位置のみ固定できます。

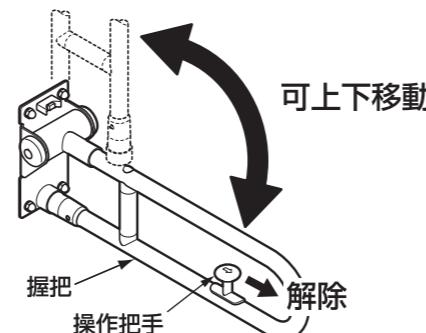

How to use the foldable handrail

This handrail can be folded

- When folding up Release the lock by pulling the lever toward you.
Slowly raise the grip bar while the lever is pulled.
- When folding down Steadily lower the grip bar until horizontal and fasten it.
The handrail can only be fastened in horizontal position.

上昇活動扶手的操作方法

該扶手可上掀。

- ・扶手上掀 ①將操作把手拉向身邊,解除鎖定狀態。
②拉著操作把手的狀態下,將握把慢慢向上拿起。
- ・扶手放下 將握把確實放下至呈水平狀態,固定。
※扶手只在水平狀態下可固定。

상하 이동식 안전 손잡이의 조작방법

이 안전 손잡이는 위로 올릴 수 있습니다.

- 안전 손잡이를 올릴 때 작동 레버를 당기고 로크를 해제합니다.
작동 레버를 당긴 상태에서 손잡이 바를 천천히 올립니다.
- 안전 손잡이를 내릴 때 손잡이 바를 수평까지 확실하게 내리고 고정시킵니다.
안전 손잡이는 수평 위치로만 고정할 수 있습니다.

⚠ 警告 WARNING



手すりの根元にさわらない！

手はさみのおそれあり！

Do not touch the base of the handrail! / Danger of hand being pinched!

勿觸扶手的根部!/可能夾手！

안전 손잡이의 밑부분에 손대지 말 것! / 손이 끼일 위험이 있음!



はね上げたままで使わない！

転倒のおそれあり！

Do not use while raised / Danger of person falling!

勿在上掀狀態下使用!/可能摔倒！

위로 올린 상태에서 사용하지 말 것! / 넘어질 위험이 있음！

請求 上面的標簽請黏貼於壁面等易於可見的地方。

04B92