

TOTO

使用說明書

蓮蓬頭



TEM47型・TMGG40型・TMN40型・TMNW40型
TMWB40型・TN118型・TBH19J型
THC8型・THC9型・THC10型・THC14型

■感謝您選購TOTO蓮蓬頭。
請詳細閱讀本使用說明書後，正確地使用。





安全注意事項 (為安全起見，請務必遵守。)

使用前，請先詳閱本「安全注意事項」後，正確使用。



- 閱畢後，請務必收存於使用者隨時可取閱之處。
- 為方便您安全且正確地使用本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。各標示及其含意如下所示。


標示	意義
 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

■以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

	 為絕對「禁止」的行為。 左圖表示「禁止分解」。
	 為務必執行的「強制」內容。 左圖表示「務必執行」。

依型號不同，圖面與實品的形狀可能有部份差異。

 警告	
 禁止	<p>蓮蓬頭請勿通過高溫熱水(60°C以上) 可能導致蓮蓬頭破損，造成燙傷・受傷。 為安全起見，淋浴時建議使用45°C以下適溫熱水。</p>
	<p>與雙把手龍頭・單槍混合龍頭同時設置使用的場合，熱水器的出水溫度請勿高於42°C 有可能導致燙傷。</p>

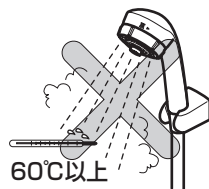


警告



請勿進行本商品構成零件以外的安裝或零件拆卸等改造

可能導致商品功能受損、燙傷・受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。

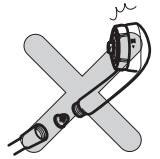

使用冷熱水前，請務必以手確認是否為適當溫度

高溫熱水流出可能導致燙傷。
另外，進行龍頭出水管與蓮蓬頭切換時或切換蓮蓬頭出水狀態時，請注意溫度可能升高。



注意

驚異水波

請勿直接朝臉使用按摩出水


若直接碰觸到眼睛或耳朵，可能導致受傷。



切換式蓮蓬頭

若使用切換式止水蓮蓬頭，請勿拆下調壓閥

若沒有使用調壓閥，可能導致蓮蓬頭軟管內水壓變高，蓮蓬頭軟管破裂、漏水弄濕家具設備等財物損失。

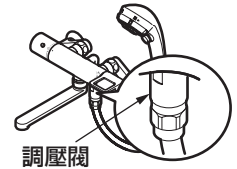


調壓閥

電鍍型

電鍍蓮蓬頭請勿碰撞或掉落

可能導致電鍍表面破裂，發生受傷情形。
萬一，電鍍表面出現破裂情形，請馬上更換新的蓮蓬頭。

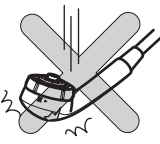

電鍍型


請勿將蓮蓬頭使用於公眾澡堂、休閒設施等人數眾多，蓮蓬頭可能頻繁被使用之場所

在一般住宅使用場所比較，根據使用次數和地板材質不同等，可能造成電鍍表面破裂的可能性變高。電鍍的表面破裂時，有可能會導致受傷。



請勿使用中性的清潔劑以外的產品

若使用中性的清潔劑以外的產品時，有可能會導致變色和破損。

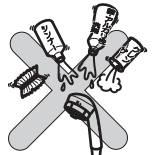


⚠ 注意

務必執行

禁止

切換式蓮蓬頭

使用後，蓮蓬頭還在出水的狀態下，請務必操作龍頭的切換把手來止水
蓮蓬頭開關按鍵若長時間止水的狀態，可能由散水板漏水。

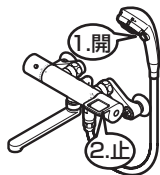

切換式蓮蓬頭

請慢慢操作蓮蓬頭開關按鍵開關

若快速關閉會發出「咚」的聲音，對配管造成衝擊，導致漏水弄濕家具設備等財物損失。



驚異水波


使用按摩出水時，請確實握緊蓮蓬頭

可能導致蓮蓬頭於地面亂彈跳或由掛座掉落導致受傷等情形發生。



請勿讓化妝品等附著在蓮蓬頭上


卸妝油、髮蠟、洗面乳、染髮劑等若附著在樹脂製零件上放置後，有可能導致變色或破損。萬一，若附著的場合，請立即使用水清洗。

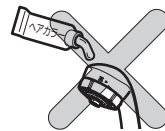


注意

驚異水波使用注意事項

- 即使切換出水後卻沒按摩出水時，請輕輕的搖晃蓮蓬頭本體。
- 在止水狀態，噴嘴會有晃動聲。構造上前後的可動為正常。不是故障。
- 蓮蓬頭請勿碰撞、掉落。因蓮蓬頭內部裝有機能部品，可能因掉落等衝撞擊而導致破損、機能故障。
- 瞬間式熱水器的場合，在給水溫度高的夏天，若使用的出水量太少時，有可能導致熱水器沒有點火。此時，請將使用的熱水器的設定溫度下降。
- 給水壓為0.2MPa的地區，將龍頭的切換把手全開時，有可能導致按摩出水的水勢過強。此時，首先請操作止水栓調整水勢。

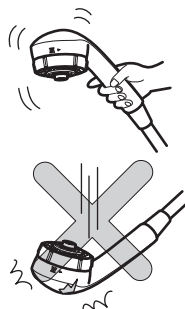


各部位名稱

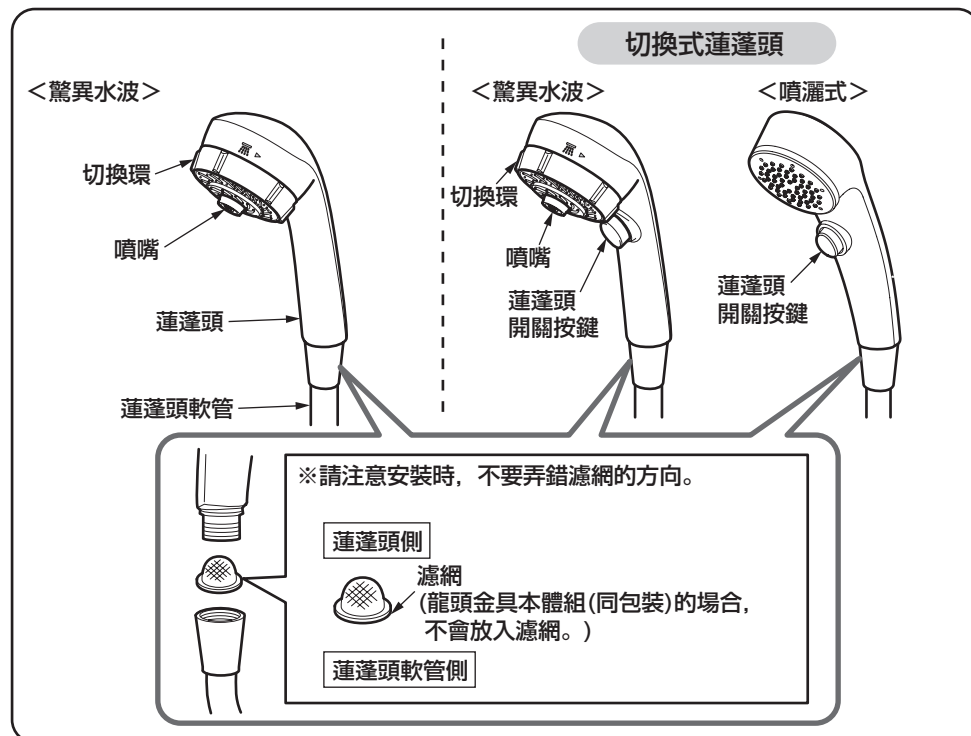

使用方法


出水的切換 (驚異水波的場合)

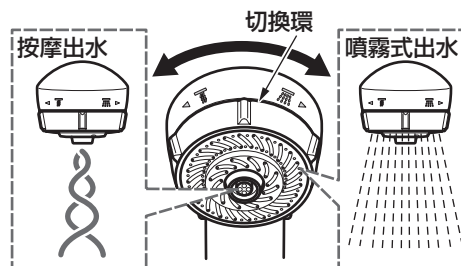

轉動切換環。

可做按摩出水及噴霧式出水兩種選擇。

暫時止水的辦法 (切換式蓮蓬頭的場合)

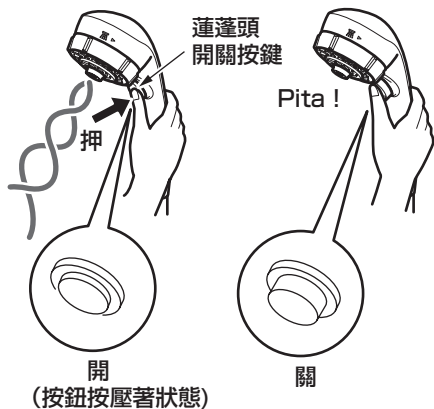

按壓蓮蓬頭開關按鍵。

蓮蓬頭可暫時止水。

※請輕輕按壓蓮蓬頭開關按鍵。
可能發生「水錘現象」。

※使用後，請務必於蓮蓬頭出水的狀態，利用龍頭的切換把手將水停止。

預防凍結方法 (使用於可能產生凍結場所)

注意



務必執行


若使用於可能產生凍結的場所，請確實做好凍結預防

零件若破損，有可能導致漏水弄濕家具設備等財物損失。



○蓮蓬頭若凍結可能導致零件破損、或漏水。

○可能產生凍結的場合，請勿讓蓮蓬頭周邊的溫度低於0°C以下。
若降至冰點以下，請依以下手續處理。

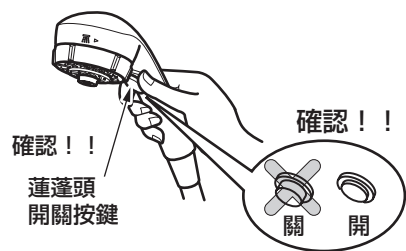

1. 切換式蓮蓬頭

確認蓮蓬頭開關按鍵為"開"的狀態，並排出軟管內的水。

2. 晃動蓮蓬頭，直到不會出水為止。

3. 放置地面。

日常清潔保養

為充份發揮產品功能、及保持龍頭美觀並衛生地使用，請做好日常清潔保養。

濾網的清潔保養


警告



務必執行

清潔蓮蓬頭部濾網時，請務必先將龍頭本體的開關把手對齊止水位置後再進行清潔
另外，也請確認蓮蓬頭不會太燙

高溫熱水流出可能導致燙傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。

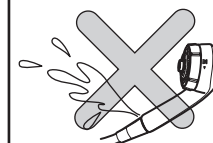

※請注意安裝時，不要弄錯濾網的方向。

蓮蓬頭側

濾網

蓮蓬頭軟管側

蓮蓬頭

鬆開

濾網

蓮蓬頭軟管



1. 將龍頭本體的開關把手關閉。
2. 鬆開蓮蓬頭，並取出濾網。
3. 使用牙刷等將濾網上的異物清除乾淨。
4. 安裝濾網。

請注意勿弄錯濾網的方向後安裝。


※蓮蓬頭為塑膠製。
請注意不要使之掉落、損毀螺絲後進行清潔。

(※龍頭金具本體組(同包裝)的場合，不會放入濾網。)

散水板的清潔保養


● 流線散亂時

當噴嘴阻塞時，就有可能造成流線散亂。
請以沾水(或溫水)擰乾的抹布後擦去
噴嘴上輕微的污垢。
請注意，強力擦拭時，有可能造成
噴嘴破損或變形而導致流線亂。

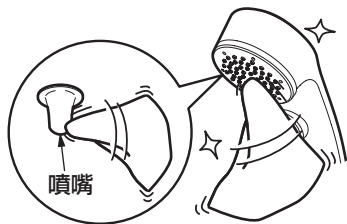

● 散水板等較細小地方的髒污時


請用柔軟的牙刷等清除髒污。

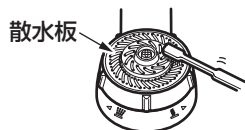

請 求

請勿使用會使蓮蓬頭破損的清潔用品。

- 酸性清潔劑、含氯漂白劑、鹼性清潔劑
有可能導致蓮蓬頭表面變色，樹脂零件破損。
- 稀釋劑、揮發劑等溶劑
有可能導致橡膠和樹脂零件破損。
- 去污劑、研磨粉等含有粗顆粒的清潔劑
- 尼龍刷、棕刷、塑膠刷等
會造成龍頭表面受傷。

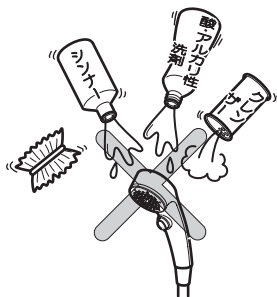

疑似故障時

- 以下情形時，並非故障。委託修理之前，請確認以下事項，還有，確認隨冊的龍頭本體「使用說明書」。若仍無法解決時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250

委託修理之前		
現象	建議檢查之處	處置方法
無法止水	從蓮蓬頭短暫地流出水滴，此為蓮蓬頭內部的殘水排出之故。非故障情形。	—
流線散亂	散水板・噴嘴是否有異物阻塞？	清潔散水板・噴嘴。
流量小	濾網是否有異物阻塞？	清潔濾網。
調壓閥漏水 (切換式蓮蓬頭的場合)	按壓蓮蓬頭開關按鍵時，是否從小孔流出少量的水。	從小孔進水，可能有與空氣一起出水的情形產生。並無特別問題。
	小孔是否有滴滴答答的漏水。	請鎖緊調壓閥。