


### 規格

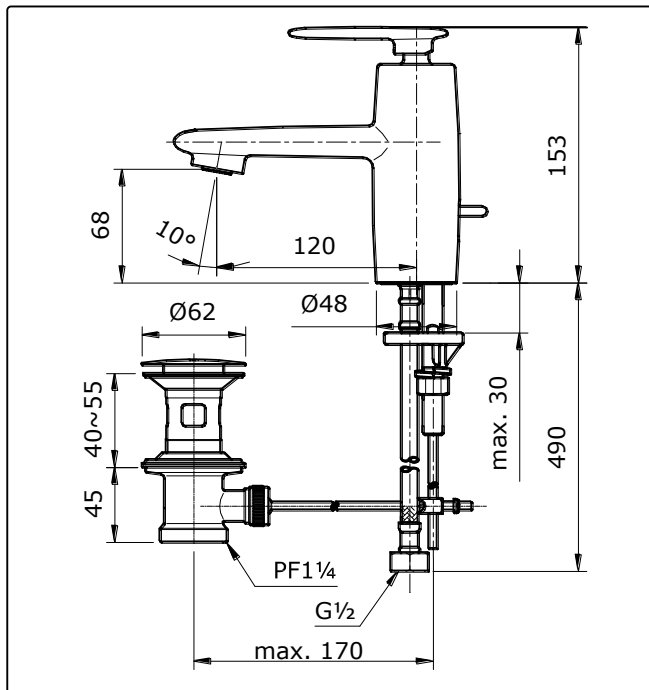

### 操作條件

1. 供水水壓: 0.05~0.75MPa。
2. 確認供水的乾淨(不含沙土、汙泥等)。


### 維修與保養

鍍鉻處請以乾軟布擦拭，有時則沾溫和皂水擦拭。

### 注意事項



切勿使用具有腐蝕性的清潔劑，例如：  
含有強酸、強鹼的清潔劑；含有研磨效果的拋光粉。  
切勿使用硬毛刷清潔。

### 安裝說明

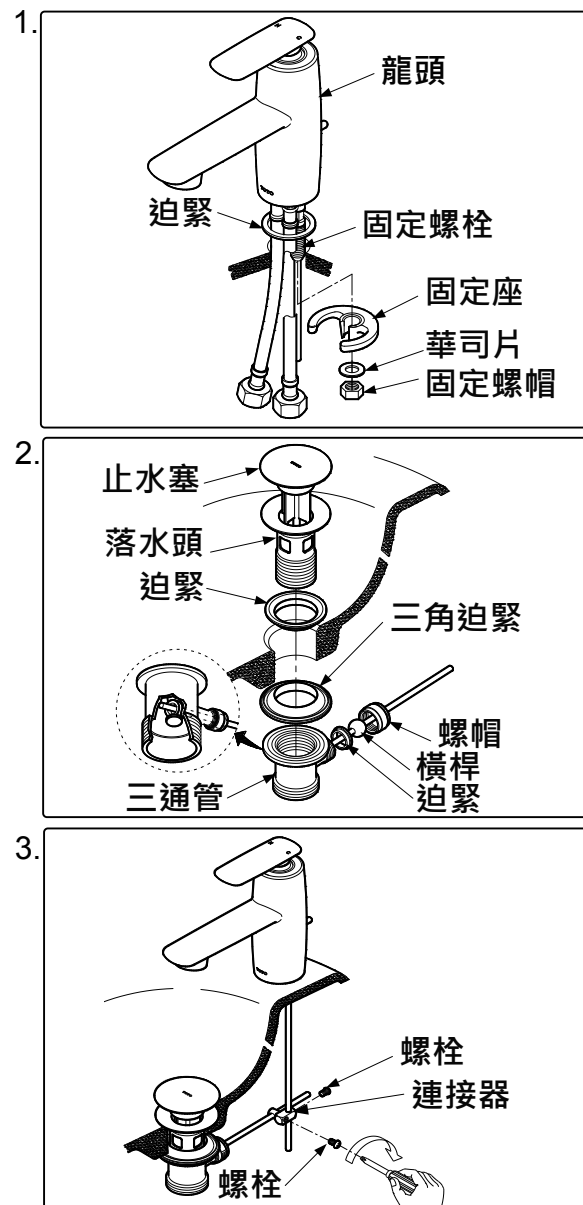

### 故障排除

| 問題      | 檢查點 | 解決方法 |
|---------|-----|------|
| 把手附近漏水  | 1   | 鎖緊   |
| 把手鬆脫    | 2   | 鎖緊   |
| 止水塞無法開關 | 3   | 鎖緊   |

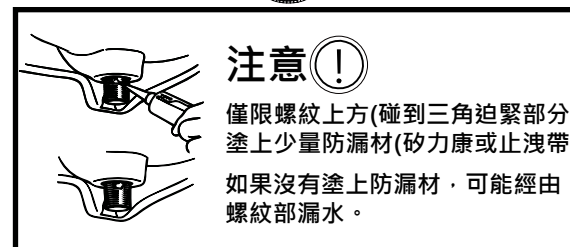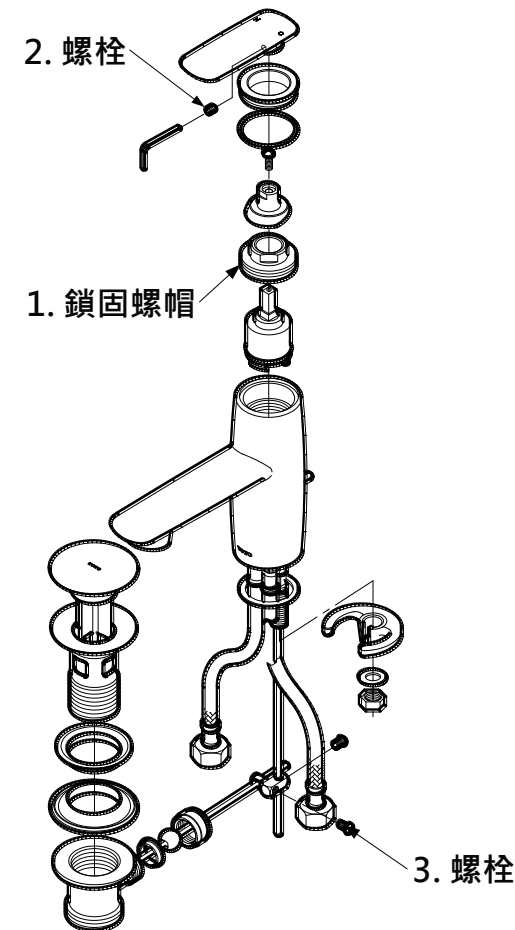

### 注意

僅限螺紋上方(碰到三角迫緊部分)  
塗上少量防漏材(矽力康或止洩帶)  
如果沒有塗上防漏材，可能經由  
螺紋部漏水。