

產品說明書

DL344 DL344-1
DL342 DL342-1

TOTO



目 錄

明細單	1
使用上注意事項	2
安裝完成圖	3. 4. 5. 6
水栓的安裝	7. 8. 9. 10
拆卸與檢查	11. 12.
保證書	13

明 細 單


水栓主體	1套
橫 桿	1個
排水金具	1套
說 明 書	1個

使用注意事項


※為使水栓能夠安全且正常使用，使用前請務必閱讀“使用上注意事項”正確使用水栓。

1. 供冷水 * 供熱水壓力
最低壓力 0.05MPa(流動壓)
最高壓力 0.75MPa(靜壓)
2. 請勿配反熱 * 冷水配管。
3. 供熱水請勿使用蒸氣。
4. 使用環境溫度為0℃以上，若未高於0℃，水栓會出現變形、凍裂的情形。
5. 水栓的熱水側處於高溫狀態，請注意勿使皮膚直接接觸五金配件表面，當心燙傷。
6. 由於陶瓷心是較精密的零件，所以請不要擅自分解，以免造成漏水等不良。
7. 經常用軟布擦拭，或用機油或專用蠟浸布擦拭，但黏著於樹脂部分時，零件將失去光澤或產生銹蝕，請充分注意勿使黏著。
8. 不得使用去污粉、拋光粉等含粗顆粒的洗滌劑或尼龍刷洗。
9. 由於酸性洗滌劑會侵蝕鍍層，故不得使用，如果用酸性洗滌劑洗過磁磚，請立即對磁磚及水栓充分進行水洗。
10. 長時間不使用時，可能導致水栓內部及外部銹蝕不能使用等現象。
11. 隨著產品式樣的不斷更新，實物可能與圖示不符，但基本原理相同。
12. 如果吐水壓力大，請調節止水閥以達到需要的流量，避免水勢過大，濺出洗面臉盆。
13. 由於本說明書共通使用，已有產品型號可能不在本說明書內，但安裝、使用原理相同。


完成圖(示例)

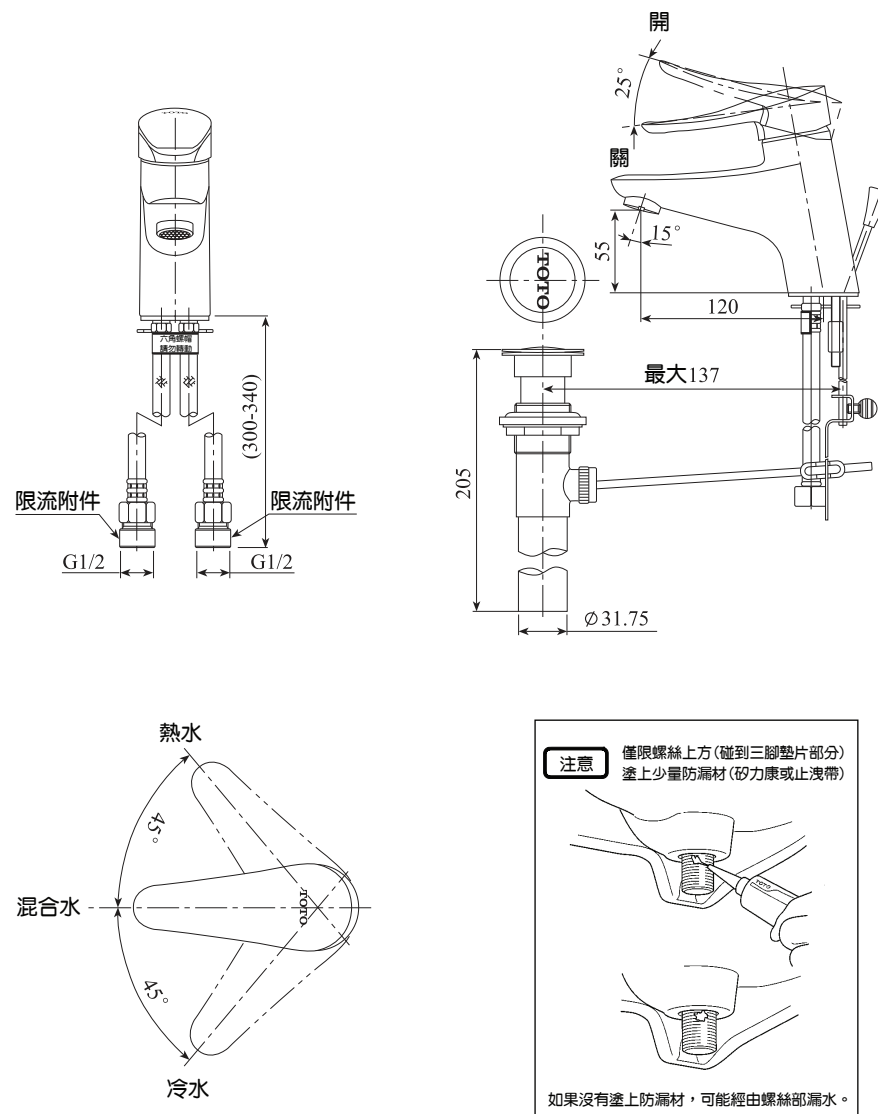


完成圖(示例)

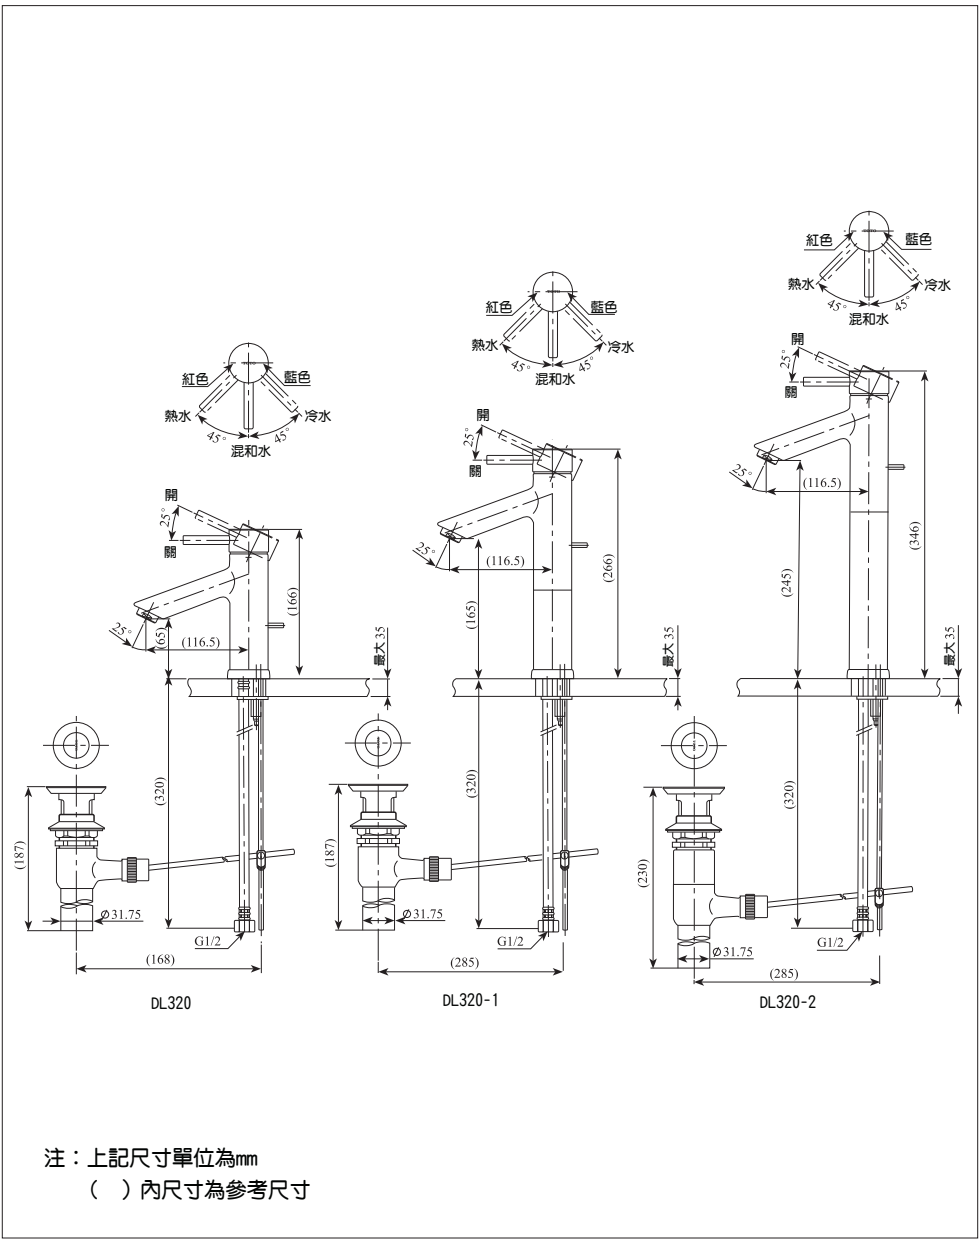

完成圖(示例)

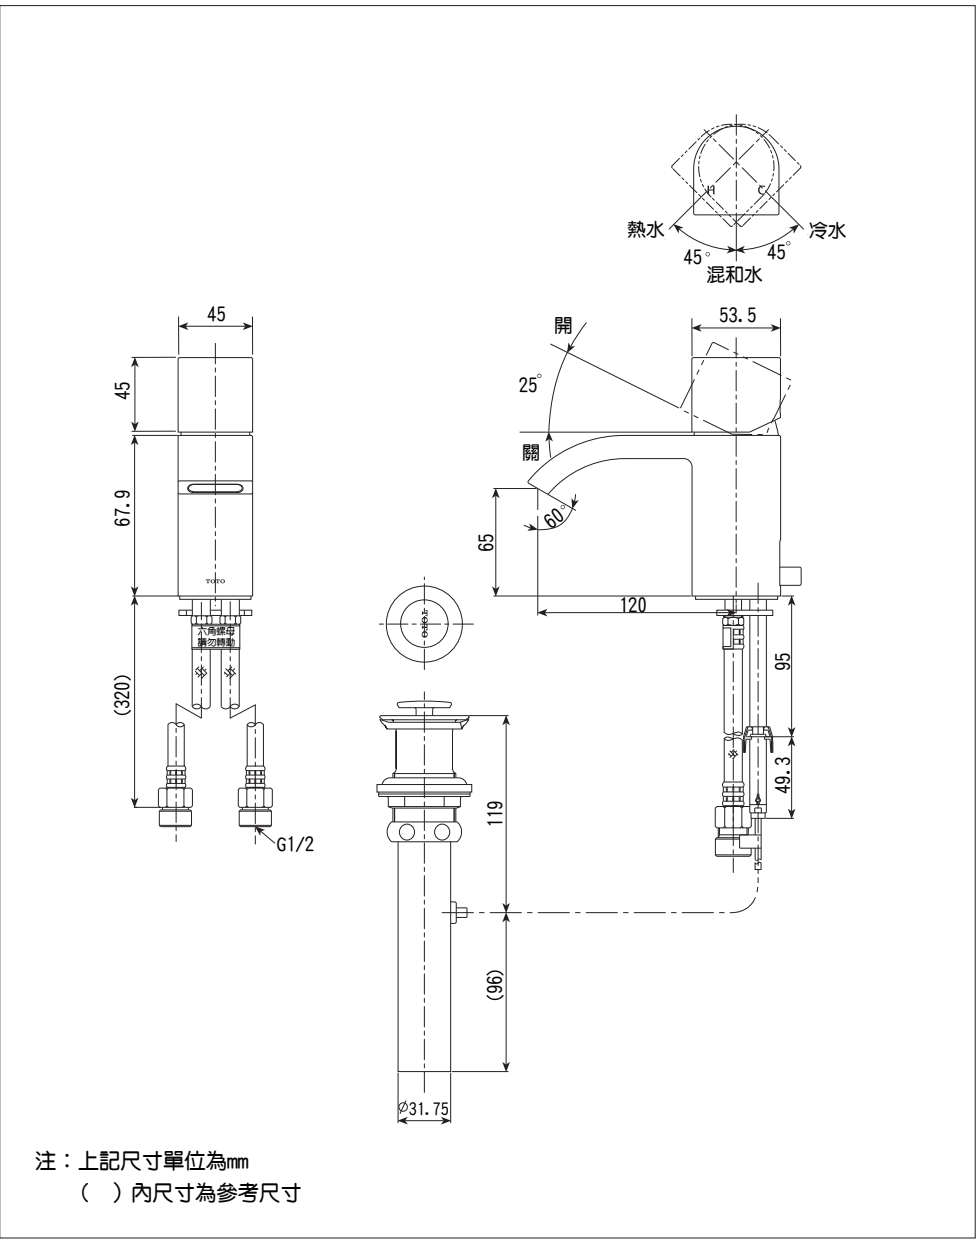

完成圖(示例)

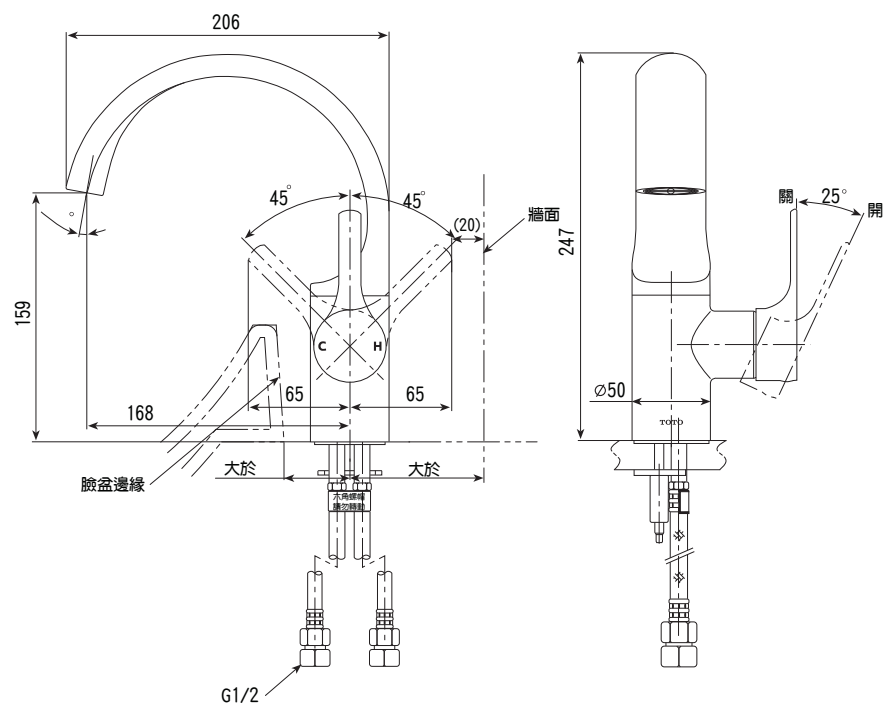


注：上記尺寸單位為mm
()內尺寸為參考尺寸


水栓的安裝

1. 水栓主體部分的安裝

- ①如圖所示，拆下本體下部的固定螺帽與馬蹄形墊片。
- ②調整本體方向使其正面朝前安裝在洗面器上。
- ③從洗面器下部用馬蹄形墊片和固定螺帽將龍頭固定在洗面器上。

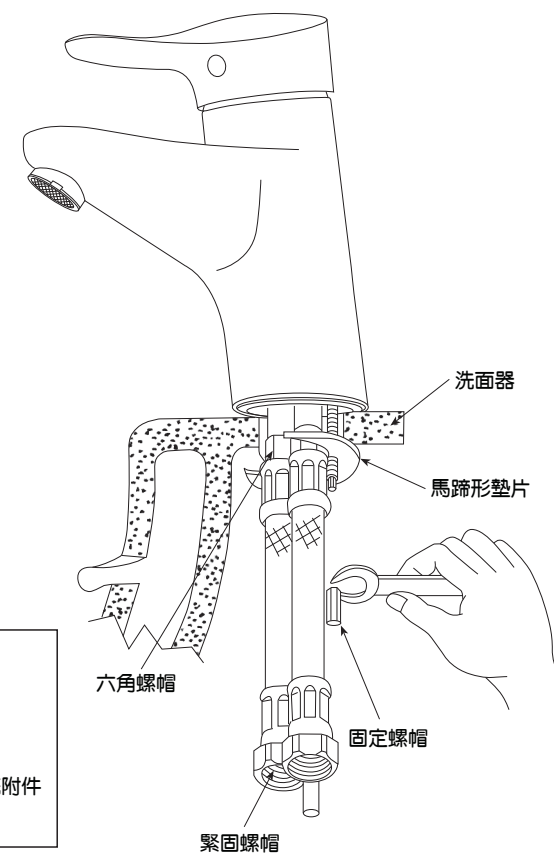


配戴限流附件場合

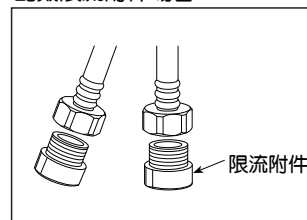

- ※螺帽與進水管連接時，請使用止水閥連接。
- ※安裝時先將限流附件拆下後安裝到客戶止水栓，再安裝高壓軟管。
- ※高壓軟管在出廠前已組裝好，並使用了黏結劑，所以客戶在安裝使用時請勿轉動六角螺帽。
- ※為了不使主體鬆動，請栓緊固定螺帽。
- ※不同示例產品的安裝原理基本相同。

水栓的安裝

2. 排水金具的安裝 (示例)

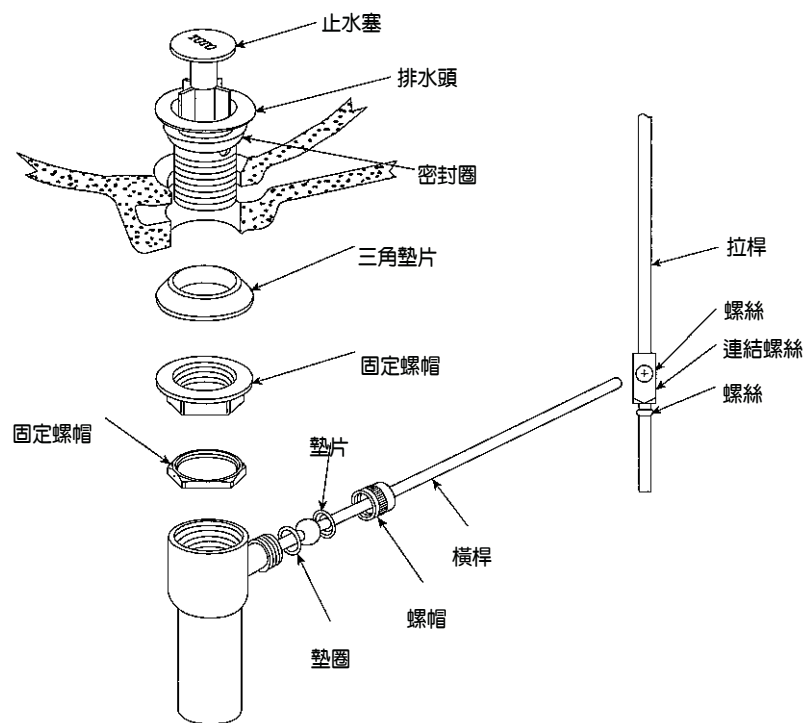

- ※將橫桿穿過連結螺絲，調整連結螺絲的位置，使止水塞能正常升降後，
 栓緊螺絲。
- ※如果止水塞不能正常升降，請客戶自行調節連結螺絲，拉桿與橫桿的位置。
- ※若客戶安裝時橫桿後端過長，可截斷使用。



水栓的安裝

排水金具的安裝 (示例)

①排水主體的安裝 (如圖所示)

- a. 把排水頭和密封圈從排水主體上卸下。
- b. 將排水頭和密封圈從洗面器上面放入，將密封墊片以下部分，從洗面器下面與排水頭組合在一起。
※務必將螺帽栓緊防止洗面器漏水。
- c. 調整線孔的方向，使其正面對準圖示導向套，栓緊螺帽。
- d. 將止水塞蓋放入排水頭內。

連接圖

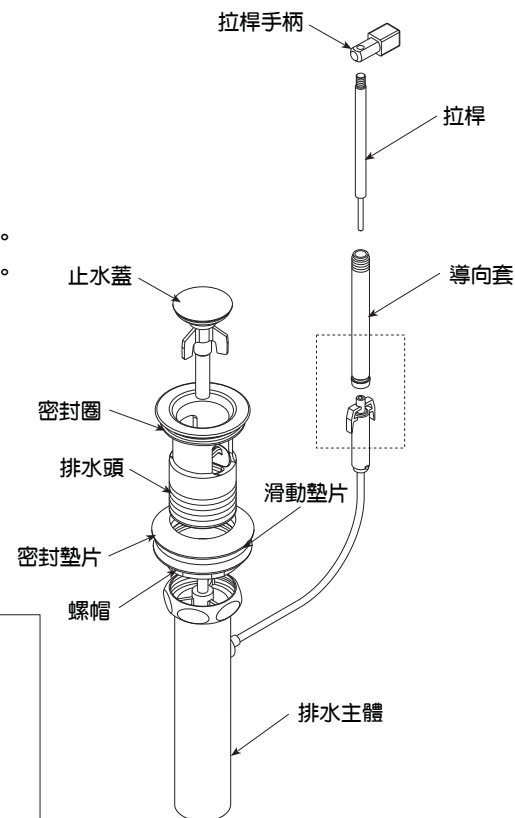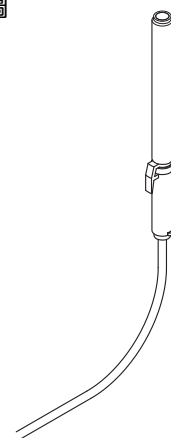


②連接部分的安裝 (如圖所示)

- a. 拉桿手柄、拉桿、導向套已經安裝在本體上。
- b. 客戶將導向套底部扣入排水主體的導線頭連接部即可。
- c. 按壓拉桿手柄、止水蓋彈起再次按壓拉桿手柄，止水蓋關閉止水。

水栓的安裝

陶瓷心為可調整溫度陶瓷心時，溫度調整方法。
將手柄拆下，將上部灰色調溫環拔出，順時針方向轉動，限制高溫（冷水↔熱水）；
逆時針方向轉動，限制低溫（混合水↔熱水）具體卡榫位置請參考下圖。

※請小心設定，避免高溫燙傷。

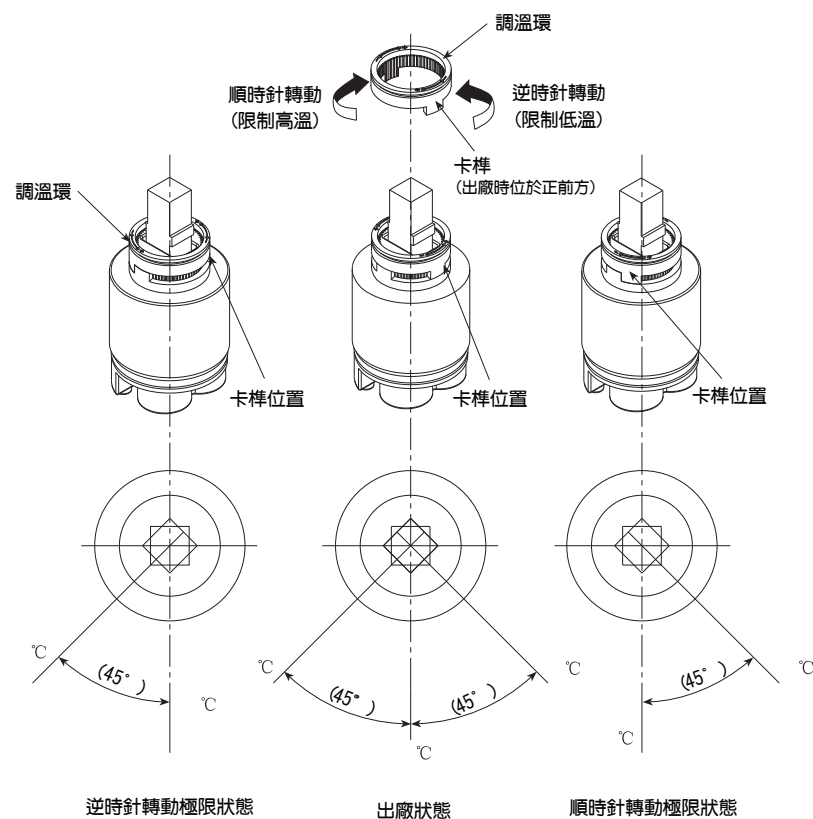


※ 溫度為參考值，入水溫度參考值為：Tc=25℃ Th=60℃

拆卸與檢查

現象	檢查項目
水流量小	5.7
漏水	2.3.4.8.9
手柄晃動	1.2
本體晃動	6

安裝後萬一出現故障，請按以下要領拆卸。

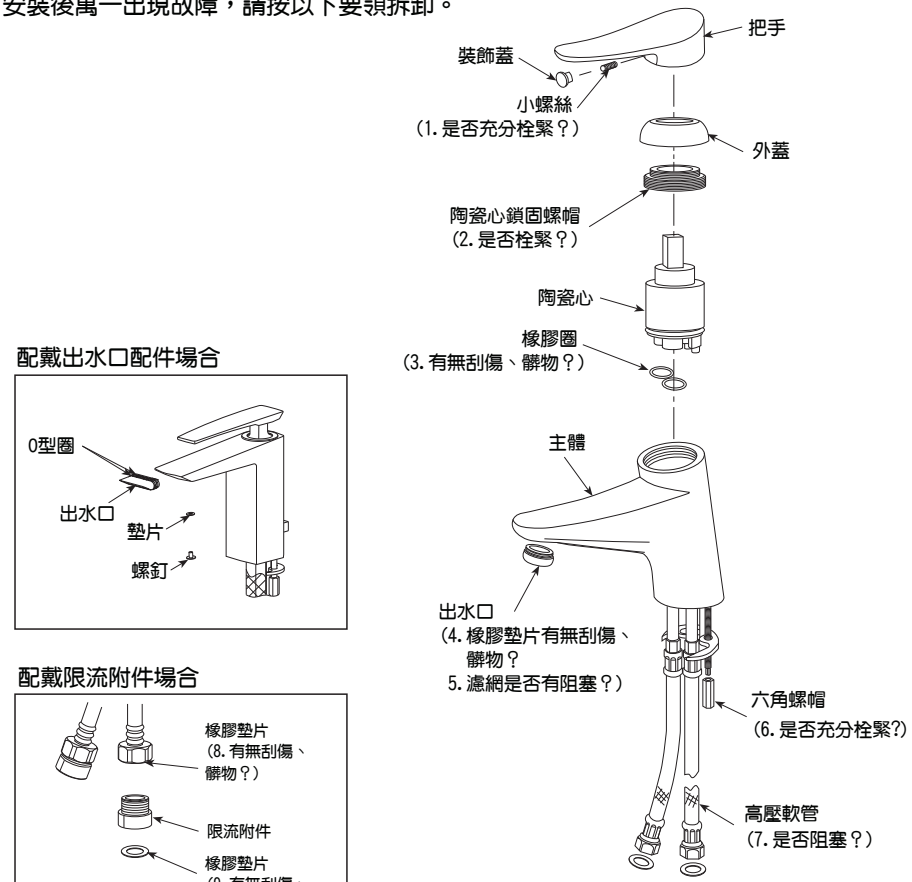


※不同式例產品的拆卸與檢查原理基本相同


拆卸與檢查

不同示例把手拆卸要領



把手上部固定式

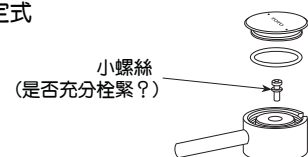

把手後部固定式

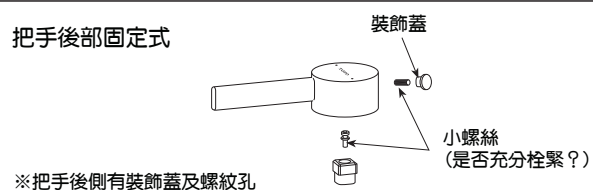

把手後部固定式

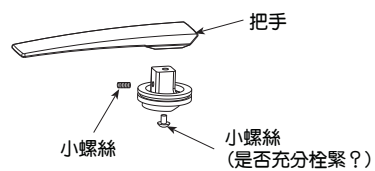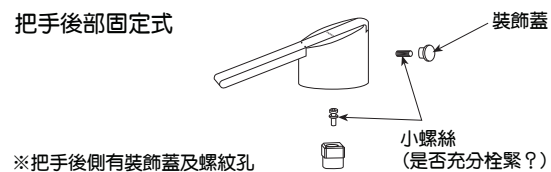

※不同示例產品的拆卸與檢查原理基本相同