


規格

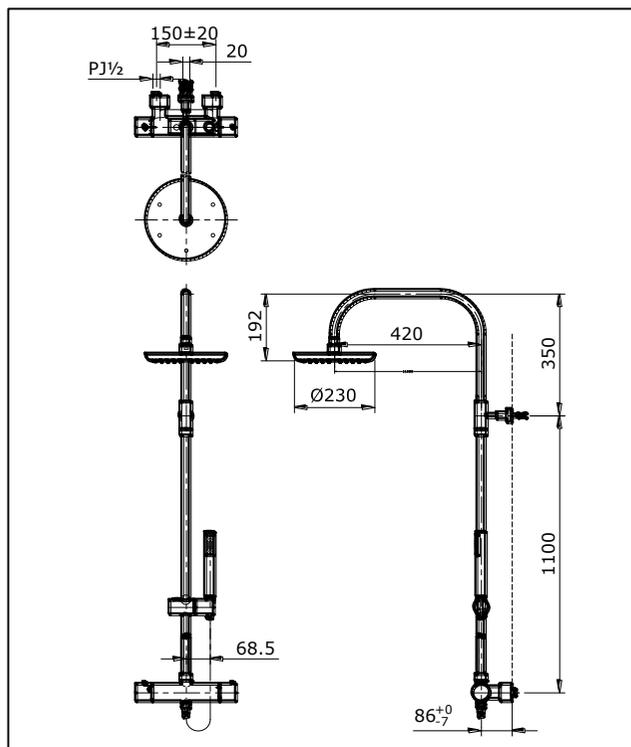

操作條件


1. 供水水壓：0.05~0.75MPa。
2. 熱水器的出水溫度應比使用溫度高10°C以上。
(建議:熱水器的出水溫度為60°C)。
3. 供應熱水的壓力應與冷水的壓力相同或更低。
4. 確認供應水是否乾淨(不含沙土、污泥等。)

維修與保養


1. 鍍鉻處請以乾軟布擦拭，有時則沾溫水和的皂水擦拭。
2. 切勿使用具有腐蝕性的清潔劑，例如：
含有強酸、強鹼的清潔劑；含有研磨效果的拋光粉，切勿使用硬毛刷清潔。

安裝說明


1 請確認後彎腳安裝後須與牆面平行

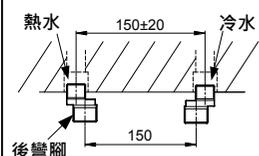


3 鑽孔機

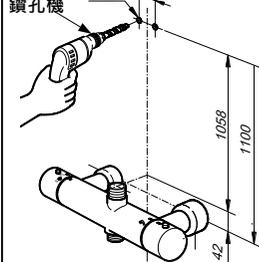


5 管子

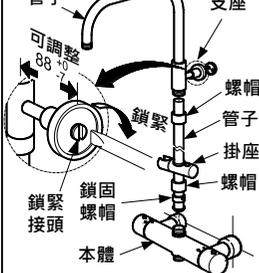


7 手持蓮蓬頭

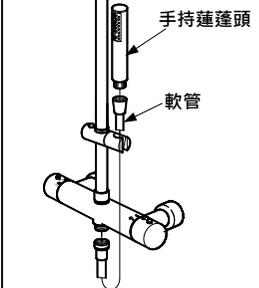


2 安全鈕

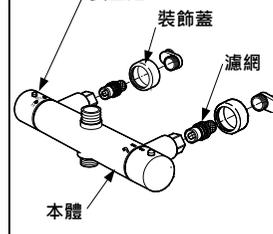



4 塑膠子

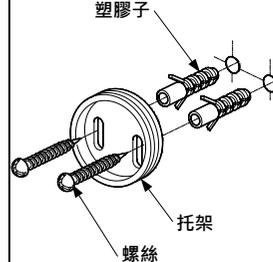


6 迫緊

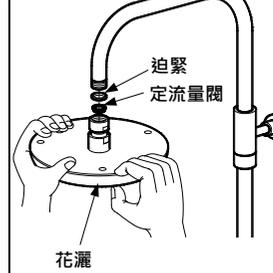

8 安全鈕

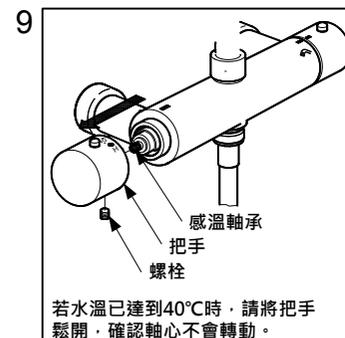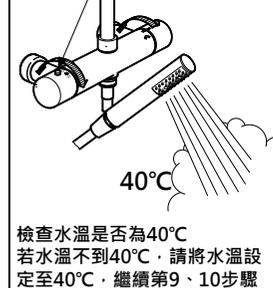


若水溫已達到40°C時，請將把手鬆開，確認軸心不會轉動。

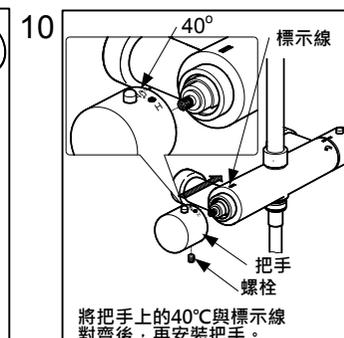

將把手上的40°C與標示線對齊後，再安裝把手。

故障排除

問題	檢查點	解決方法
流量不穩	1	拆開清洗
把手附近漏水	2	鎖緊
把手鬆脫	3,4	鎖緊

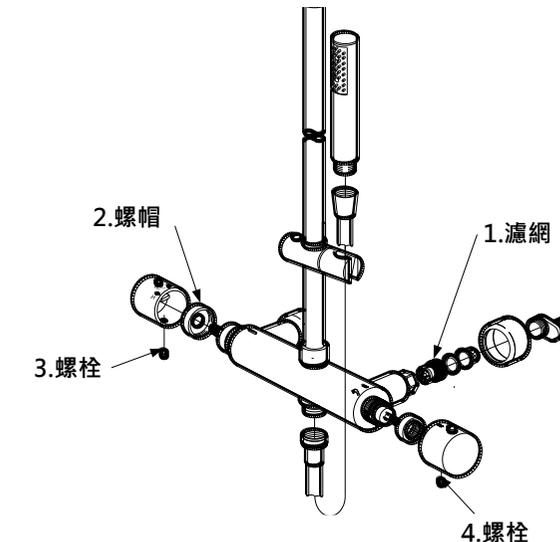

注意事項

1. 按壓安全鈕後，再向左旋轉使用溫度高於40°C。
2. 請勿拆開陶瓷芯，若拆開將導致本產品無法恆溫。

使用上注意事項

※本水栓能夠安全正常使用，使用前請務必閱讀“使用上注意事項”正確使用水栓。

1. 供熱水溫度不得超過85℃，建議使用溫度 $60\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，供熱水請勿使用蒸汽。
2. 使用環境溫度 0°C 以上，低於 0°C ，水栓會出現變形、凍裂的情形。
3. 为防止花灑內部損壞，花灑側出水溫度不得超過 60°C ，建議使用溫度 $40\pm 5^{\circ}\text{C}$ 以下。
4. 在出水開關打開時，請先開水試溫，以免燙傷。
5. 水栓表面在出水過程中有可能處於高溫狀態，請勿使皮膚直接接觸五金配件表面，以免燙傷。
6. 密封磁閥心是較精密的零件，所以請不要擅自分解，以免造成漏水等不良。
7. 經常用軟布擦拭，或用機油或專用蠟浸布擦拭，但黏著於樹脂部分時，零件將失去光澤或產生銹蝕，請充分注意勿使黏著。
8. 不得使用去污粉、拋光粉等含粗顆粒的洗滌劑或尼龍刷洗。
9. 由於酸性洗滌劑會侵蝕鍍層，故不得使用，如果用酸性洗滌劑洗滌磁閥，請立即對磁閥及水栓充分進行水洗。
10. 長時間不使用時，可能導致水栓內部及外部銹蝕不能使用等現象。
11. 隨著產品式樣的不斷更新，實物可能與圖示不符，但基本原理相同。