

## 使用上注意事項

### 目 錄

明細單 .....	1
使用上注意事項 .....	2
安裝完成圖 .....	3
水栓的安裝 .....	4~10
拆卸與檢查 .....	11
水栓保證書 .....	12

### 明 細 單


水栓主體 .....	1套
高壓軟管 .....	2根
橫 桿 .....	1個
排水金具 .....	1套
閥 體 .....	2套
裝 飾 蓋 .....	2個
把 手 .....	2套
六角板手 .....	1個
說 明 書 .....	1個

#### 1. 供冷水 \* 供熱水壓力

最低壓力                    0.05MPa (流動壓)  
最高壓力                    0.75MPa (靜壓)

- 請勿配反熱 \* 冷水配管。
- 供熱水請勿使用蒸氣。
- 使用環境溫度0°C以上，若未高於0°C，水栓會出現變形、凍裂的情形。
- 水栓的供熱水側處於高溫狀態，請注意勿使皮膚直接接觸五金配件表面，當心燙傷。
- 由於陶瓷心是較精密的零件，所以請不要擅自分解，以免造成漏水等不良。
- 經常用軟布擦拭，或用機油或專用蠟浸布擦拭，但黏著於樹脂部分時，零件將失去光澤或產生銹蝕，請充分注意勿使黏著。
- 不得使用去污粉、拋光粉等含粗顆粒的洗滌劑或尼龍刷洗。
- 由於酸性洗滌劑會侵蝕鍍層，故不得使用，如果用酸性洗滌劑洗過磁磚，請立即對磁磚及水栓充分進行水洗。
- 長時間不使用時，可能導致水栓內部及外部銹蝕不能使用等現象。
- 隨著產品式樣的不斷更新，實物可能與圖示不符，但基本原理相同。

# 完成圖

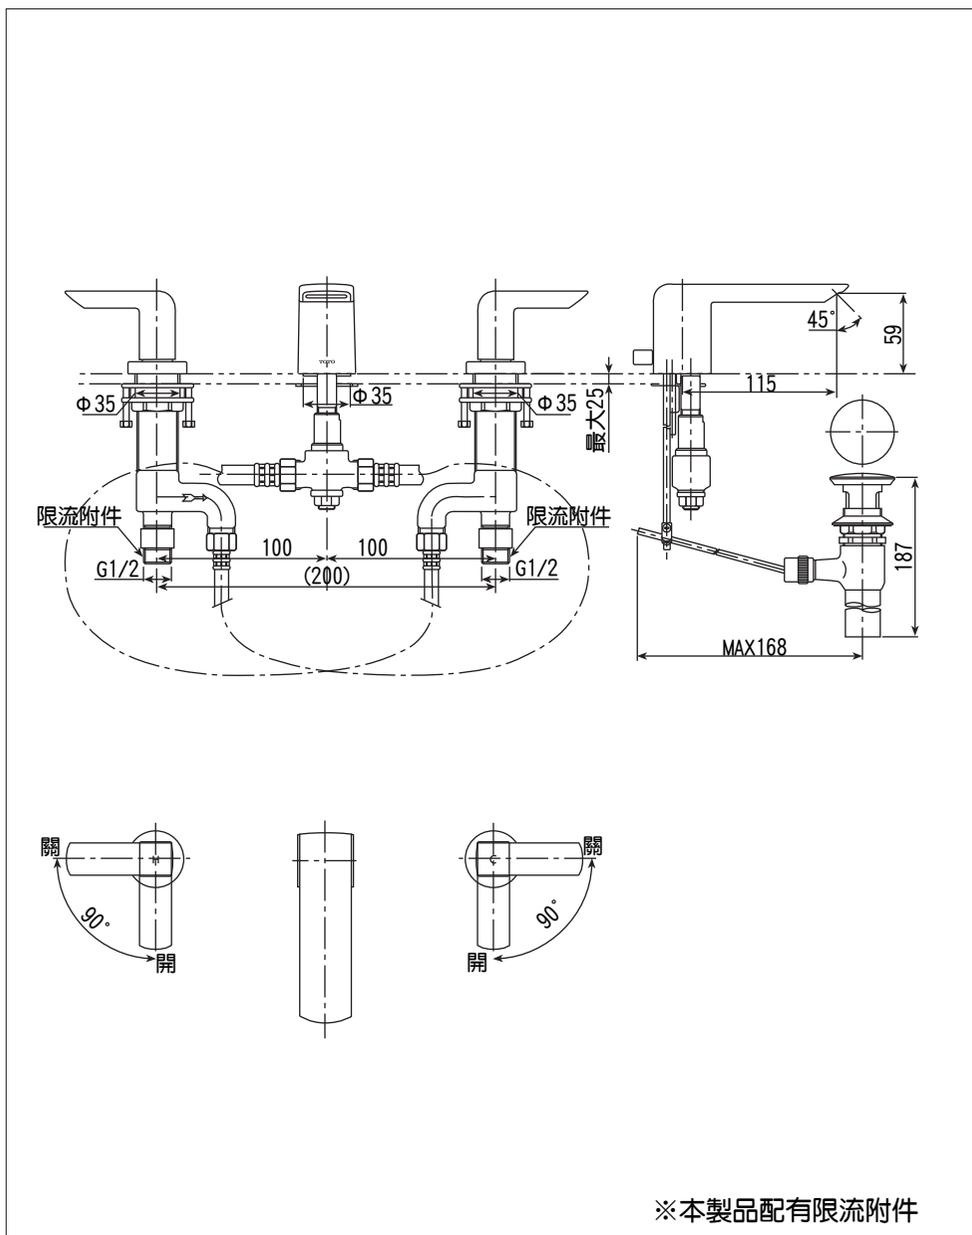

# 水栓的安裝


## 1. 水栓主體部分的安裝

### 1. 供水管內的清掃

安裝之前，一定要沖淨供水管內的灰塵、砂礫等異物。

### 2. 孔的設定

①使用下嵌式洗面器時，檯面上孔如圖設定。

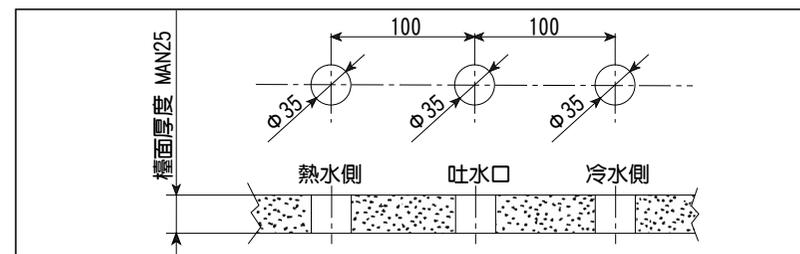

②使用已有安裝孔的洗面器時，請注意安裝孔是否合適。

### 3. 本體部與把手的安裝 (1)

①清除安裝孔周圍的污物。

②適當調整吐水本體的方向使吐水口朝正前方，利用墊片和固定螺帽將其固定在洗面器或檯面上。

③分別調節冷水側和熱水側的裝飾蓋和固定螺帽，固定冷水側和熱水側的閥體。

注意：

a. 安裝本體時先將軸心與十字接管以下零件拆下後如圖所示進行安裝。先將軸心與本體充分拴緊後，再將塞體與軸心拴緊，再如圖依次安裝。

b. 安裝閥體時先將台座、橡膠墊片拆下後如圖所示進行安裝。務必先使台座充分拴緊到閥體上最大限度後，再調節下端固定螺帽和螺釘，使閥體充分固定。

c. 務必將陶瓷心上有槽的閥體做為冷水側(右側)，將無槽的作為熱水槽(左側)。


④按順序安裝把手部分。

注意：

a. 把手不要裝反(帶有字母H為熱水側，字母C為冷水側)。

b. 拴緊小螺絲。


⑤將高壓軟管按圖示方法連接到閥體上(用戶可按實際情況調節)。

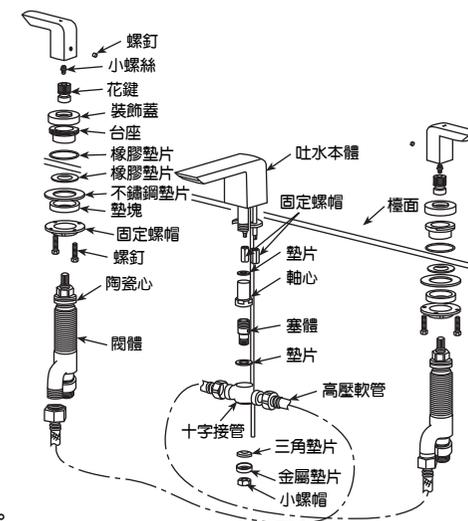

# 水栓的安裝

## 本體部與把手的安裝 (2)

- ①清除安裝孔周圍的污物。
- ②適當調整吐水本體的方向使吐水口朝正前方，利用墊片和固定螺帽將其固定在洗面器或檯面上。
- ③分別調節冷水側和熱水側的裝飾蓋和固定螺帽，固定冷水側和熱水側的閥體。

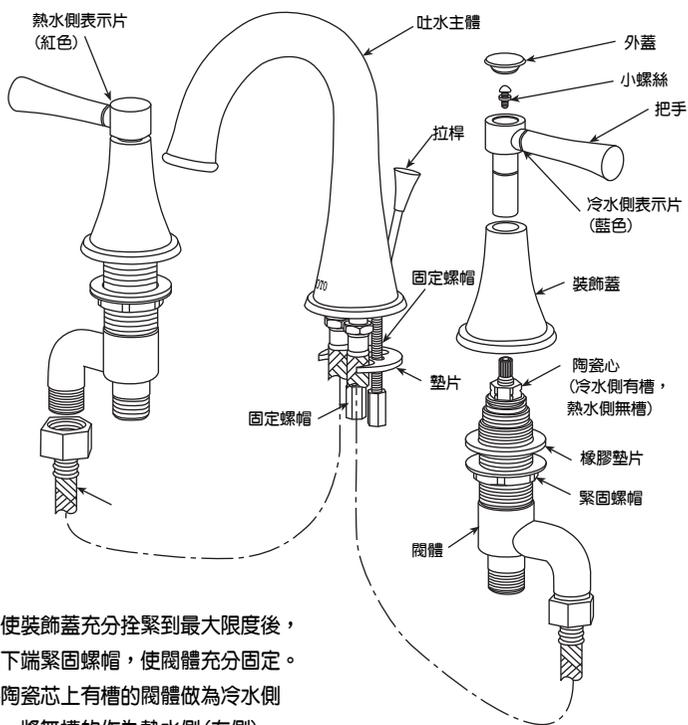

### 注意：

- 務必先使裝飾蓋充分拴緊到最大限度後，再調節下端緊固螺帽，使閥體充分固定。
  - 務必將陶瓷芯上有槽的閥體做為冷水側(右側)，將無槽的作為熱水側(左側)。
- ④按順序安裝把手部分。
- 表示片的顏色不要裝反(紅色代表熱水側，藍色代表冷水側)
  - 拴緊小螺絲。
- ⑤將高壓軟管按圖示方法連接到閥體上(用戶可按實際情況適當調節)

### 注意：

務必將帶有紅線的高壓軟管接到熱水側；帶有藍線的高壓軟管接到冷水側。

# 水栓的安裝


## 把手本體部安裝示意圖 (3)

### 把手部的安裝


- ①清除安裝孔周圍的污物。
- ②將閥體上的緊固螺帽向下旋至最大，從下向上將閥體放入安裝孔內。
- ③依次將裝飾蓋、內套從檯面上套入閥體，用緊固治具將內套完全旋緊。
- ④再調整閥體緊固螺帽充分拴緊(拴緊時要注意裝飾蓋的面朝向正前方。)

### 注意：

務必將陶瓷芯上有槽的閥體做為冷水側(右側)，將無槽的作為熱水側(左側)。

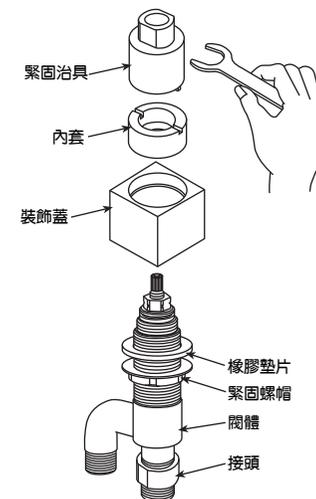


紅色表示熱水側  
藍色表示冷水側

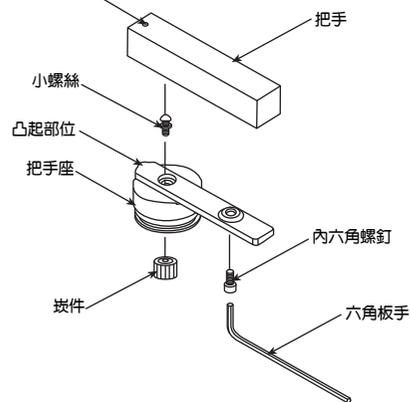

- ⑤用六角板手將內六角螺釘拆下後，拆下把手。
  - ⑥再將閥芯旋至關閉(冷水側閥芯逆時針旋轉至最大，熱水側閥芯順時針旋轉至最大。)把嵌件裝到閥芯上。
  - ⑦安裝好把手座(注意：冷水側把手座的長端朝右，熱水側把手座的長端朝左)將小螺絲按上並拴緊。
  - ⑧如下圖所示，將把手座的凸起部位與把手內凹陷部位對齊，將把手安裝到把手座上，用六角板手將內六角螺釘旋緊。
- 注意：冷、熱水側不能裝反(紅色表示熱水側藍色表示冷水側)。

# 水栓的安裝

## 本體部的安裝

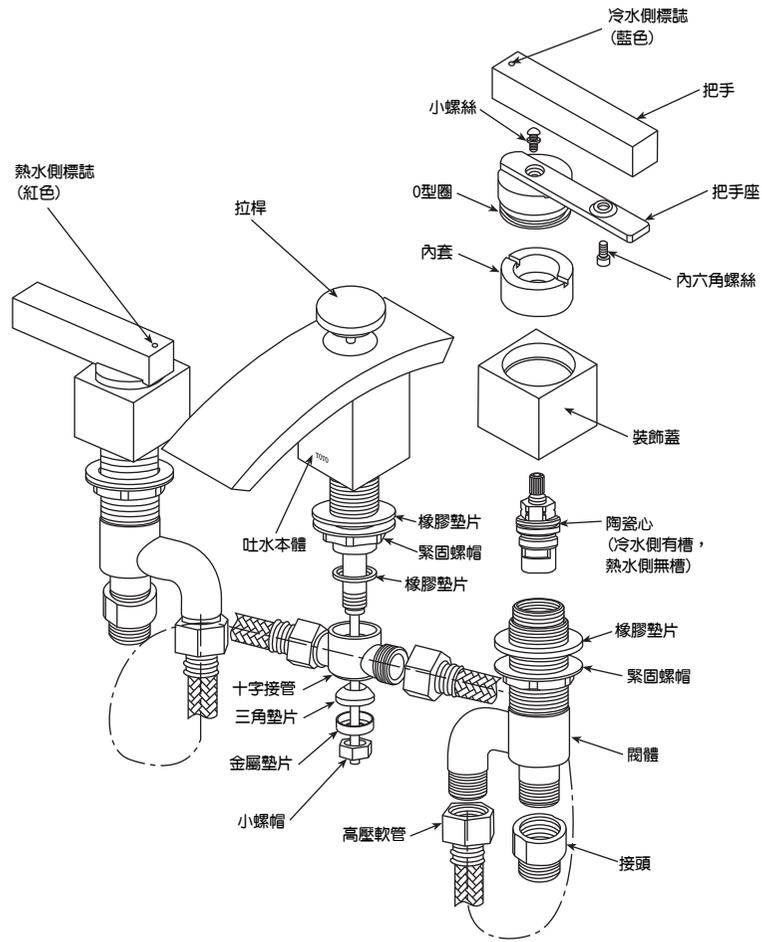


# 水栓的安裝

## 把手本體部安裝示意圖 (4)

- ①清除安裝孔周圍的污物。
- ②適當調整吐水主體的方向使TOTO字樣朝向正右方，利用緊固螺帽將其固定在洗面器或檯面上。
- ③然後依次安裝十字接管等零件，最後拴緊小螺帽。
- ④分別調節冷水側和熱水側的裝飾蓋和固定螺帽，固定冷水側和熱水側的閥體。

### 注意：

務必先將裝飾蓋充分拴緊到最大限度後，調節下端緊固螺帽，使閥體充分固定。

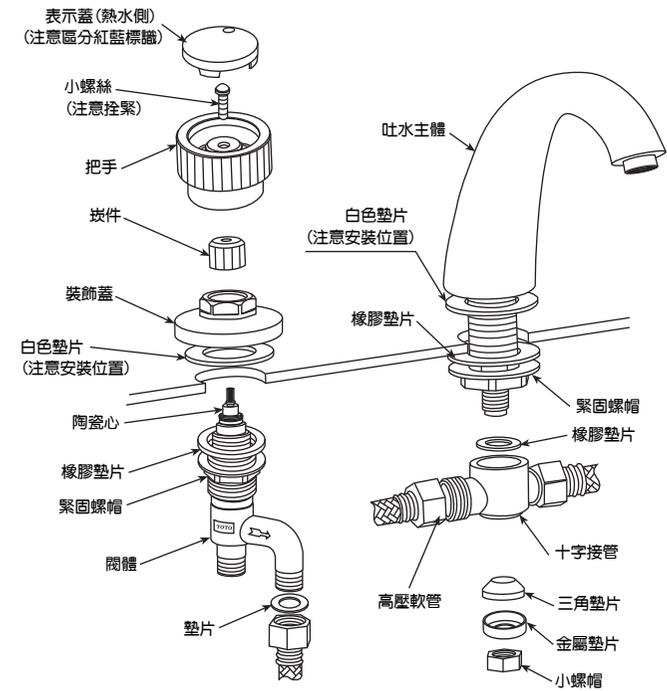

## ⑤按順序安裝把手部分。

### 注意：

- a. 表示蓋不要裝反 (有紅色標識代表熱水側，有藍色標識代表冷水側)。
  - b. 拴緊小螺絲。
- ⑥將高壓軟管按圖示方法連接到閥體上 (用戶可按實際情況適當調整)。


# 水栓的安裝

## 本體部與把手的安裝 (5)

- ①清除安裝孔周圍的污物。
- ②適當調整吐水本體的方向使吐水口朝正前方，利用墊片和固定螺帽將其固定在洗面器或檯面上。
- ③分別調節冷水側和熱水側的裝飾蓋和固定螺帽，固定冷水側和熱水側的閥體。

(注意：紅、藍標記向外)

- a. 安裝本體時先將十字接管以下零件拆下後如圖所示進行安裝。先將塞體與本體上的供水管栓緊，再如圖依次安裝。
  - b. 安裝閥體時先將台座，橡膠墊片等拆下後如圖所示進行安裝。務必先使台座緊固到閥體上最大限度後，在調節下端固定螺帽和螺釘，使閥體充分固定。
  - c. 務必將陶瓷芯上有槽的閥體作為冷水側(右側)，將無槽的作為熱水側(左側)。
- ④按順序安裝把手部分。

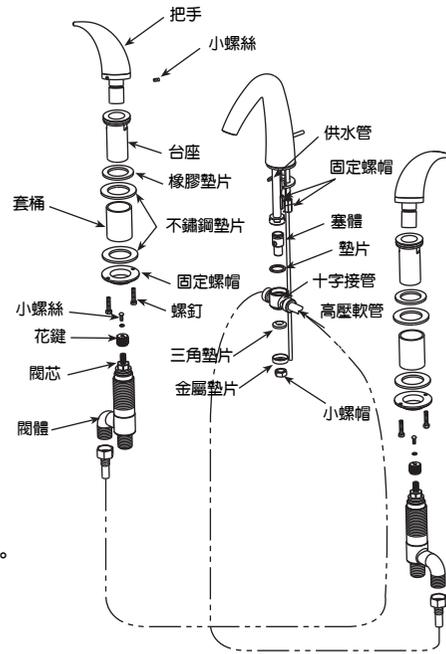


注意：

- a. 把手不要裝反(帶有紅色標誌為熱水側，藍色標記為冷水側)。
- b. 拴緊小螺帽。
- ⑤將高壓軟管按圖示方法連接到閥體上(用戶可按實際情況適當調整)。

# 水栓的安裝

## 2. 排水金具的安裝(示例)

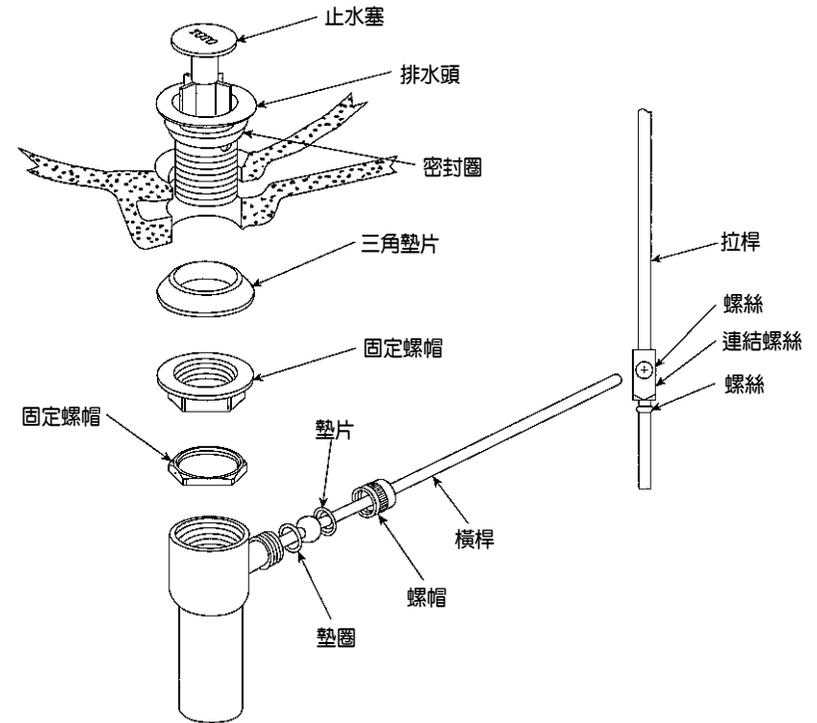

※將橫桿穿過連結螺絲，調整連結螺絲的位置，使止水塞能正常升降後，拴緊螺絲。


※如果止水塞不能正常升降，請客戶自行調節連結螺絲，拉桿與橫桿的位置。

※若客戶安裝時橫桿後端過長，可截斷使用。

# 水栓的安裝

現象	檢查項目
漏水	7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
水流量小	11. 13. 16. 18
把手搖晃	1. 2. 3. 4. 5. 6. 8
本體搖晃	12

安裝後萬一出現故障，請按以下要領拆卸。

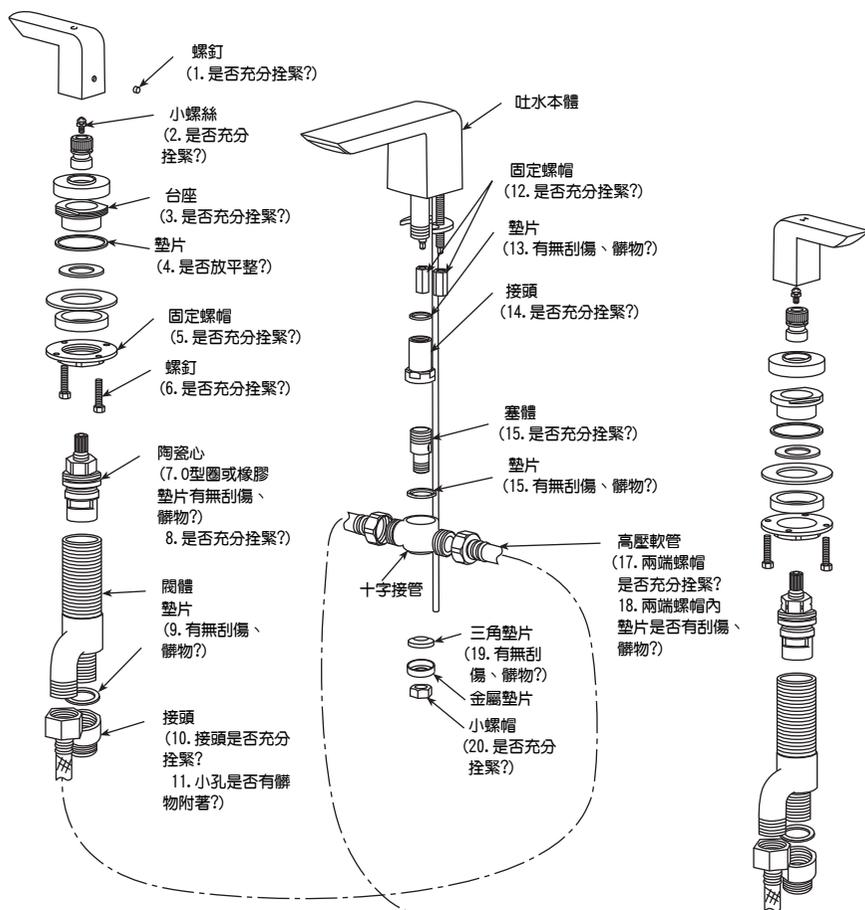

※製品構造不同时，請參照“水栓的安裝”部分進行拆卸。