

TOTO

WASHLET® NEOREST/apricot 施工說明書

NEOREST HYBRID SERIES WASHLET® apricot

◆“WASHLET”為TOTO的註冊商標。

●施工前請務必詳細閱讀本說明書，並遵照本說明書內容正確施工。

NEOREST ●根據自治團體有洗淨水量的規定，可以變更洗淨水量。（參照 **NEOREST** 洗淨水量的切換 ●關於來自自治團體的水量設定變更）


以往製品的主要變更點

apricot


- WASHLET專用馬桶洗淨組為個別包裝。
（有自動馬桶洗淨功能時）



- 與以往品相比，固定板、分岐金具變更了。

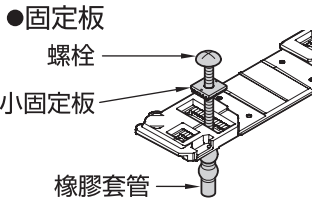

- 分岐金具

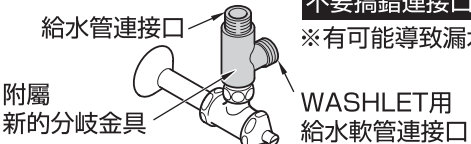


務必安裝 同包裝內零件

安裝時的注意
不要搞錯連接口
※有可能導致漏水。

同梱部品

※沒有使用的場合，請務必交給客戶。

遙控器零件

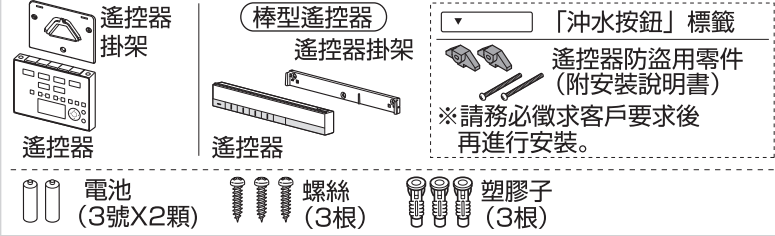

印刷物



apricot

分岐金具




緩衝墊



固定板

※請勿分解。

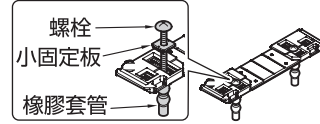


NEOREST

WASHLET本體固定具




裝飾外蓋



分別包裝零件

apricot

WASHLET專用馬桶洗淨組 （僅自動馬桶洗淨）



安全注意事項 請務必遵守安全上警告、注意事項！

圖示范例



絕對「禁止」的行為。



務必執行的「強制」內容。

警告

錯誤的使用方式，可能導致「人員死亡或重傷」。



禁止

注意

錯誤的使用方式，可能導致「人員受傷或財物損失」。



務必遵守



禁止



務必遵守

安裝前注意事項

- 1.請在安裝作業全部完成後再進行通水、通電。
- 2.請勿傷及給水軟管的前端連接部。
- 3.使用電源為交流110V(60Hz)。請確認是否為下表電力配線。

機種		額定消耗電力
NEOREST	AH	1281W
apricot	F3	1280W

- 4.電源線長度為約1.0m。請確認插座是否設置在適合此長度的範圍內。
- 5.給水壓力範圍為0.05MPa(流動壓)~0.75MPa(靜水壓)。請在此壓力範圍內使用。
水壓太低時，有可能導致無法馬桶洗淨。
- 6.給水溫度為0~35℃。請在此溫度範圍內使用。
- 7.請勿使用同梱以外的止水栓、分岐金具。
※由於出貨前有測試過通水檢查，商品內可能有殘留水的情況，所以絕對不是商品有問題。

apricot

- 8.附自動馬桶洗淨場合…請務必安裝WASHLET專用馬桶洗淨組後，
在安裝WASHLET本體。※為了防止刮傷，施工變得容易。
- 9.便蓋碰到水箱或牆壁等時，為了降低音量，請務必貼上同包裝內的緩衝墊。

apricot 安裝方法

- 根據機種，產品的形狀等也可能有所不同。
- 請使用同包裝內的分岐金具・墊片。

1 關閉止水栓


2 連接分岐金具

注意 由水箱的正上方所見的水箱浮球




- 有可能導致止水不良。


連接部沒有使用
錐形環の場合

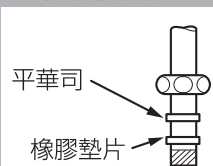


- 給水管太長時，請使用管切鉗截斷，截斷後的粉末請清除乾淨。

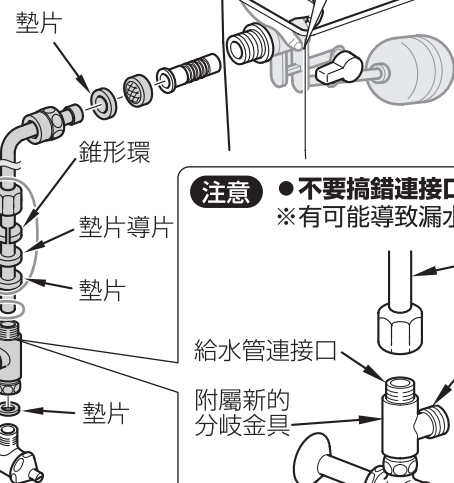

注意 ●不要搞錯連接口
※有可能導致漏水。

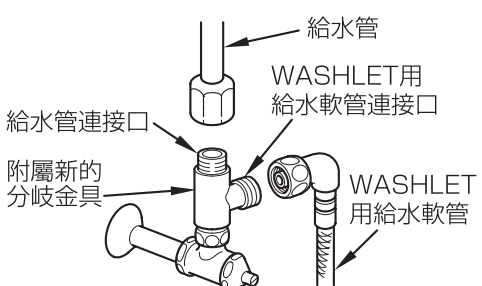

安裝至單體馬桶時

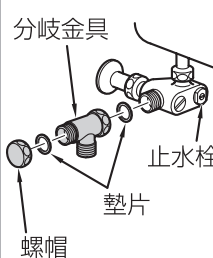


3 安裝WASHLET本體

- 請務必安裝同包裝內的固定板。

1 調整固定板螺栓的安裝位置

馬桶的尺寸	螺栓的標準安裝位置
約44cm	對齊 最前側
約47cm	對齊位置 前側起後 5個凹處

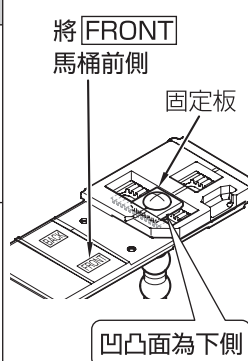


2 將固定板暫固定於馬桶

※請使用螺栓鎖上，直到固定板至無法轉動為止。

⊕字起子

7 請務必遵照緩衝墊 附的安裝說明書， 貼附緩衝墊

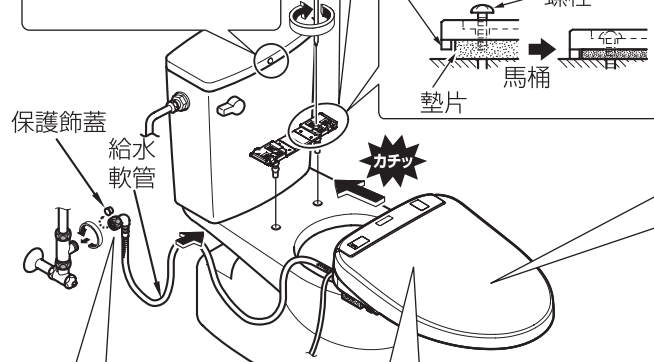


6 拆下保護飾蓋， 將給水軟管的六角 螺絲鎖在分岐金具上

※請將給水軟管收到
水箱的後側。


5 安裝 WASHLET本體 ※請將本體往前拉， 確認產品不會脫落。

※請將本體往前拉，
確認產品不會脫落。

4 將螺栓牢牢的鎖到 沒有辦法旋轉為止

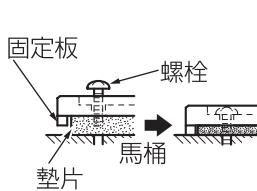

3 安裝WASHLET本體， 並執行以下的確認 ※若有以下情形時， 請再一次調整固定板的 螺栓安裝位置。

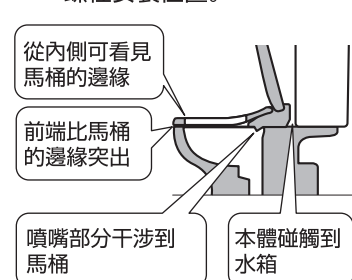

●拆下WASHLET本體



NEOREST 安裝方法

- 根據機種，產品的形狀等也可能有所不同。


1 安裝馬桶

請遵照馬桶部的施工說明書來安裝馬桶


2 安裝WASHLET本體

1 WASHLET本體由正上方放置在馬桶上


想要拆下暫置的
WASHLET本體時

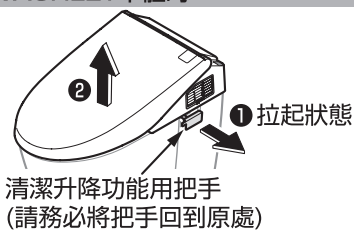


5 使用安裝螺栓固定

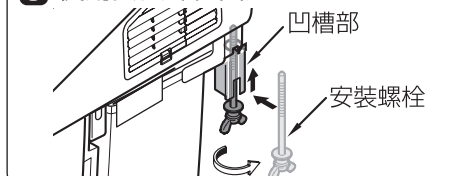

4 使用安裝螺栓 固定

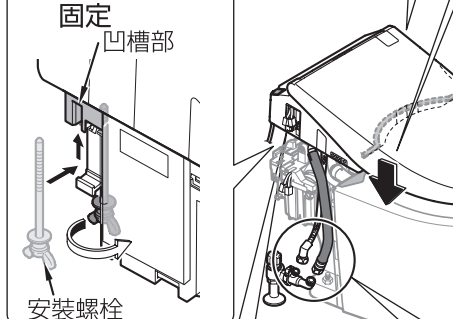


2 連接給水軟管與分岐金具

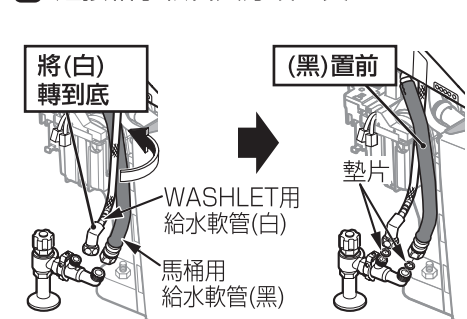

3 連接連接器，安裝修飾外蓋




確認電源插頭(接地線) 的連接

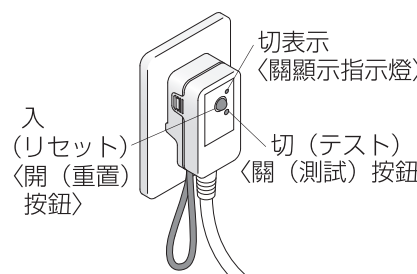

插座在電源線的另一側時

請將電源線從水箱
背面通過

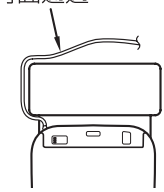

安裝遙控器


apricot：附自動馬桶洗淨時

1 安裝沖水按鈕

請遵照同包裝內安裝說明書來安裝沖水按鈕。
原遙控器沒有安裝沖水按鈕。
請務必安裝沖水按鈕。

<安裝後的請求>

請務必執行馬桶洗淨模式的設定。
設定方法請參照專用馬桶洗淨組的施工說明書。

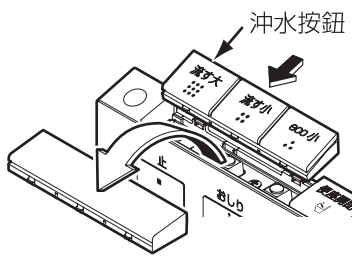


2 將乾電池放入遙控器

3 決定安裝位置

標準的安裝位置

方便使用的標準位置

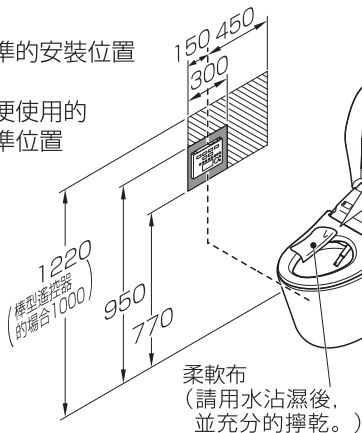

【動作的確認】

1 就座開關「開」

開關 ON!

2 確認噴嘴是否有伸出

3 確認噴嘴是否有伸出

4 確認噴嘴是否有伸出

5 沒有動作時

變更遙控器的位置，或者安裝在對側的壁面後確認

※下列情況，有可能會改變遙控器的收訊性能，而導致 WASHLET 本體沒有動作。

●沒有吻合室內的寬廣、牆壁、材質等的條件時


●黑色的天花板或牆壁時

●冷陰極螢光燈的照明下時

4 安裝遙控器掛架

1 將遙控器掛架安裝至牆壁

2 設置

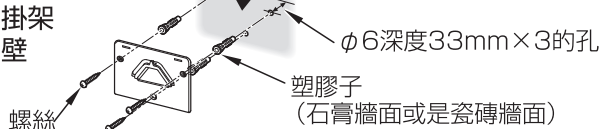

運轉測試 (確認各項目後，請在□內打✓)

●運轉測試若完成時，請務必確認本體操作部「運轉 入/切(開/關)」是否為「開」。(「開」時，「運轉」指示燈亮燈。)
「運轉 入/切」為「關」時，即使將電源插頭插入插座時，WASHLET 也不會有動作。
※即使距離交給客人有段時間也請勿將「運轉 入/切」設為關。

1 確認 WASHLET 本體

apricot

□ 漏水檢查

□ 緩衝墊是否安裝了?

□ 運轉指示燈是否閃爍中?
→請將 WASHLET 本體推入至固定板直到發出「喀噠」的聲音。

□ 給水軟管是否連接錯誤?

□ 是否碰觸到以下地方?

從內側可看見馬桶的邊緣

前端比馬桶的邊緣突出

噴嘴部分干涉到馬桶

本體碰觸到水箱

□ 同包裝零件使用中嗎?

※因為與以往

品的形狀不一

樣，有可能導致動作不良。

※因為與以往

品的密封方法不一

樣，有可能導致漏水。

※若未使用新的

墊片，有可能導致漏

水。

固定板

分岐金具

墊片2枚(1枚預備)

NEOREST

□ 漏水檢查

馬桶用給水軟管(黑)
WASHLET 用給水軟管(白)

□ 給水軟管是否連接錯誤?

□ 是否執行根據自治團體洗淨水量的規定來設定水量?

□ 運轉指示燈是否閃爍中
→凍結防止被設定為「開」。

※說明產品規格前，請根據客人的要求進行設定。

●凍結防止設為「開」後，會如下動作。

運轉指示燈閃爍：綠色

間隔約10分鐘，馬桶洗淨

2 功能的確認

□ 馬桶有洗淨嗎?

apricot:自動馬桶洗淨の場合

請遵照 WASHLET 專用馬桶洗淨組的施工說明書來執行運轉測試。

NEOREST

※馬桶內藏水箱若未滿水位，將無法馬桶洗淨。

●按一次「遙控器馬桶洗淨按鍵」，至滿水位為止，約需30秒。

此時，請不要按壓全部的按鍵。

●給水完成後，請再一次按下「遙控器馬桶洗淨按鍵」來確認馬桶洗淨。

〈水箱給水的顯示〉

WASHLET 本體顯示部

〈給水中〉

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

運轉 便座 節電

□ 從噴嘴有噴出溫水嗎?

1 就座開關「開」

坐下便座後，開關 ON!

2 紙杯

柔軟的布 (請用水沾濕後擰乾)

□ 使用遙控器，便蓋有完整的掀開嗎?

※WASHLET 會記憶連續3次掀開的位置。

造成便蓋途中停止の場合時

1 除去障礙物


2 拔下電源插頭，5秒後再插入

3 按下遙控器的「便蓋開關按鍵」

清潔給水濾網(運轉測試後)

apricot

1

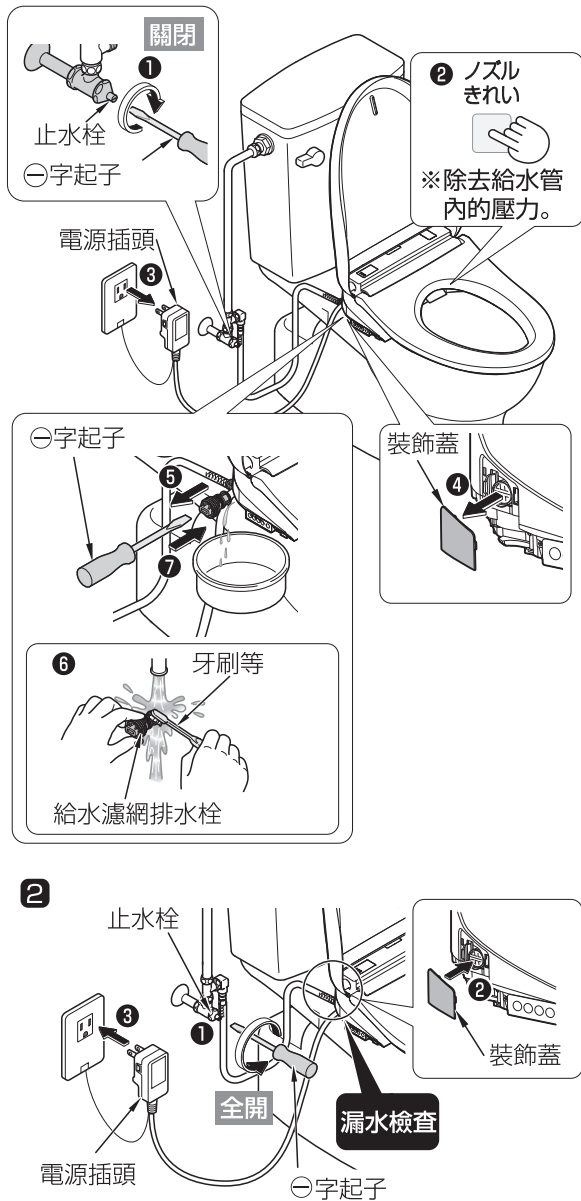


NEOREST

【馬桶側】

1


- 2 使用遙控器背面的按鍵進行操作。
- 1 ☐ メニュー/戻る 押す
 - 2 操作 , 選擇「お手入れ」, 再按下
 - 3 操作 , 選擇「ノズルそうじ開始/停止」, 再按下 , 噴嘴伸出後, 再一次按下 , 讓噴嘴縮回
※去除給水管內壓力。

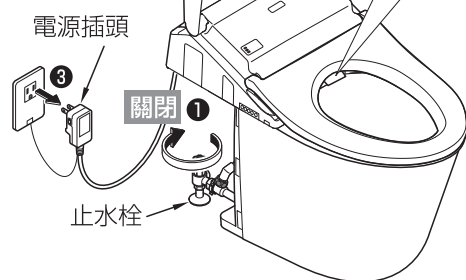


2

注意

若未確實鎖緊, 有可能導致漏水。

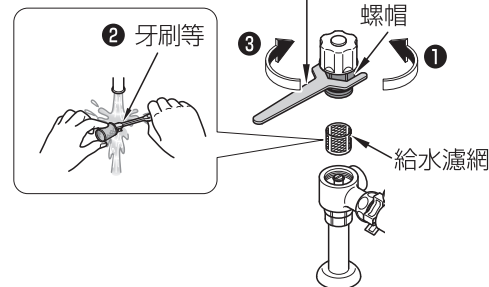

3

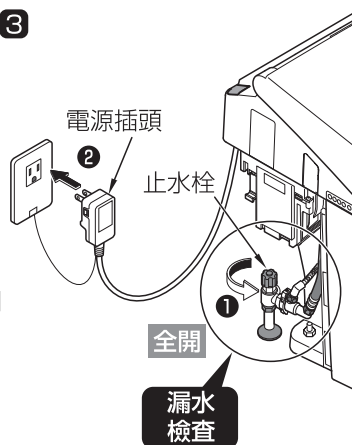


【WASHLET側】

1



2

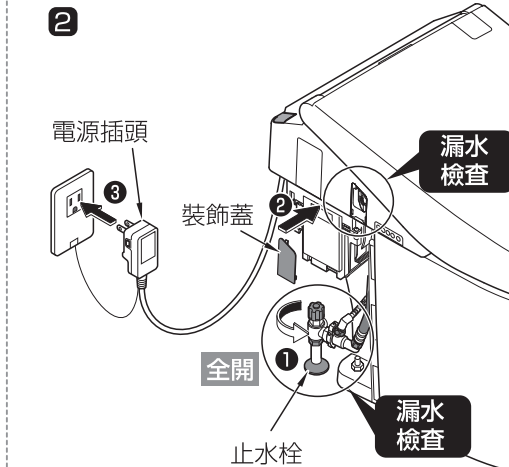


室外氣溫降至0°C以下時的處置方式

- 交付給客人為止, 若室外氣溫降至0°C以下時, 為了防止漏水事故發生, 請利用以下要領, 進行排水。(請在電源插頭插入的狀態下進行。)

apricot

1

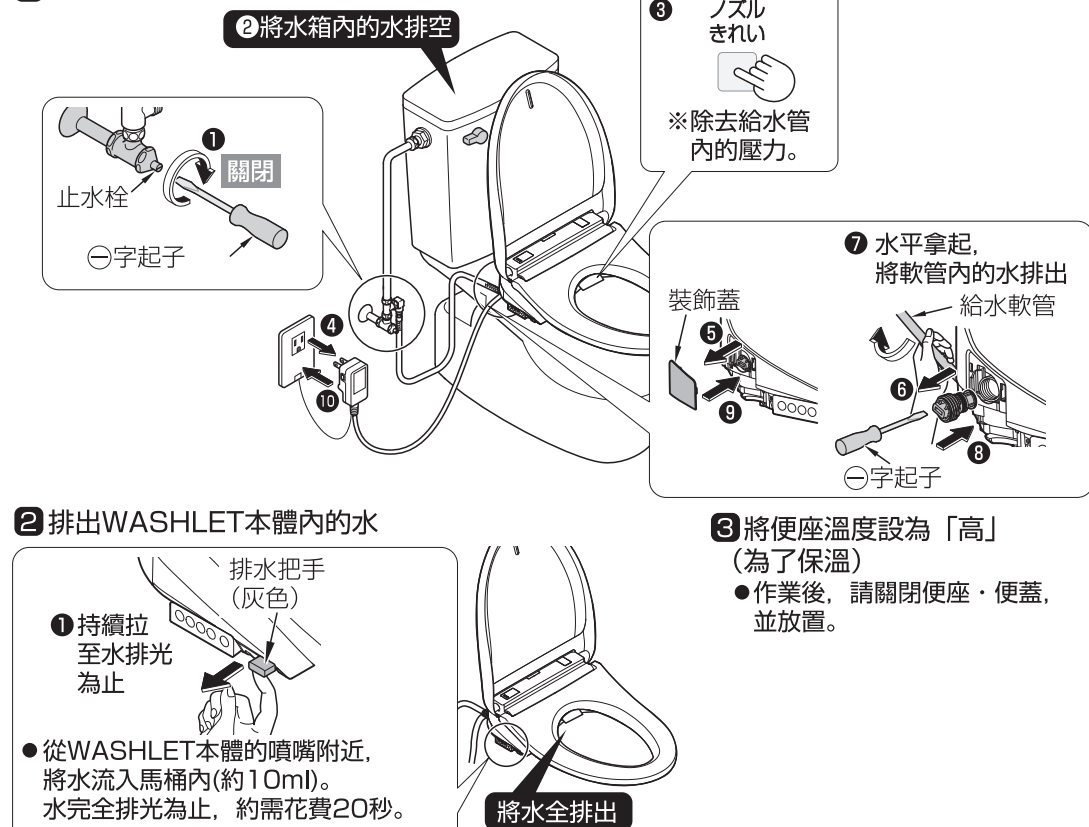

致販售店、安裝公司

- 未使用的電池, 請務必在施工完成後, 交給客戶。
- 請務必將使用說明書交給客戶。
- 請向客戶說明WASHLET的功能、使用方法。
- 房屋為新建等情形, 離交屋有段時間時, 請將分電盤的斷路器關閉。
- 本施工說明書・注意書(中文版)可能與同箱內的施工說明書・注意書(日本語版)有部分規格差異。

NEOREST

- 開關工具施工後, 請務必安裝於原來的位置。