

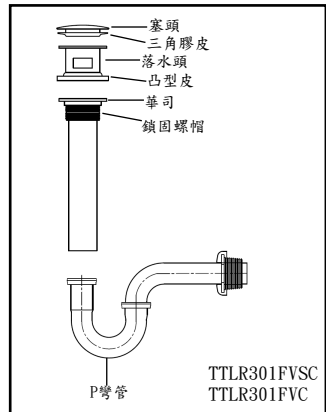
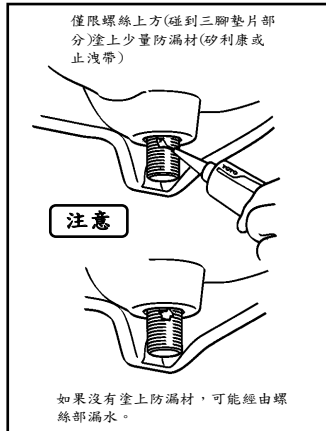
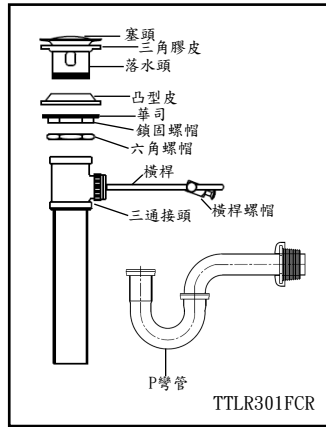


### 安裝說明

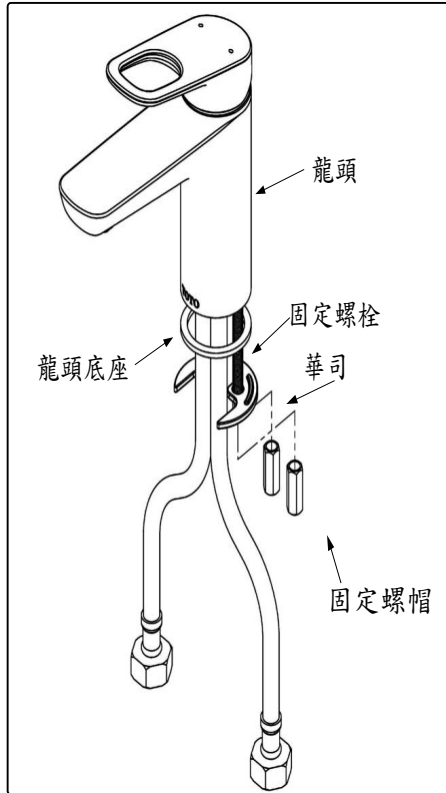

### 故障排除

問題	檢查點	解決方法
把手附近漏水	1	鎖緊
把手鬆脫	2	鎖緊
出水阻塞	3、4	清潔濾網、出水口

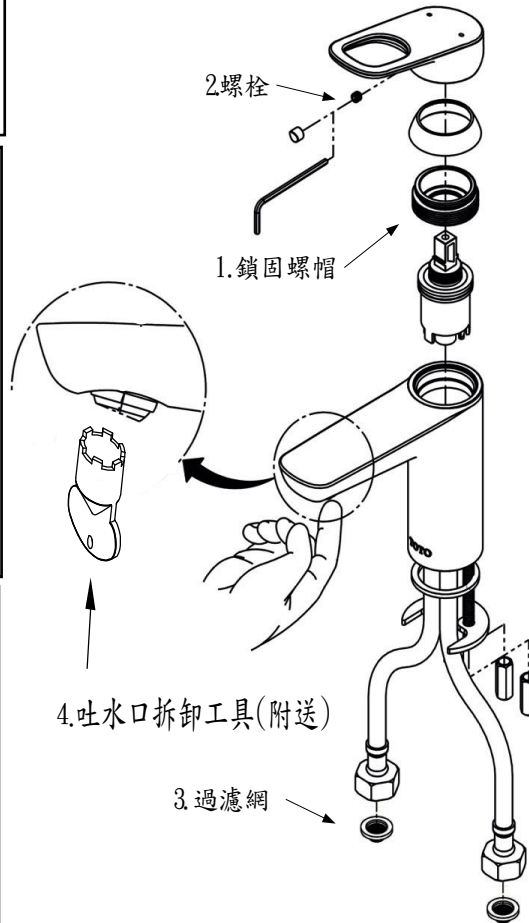

### 使用上注意事項

※為使水栓能夠安全正常使用,使用前請務必閱讀“使用上注意事項”正確使用水栓。

- 供熱水溫度不得超過85°C,建議使用溫度60±5°C,供熱水請勿使用蒸氣。
- 使用環境溫度0°C以上,若低於0°C,水栓會出現變形、凍裂的情形。
- 為防止花灑內部損壞,花灑側吐水溫度不得超過60°C,建議使用溫度40±5°C以下。
- 在吐水開關打開時,請先用手試溫,以免燙傷。
- 水栓表面在吐水過程中有可能處於高溫狀態,請勿使皮膚直接接觸五金配件表面,以免燙傷。
- 由於陶磁閥心是較精密的零件,所以請不要擅自分解,以免造成漏水等不良。
- 經常用軟布擦拭,或用機油或專用蠟浸布擦拭,但黏著於樹脂部分時,零件將失去光澤或產生銹蝕,請充分注意勿使黏著。
- 不得使用去污粉、拋光粉等含粗顆粒的洗滌劑或尼龍刷洗。
- 由於酸性洗滌劑會侵蝕鍍層,故不得使用,如果用酸性洗滌劑洗過磁磚,請立即對磁磚及水栓充分進行水洗。
- 長時間不使用時,可能導致水栓內部及外部銹蝕不能使用等現象。
- 隨著產品式樣的不斷更新,實物可能與圖示不符,但基本原理相同。

### 操作條件

- 供水水壓:0.05-0.75MPa。
- 確認供水的乾淨,不含沙土、污泥等。

### 維修與保養

鍍鉻處請以乾軟布擦拭,有時則沾溫和皂水擦拭。

### 注意事項

- 切勿使用具腐蝕性的清潔劑,例如:含有強酸、強鹼的清潔劑與研磨效果的拋光粉。
- 切勿使用硬毛刷清潔。
- 請將白色泡棉墊片取下後,替換為龍頭底座安裝。