


## 水栓規格

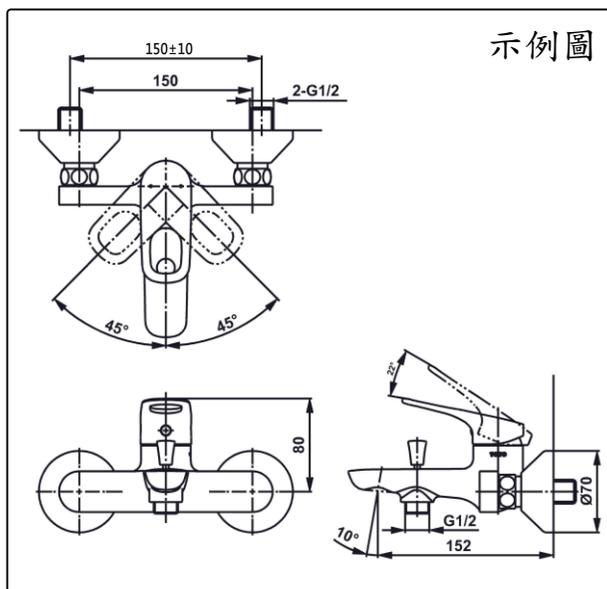

## 操作條件

1. 供水水壓：0.05~0.75MPa。
2. 清除管內雜質，如：沙土、污泥等。




## 維修與保養

鍍鉻處請以乾軟布擦拭，有時則沾溫和肥皂水擦拭。

## 注意事項

1. 切勿使用具腐蝕性的清潔劑，例如：含有強酸、強鹼的清潔劑與研磨效果的拋光粉。
2. 切勿使用硬毛刷清潔。


## 安裝說明

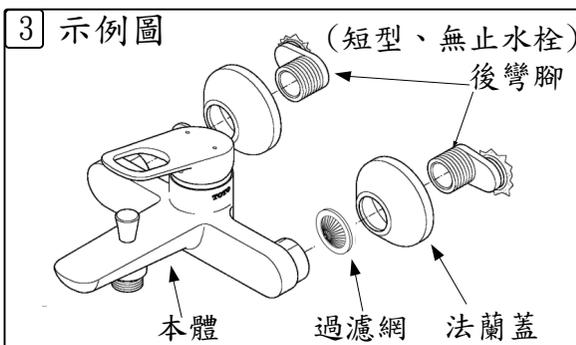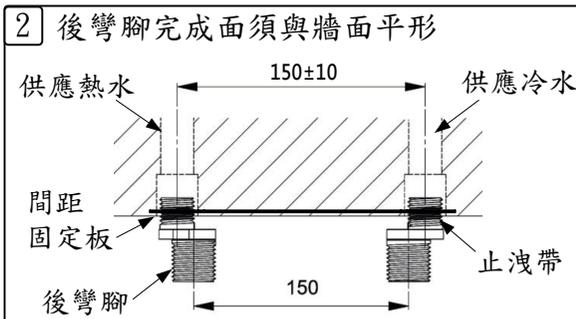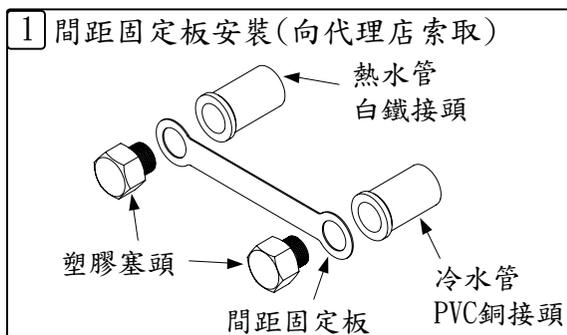

1. 壁內進水管安裝時須用間距固定板固定，避免後彎腳距離錯誤而無法安裝本體。
2. 壁內進水管接上接頭後，間距固定板用塑膠塞頭鎖上，並調整平行垂直前後的尺寸。

## 故障排除

問題	檢查點	解決方法
把手附近漏水	1	鎖緊
把手鬆脫	2	鎖緊
出水堵塞	3	清理過濾網

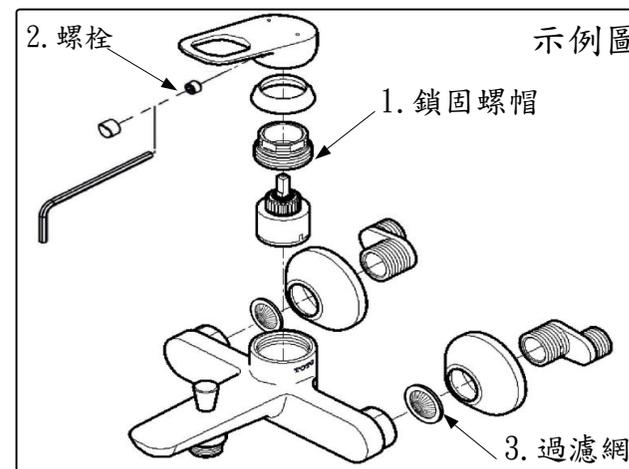

## 使用上注意事項

※為使水栓能安全及正常使用，使用前請務必閱讀「使用上注意事項」。

1. 注意燙傷：  
器具的供熱水處於高溫狀態，請注意勿使皮膚直接接觸五金配件表面。
2. 使用前先確認熱水溫度：  
加減熱水進行調節後，當熱水溫度發生變化時，請再一次以手測試熱水溫度後再行使用。
3. 請遵照本公司制定之施工說明書施工。
4. 請勿裝設於金屬容易腐蝕的環境。
5. 請使用符合自來水相關的國家基準(自來水法)所訂定之飲用水。
6. 隨著產品式樣的不斷更新，實物可能與圖示不符，但基本原理相同。