


漂浮浴缸 PJYD2200

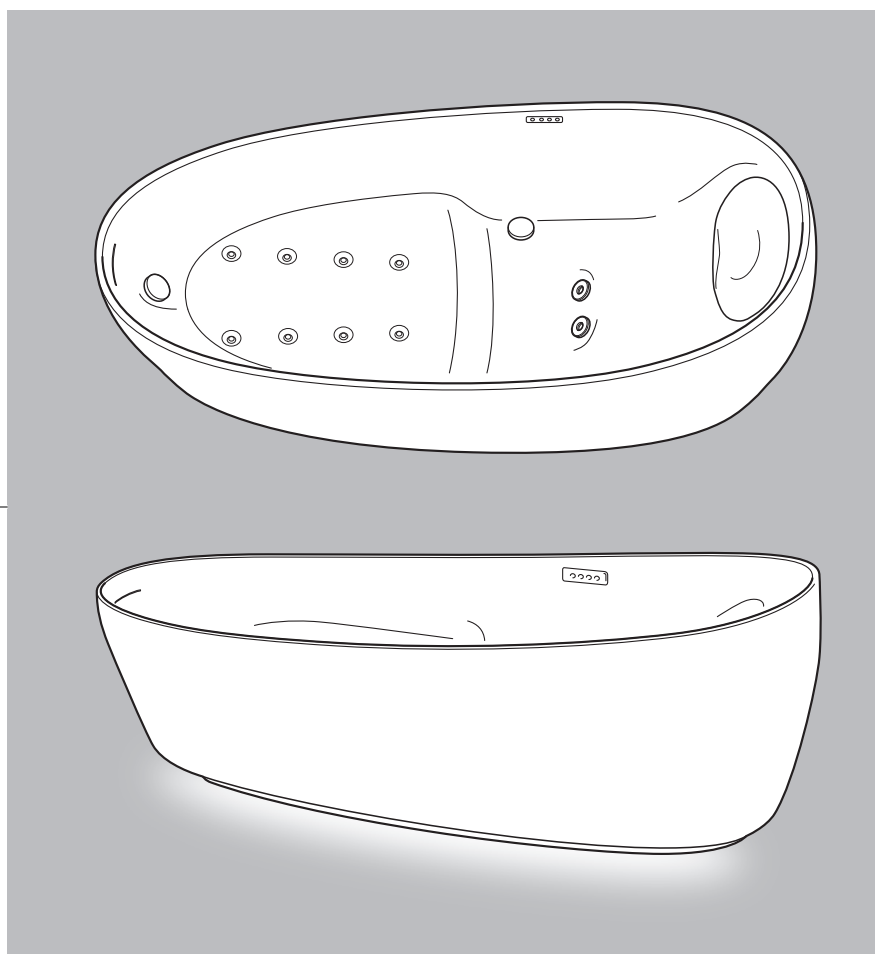

注意和警告事項	2	介紹
安全注意事項	5	
部件名稱	6	
首次使用前	7	

使用方法	8	使用方法
● 排水塞	8	
● 水魔力按摩和頸部按摩操作	9	
● 氣泡式按摩操作	10	
● LED 照明使用方法	11	
● 按鍵鎖定使用方法	12	

維護方法	13	維護
● 維護方式	13	
● 氣泡式按摩水管的排水操作	14	
● 氣泡式按摩蓋	14	
● 控制器	15	
● 頭枕	15	
● 排水塞	16	

疑難排解	17	其他
規格	19	
售後服務	20	
缸廢棄時注意事項	20	
保證書	封底	



■ 感謝您購買漂浮浴缸。
請仔細閱讀此使用說明書並正確使用漂浮浴缸。
請妥善保存使用說明書，待日後需要時參閱。

注意和警告事項

務必遵守警告事項。





請仔細閱讀注意和警告事項並正確使用設備。
請遵循所有安全注意事項和警告事項。

- 以下為標示與其涵義。

 警告	出現此圖示時，代表錯誤使用可能導致人員死亡或嚴重受傷。
 注意	出現此圖示時，代表錯誤使用可能導致人員受傷或財物損壞。

- 必須遵守下列用來進行分類和說明的標誌。

標誌範例	標誌涵義
	此標誌代表「禁止」進行的事項。
	此標誌代表「強制」進行的事項。

 警告	
 請勿拆卸。	<p>請勿拆卸、修理或改造。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否則可能因不正常操作導致受傷、火災或觸電等危險。也可能漏水導致潮濕並造成居家財物損壞。
 禁止	<p>正在服藥或長期使用藥物的人員請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否則可能有溺水危險。
	<p>確保浴缸周圍沒有插電的電器。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 任何情況下皆須避免於浴缸周圍擺放電器。否則可能因電器不正常操作導致受傷、火災或觸電等危險。
	<p>入浴時請勿排放浴缸的水。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否則手、腳或頭髮可能吸入排水管，導致受傷或溺水。
	<p>請勿站立於浴缸邊緣。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否則可能滑倒和受傷。
	<p>請勿於浴缸中潛水或打鬧。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否則可能導致受傷或溺水。
	<p>請勿於浴缸周圍擺放易燃物品。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 否則可能引起火災。
	<p>請勿直視 LED 照明。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 可能導致眼部受傷。
	<p>請勿在進入或離開浴缸時抓取頭枕。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 頭枕可能脫離導致受傷或溺水。
<p>請勿於拆卸氣泡式按摩蓋時操作使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 浴缸排水或浴缸淨空但操作使用時，水管內殘留的水可能噴至眼睛或口中導致受傷。開始操作使用之前請蓋上氣泡式按摩蓋。 	

警告



務必遵守

洽詢零售商、經銷商或專家關於安裝或拆除產品的事宜。

- 如果您嘗試自行安裝或拆除，但並未妥善執行，可能導致火災或觸電。也可能漏水導致潮濕並造成居家財物損壞。

兒童、身心障礙、感官或精神障礙者入浴時務必要有人陪同監督。

- 監督疏失可能有溺水危險。

進入浴缸時請手扶浴缸邊緣。

- 否則可能於出入浴缸時跌倒並受傷。

出入浴缸時請謹慎小心。

- 請勿跳入浴缸中。否則可能滑倒和受傷。

進入浴缸前確認水溫。

- 可能導致燙傷。

請確認是否已安裝吸入口保護罩。

- 如果使用中並未安裝保護罩，身體部位、頭髮等可能被吸入，導致溺水或受傷。

請勿堵塞吸入口。

- 否則手、腳、頭髮等可能被吸入，導致意外發生。

如果功能模組的保護罩或吸入口的過濾器損壞，請勿使用浴缸。

- 否則可能導致頭髮吸入或其他受傷。

第一次使用前請務必清潔浴缸。

請定期清潔浴缸。

確保入浴前後加強通風。

- 否則可能發霉。

介紹

注意



禁止

眼睛、鼻子或耳朵請勿直接接觸氣泡。

- 可能導致發炎。

請勿碰撞或摔落電鍍部件。

- 否則可能使電鍍表面破裂導致受傷。如果電鍍表面有破裂，請立即更換新的電鍍部件。

請勿坐或攀爬頭枕。

- 否則可能打滑摔落或受傷。另外可能導致變形和/或損壞。

請勿施力於功能模組的保護罩或吸入口的過濾器。

- 否則可能導致功能模組的保護罩或吸入口的過濾器損壞，導致泵停止運轉或如頭髮被吸入等意外。

輕輕的使用控制器。

- 過度用力使用可能導致故障。

請勿摔落物品於浴缸中。請勿碰撞或對浴缸強行施力。

- 否則可能導致破裂和漏水。

請勿將熱水潑濺於浴缸之外。

- 潑濺水於浴缸之外可能導致沐浴區域外圍淹水並影響其他房間（如發霉、壁紙脫落、地板損壞等）

請勿於排水孔倒入塗料稀釋劑、其他溶劑或化學品。

- 否則可能造成水管損壞導致漏水。

請勿使用沐浴油或含硫、鹽或酸的沐浴鹽。

- 否則可能導致浴缸變色、變質或造成水管損壞導致漏水。

請勿使用發泡、含氯或抗霉清潔劑。

- 上述物質與水作用後產生氣體或潮濕可能腐蝕或老化不鏽鋼或其他金屬。

 **注意**



禁止

清潔時請勿使用下列清潔劑或工具。

否則可能因為使用方法，導致產品出問題或對人體有害。

- **有「酸性」標誌的清潔劑**
可能導致變色、變質或表面出現汗痕。
- **有「鹼性」標誌的清潔劑**
可能導致變色、變質或表面出現汗痕。
- **稀釋劑、丙酮和其他溶劑**
可能導致變色、變質或表面出現汗痕。另外也可能導致排水管損壞因而漏水。
- **化學品**
可能導致變色、變質或表面出現汗痕。另外也可能導致排水管損壞因而漏水。
- **含氯清潔劑**
可能導致變色、變質或表面出現汗痕。也可能損壞水龍頭固定板。
- **不織布海綿、鉛海綿刷、網海綿刷、浮石刷、金屬刷、尼龍刷**
可能刮傷浴缸表面。
- **清潔劑或拋光粉**
可能產生刮痕。

遠離熱源。

- 請勿在浴缸周圍擺放蠟燭。請勿抽菸。否則可能導致浴缸變形、變色或變質。

請勿放置容易生鏽的物品。

- 擺放髮夾、刮鬍刀或其他易生鏽的物品於浴缸中可能留下難以去除的鏽痕。

避免施加強力和衝擊。

- 損壞可能導致漏水，進而損壞居家財物。

請勿使用排水溝清潔劑 / 顆粒清潔劑疏通水管。

- 可能損壞水管和表面。使用不當易危害健康。
如果水管堵塞，請最多只使用有機水管清潔劑。

請勿倒入任何化學品或排放任何可能堵塞浴缸排水管的物品。

- 請遵守每個國家目前的環境法規。



務必遵守

使用清潔劑後 5 分鐘內沖洗浴缸。


- 否則可能導致浴缸變色、變質或破裂。

如果化妝品或類似物質掉落於產品上，請立刻以清水沖洗。

- 殘留浴缸表面的卸妝品、髮妝產品、染髮劑、生髮劑、燙髮劑或精油可能造成變色、變質或破裂。

廢棄處理浴缸、功能部件和其他部件時，拆解每個組件。

- 請遵循貴國環境法規，廢棄處理拆解的組件。

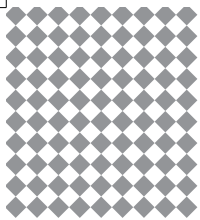

安全注意事項

請遵守下列事項。

請僅使用本產品原裝的部件。

- 否則可能導致意外發生。

完善清潔浴缸。

- 如果浴缸中有水分殘留，水中的微量銅離子可能與肥皂中的脂肪酸產生作用並導致浴缸變色發藍。

仔細清潔吸入口過濾器。


- 可預防泵損壞。



請勿在吸入口覆蓋毛巾或洗滌衣物。

- 可能導致設備損壞。


禁止

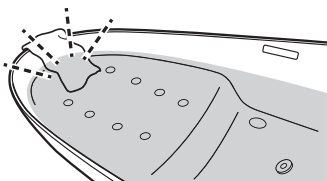

請勿堵塞噴嘴 + 氣泡式按摩蓋。

- 否則可能導致故障。

禁止

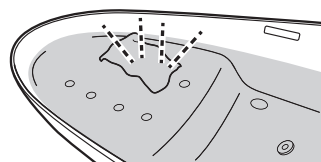

請勿向噴嘴施壓或注入水。

- 水可能滲入空氣泵並造成損壞故障。


禁止



請勿於控制器上潑倒熱水或造成外力衝擊。

- 否則可能導致故障。


禁止

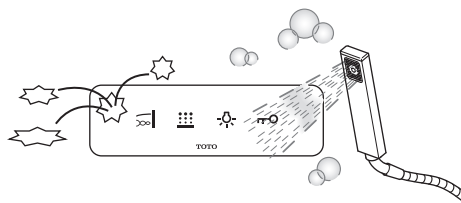

請勿於吸入口或其他安裝部件上潑倒熱水或造成外力衝擊。

- 浴缸表面直接接觸超過 60°C 的熱水可能損壞表面。
- 化妝瓶罐或其他硬物摔落或撞擊浴缸可能造成刮痕。

禁止

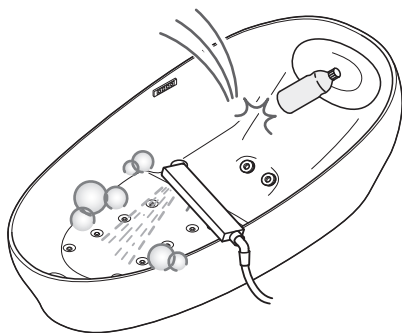

請勿使用乳狀沐浴添加劑。

- 白色粉末可能殘留於泵或泵配件，造成使用氣泡式按摩、水魔力按摩或頸部按摩時產生白色混濁水。
- 關於其他類型沐浴添加劑，請仔細參照使用說明書並正確使用。

禁止




使用沐浴皂時，請勿使用氣泡式按摩、水魔力按摩或頸部按摩。

- 否則可能產生大量泡泡，泡泡可能殘留於泵或泵配件。


禁止


部件名稱

浴缸

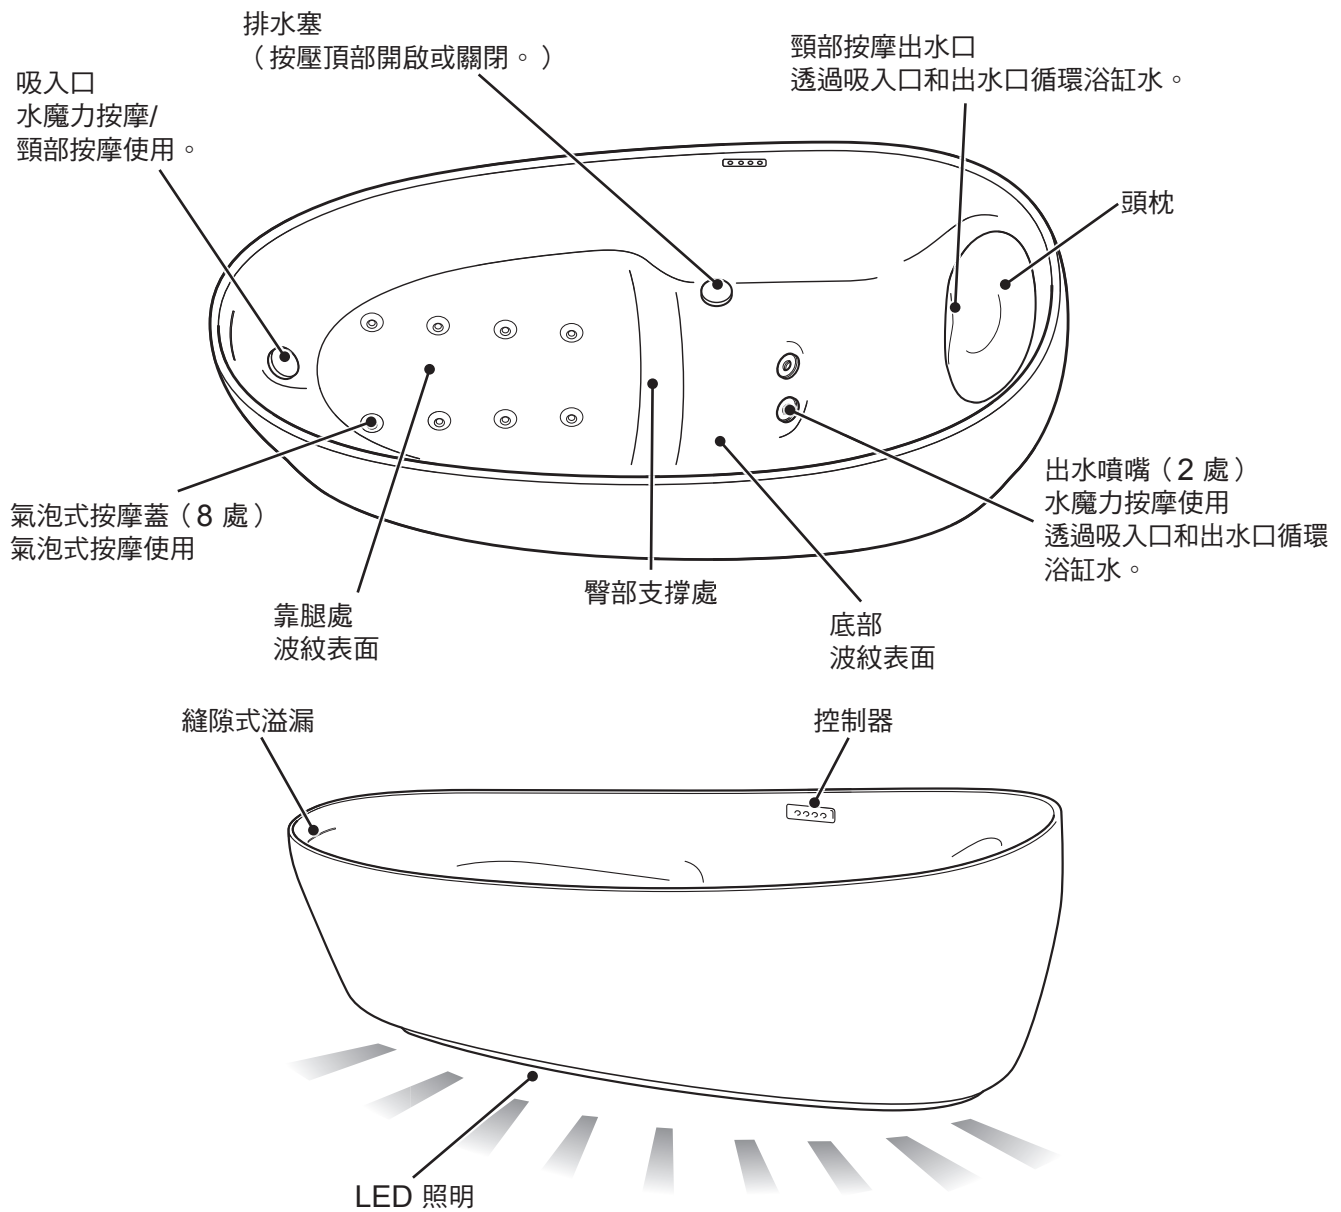

控制器

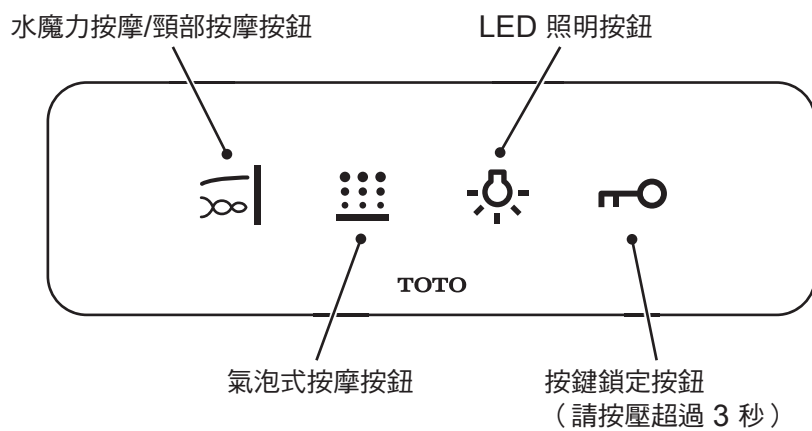

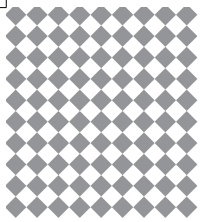


首次使用前

首次使用的步驟

進入浴缸時維持相同水位。


- 如果水位過低，部分功能可能無法運作，例如頸部按摩按鈕。

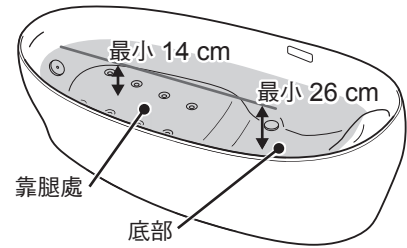


浴缸包含頭枕和凹面設計維持入浴時的正確姿勢。

- 調整臀部支撐處確保坐在浴缸內時不滑落，並穩固頭枕貼合頭部與頸部。

*請勿在進入或離開浴缸時抓取頭枕。頭枕可能脫離導致受傷或溺水。

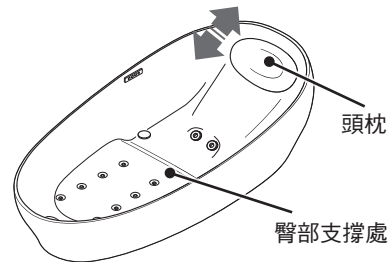


入浴時的連續動作示範

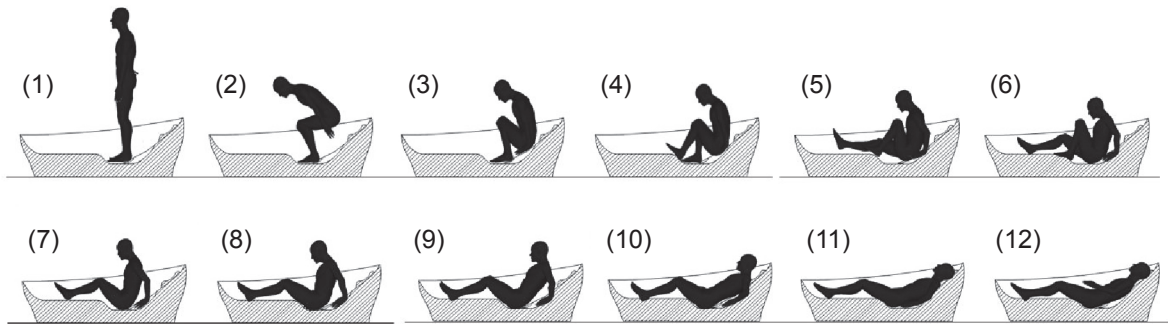

出入浴缸時請從靠腿處和底部進出。

- 出入浴缸時請勿踩踏在浴缸傾斜處。可能失去平衡導致受傷或溺水。

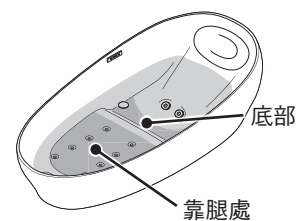


為了愉快的沐浴經驗，請每日更換浴缸的水。

也建議您沐浴後立即排除浴缸的水。

- 如果經常將沐浴水放至隔日或未排除洗澡時殘留的水分，殘水可能累積於水管中或導致異味產生。

清爽
清潔

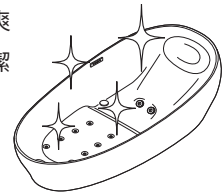

入浴時使用低溫水。



- 使用水魔力按摩/頸部按摩時可使用比一般高的水溫。入浴時使用低溫水。

使用方法

排水塞

排水塞

按壓頂部可開啟或關閉排水塞。

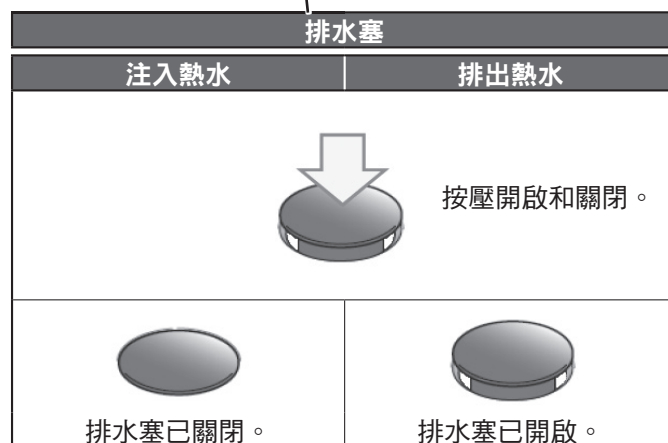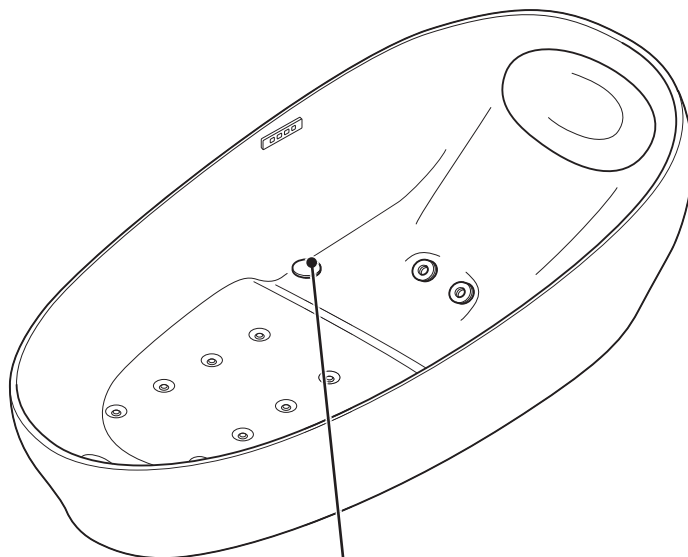


*確認沒有異物進入排水按鈕中。

*若有異物、頭髮或殘留物進入排水塞中，遵循使用說明書的指示排除異物。▶ P.16

水魔力按摩和頸部按摩操作

水魔力按摩/頸部按摩按鈕

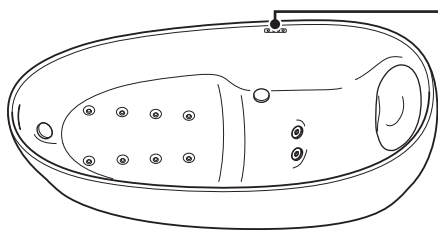

TOTO

1. 在浴缸內積蓄熱水（水位超過吸入口處）

2. 觸控 



凸起的標誌亮起。

水魔力按摩和頸部按摩將從出水噴嘴和頸部按摩出水口分別噴水。

- 除非浴缸中有水否則無法使用此功能。
*注入水至少 14 公分高超過靠腿處，至少 26 公分高超過底部（低於浴缸邊緣和表面 12 公分）。
- 水魔力按摩和頸部按摩同時運作。這些功能無法單獨運作。
- 開始運轉時，水管最初流出的溫水可能稍冷。
- 開始運轉後，經過 15 分鐘後系統會自動停止。

3. 再次觸控 



凸起的標誌燈暗。


將關閉水魔力按摩和頸部按摩。

沐浴後水管中有殘留水分

- 排出浴缸水後，水管中的殘留水分將自動排入浴缸中。▶ P.14

氣泡式按摩操作

氣泡式按摩按鈕

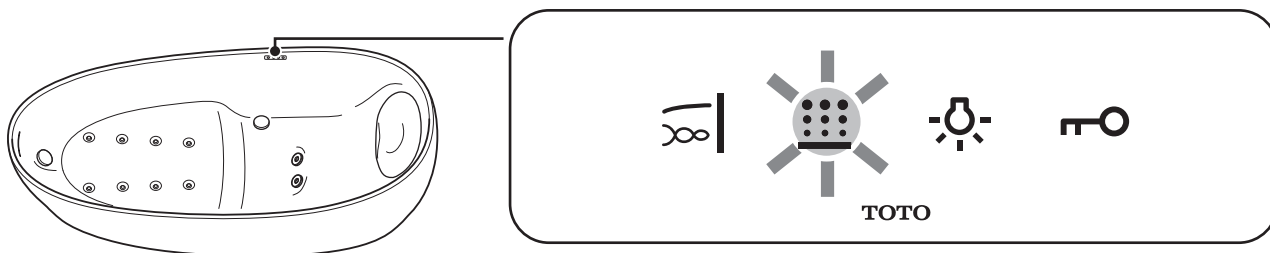

1. 在浴缸內積蓄熱水。

2. 觸控 

凸起的標誌亮起。

將從氣泡式按摩蓋噴出空氣。初始設定為強力模式。

- 開始運轉後，經過 15 分鐘後系統會自動停止。

3. 再次觸控 

凸起的標誌燈暗，接著再次亮起。

將變更為溫柔模式。

- 開始運轉後，經過 15 分鐘後系統會自動停止。

4. 再次觸控 

凸起的標誌燈暗。

氣泡式按摩操作將停止。



*當空氣泵溫度正常增加時，安全裝置將停止浴缸操作。
有此狀況時，請聯絡說明書背面詳述的零售商、經銷商或 TOTO。

沐浴後水管中有殘留水分

- 排出浴缸水後，水管中的殘留水分將自動排入浴缸中。▶P.14

LED 照明使用方法

LED 照明按鈕

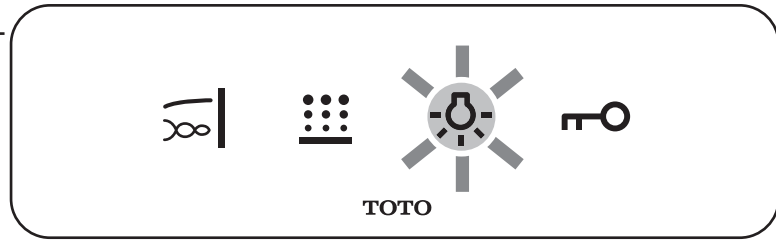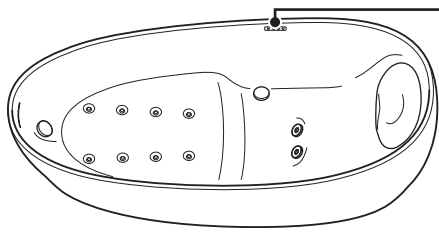

1. 觸控 



凸起的標誌亮起。

浴缸裙板下方的 LED 照明將亮起。

- 開始運轉後，經過 15 分鐘後系統會自動停止。

2. 再次觸控 




凸起的標誌燈暗。

浴缸裙板下方的 LED 照明將關閉。

按鍵鎖定使用方法

按鍵鎖定按鈕

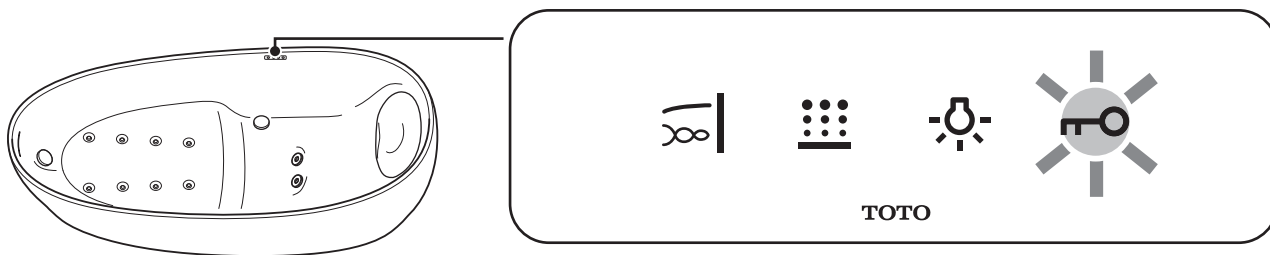

1. 請按壓  超過 3 秒。

▼ 凸起的標誌亮起。

所有按鈕將無法使用。

2. 請按壓  超過 3 秒。

▼ 凸起的標誌燈暗。

啟用所有按鈕。

維護方法

維護方式

浴缸維護

沐浴後當浴缸濕潤時清潔工作會加倍容易。為了維護浴缸清新整潔，請經常清潔。

使用「酸鹼值中性」浴缸清潔劑於海綿或布上方，於 5 分鐘內洗潔、洗淨後再擦乾。




水魔力按摩/頸部按摩水管維護

如果水魔力按摩/頸部按摩許久未清潔，囤積在水管中的泥土碎片（殘留物）可能會排放入浴缸中。這是蓄積於泵或水管中的殘留物所造成。為了避免殘留物蓄積，應約一個月即使用價格合理的水管清潔劑清潔水管。

控制器維護

▶ P.15

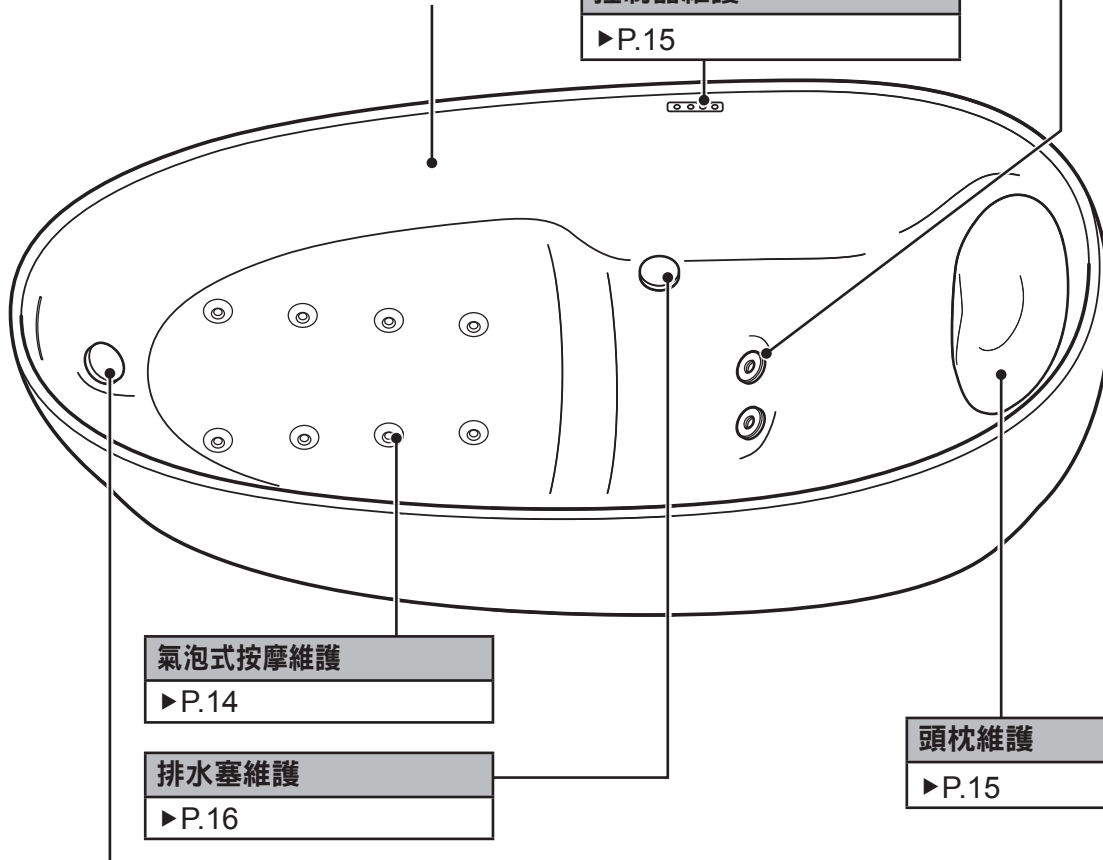

氣泡式按摩維護

▶ P.14

排水塞維護

▶ P.16

頭枕維護

▶ P.15

吸入口維護

如果水魔力按摩/頸部按摩許久未清潔，囤積在水管中的泥土碎片（殘留物）可能會排放入浴缸中。

這是蓄積於泵或水管中的殘留物所造成。為了避免殘留物蓄積，應約一個月即使用價格合理的水管清潔劑清潔水管。



警告




禁止

請勿拆卸吸入口。

- 手、腳或頭髮可能被吸入導致受傷或溺水。

*出水口的泥土和髒污可能造成排水不順。使用所附的頸部按摩出水口清潔刮板清潔出水口，移除周圍髒污。

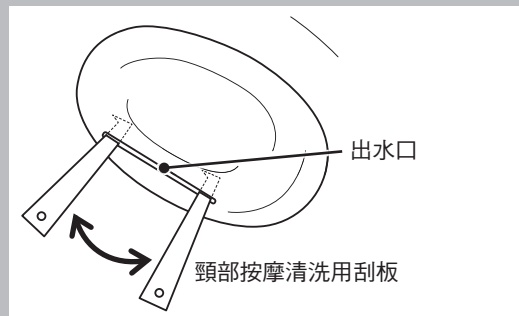


維護

氣泡式按摩水管的排水操作

水管中的殘留水分將自動排出


排出浴缸水後，水管中的殘留水分將自動排入浴缸中。

(浴缸水排出約 5 分鐘後將自動開始排水。操作時間約 1 分鐘。)

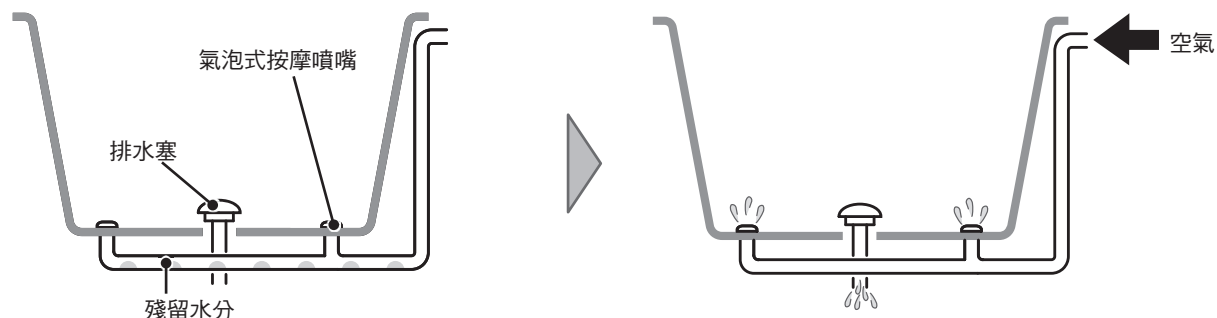

使用蓮蓬頭清潔浴缸時

您能使用氣泡式按摩操作清空浴缸水管內的殘留水分。

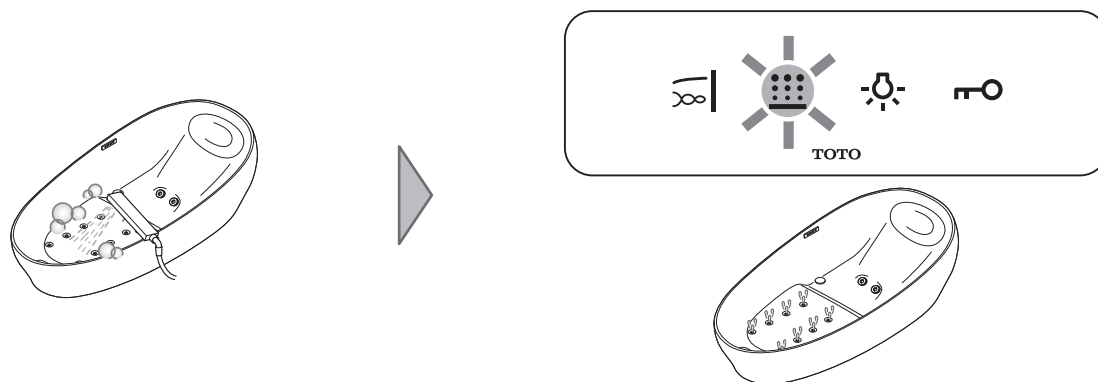

*水魔力按摩/頸部按摩水管內的殘留水分將與浴缸水一起排出，無須採取進一步行動。

氣泡式按摩蓋

當殘留物堵塞氣泡式按摩蓋時，氣泡式按摩力度會減弱並無法有效運作。

如果發現氣泡式按摩的功率較小，請進行清潔。


1. 排放所有浴缸中的水。

2. 拆卸氣泡式按摩蓋。

- 請使用塑膠鏟或類似物品拆卸氣泡式按摩蓋。使用手指拆卸可能使手指或指甲受傷。

3. 清潔氣泡式按摩蓋

4. 將氣泡式按摩蓋裝回原處。

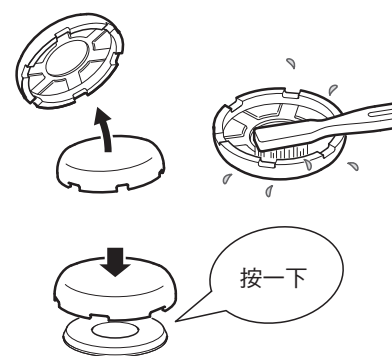

警告



禁止


請勿於拆卸氣泡式按摩蓋時操作使用。

- 浴缸排水或浴缸淨空但操作使用時，水管內殘留的水可能噴至眼睛或口中導致受傷。開始操作使用之前請蓋上氣泡式按摩蓋。



控制器


- 請使用潮濕軟布擦拭。
- 如果嚴重卡污，請使用軟布或海綿沾取中性清潔劑擦拭。
- 清潔時如果按鈕有反應，請按壓按鍵鎖定按鈕超過 3 秒，確定停用所有按鈕操作。
- 產品為塑膠製，請勿使用乾燥布或海綿擦拭。否則可能產生刮痕。

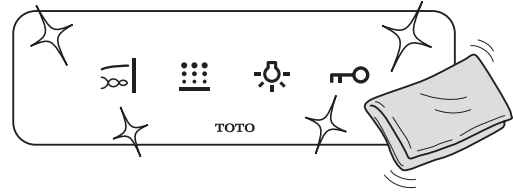

頭枕


- 頭枕可拆卸。
- 移除頭枕後可清潔每個部位和頸部按摩部分。

1. 拆卸頭枕

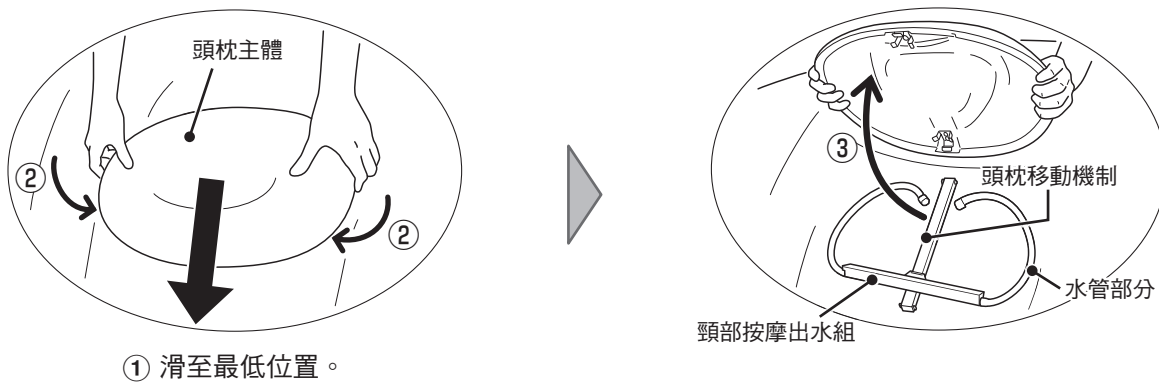


2. 清潔頭枕

- 使用溫和肥皂和清水，沾濕軟布來回擦拭清潔。
- 使用「酸鹼值中性」浴缸清潔劑於海綿或布上方，於 5 分鐘內洗潔、洗淨後再擦乾。

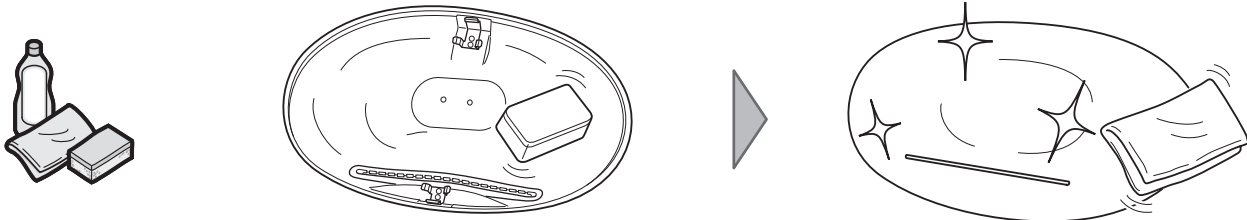


3. 將頭枕裝回原處。

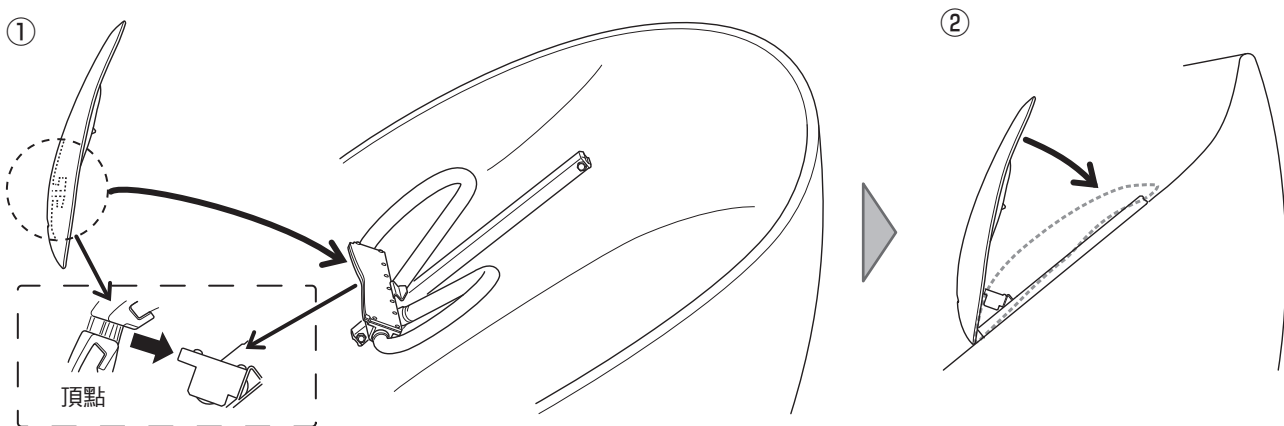

排水塞


*若有異物、頭髮或殘留物進入排水塞中，遵循以下程序排除異物。

1. 拆卸排水塞

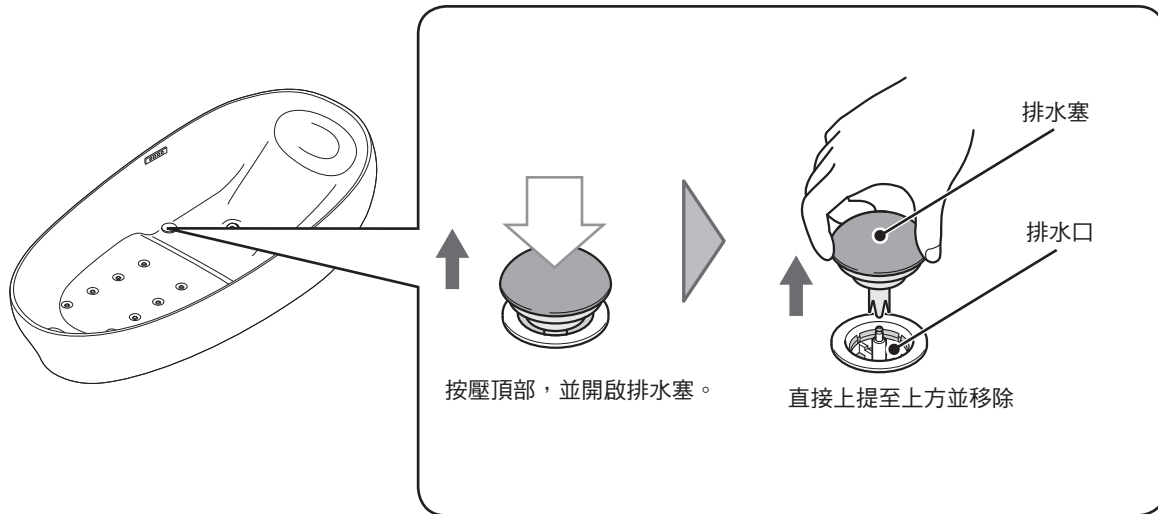


2. 清潔排水塞


- 使用刷子清除卡在排水塞或排水口蓄積的髒污，並使用布擦拭乾淨。

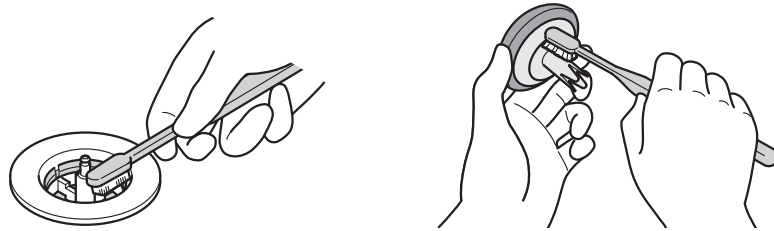

3. 將排水塞裝回原處

- 插入排水塞直到出現「喀！」一聲為止。
- 按壓排水塞頂部並確認垂直開啟。

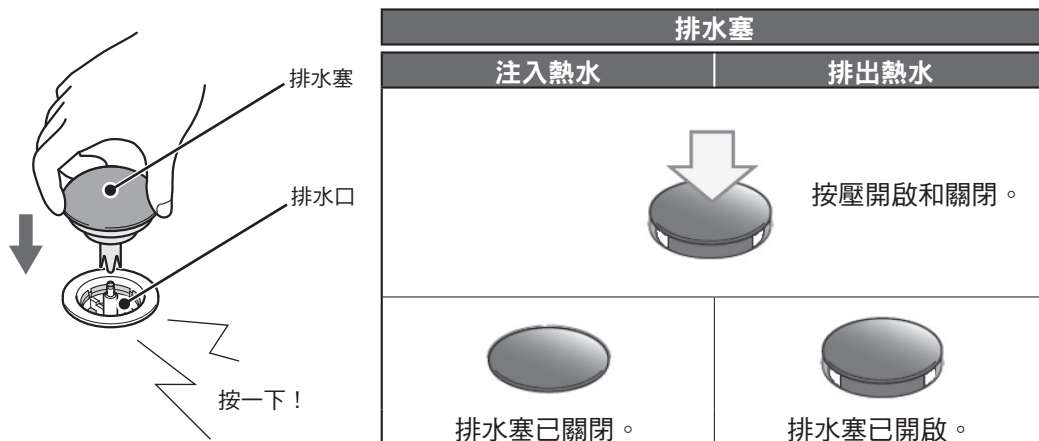

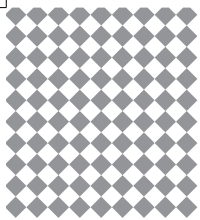

疑難排解

在提出維修要求前若有任何問題，請先仔細閱讀此疑難排解部分。如果問題仍未能解決，請提出維修要求。

氣泡式按摩

氣泡式按摩未噴出泡泡。

- 是否有髒污或殘留物卡在氣泡式按摩蓋中？→ 請清潔氣泡式按摩蓋。▶ P.14
- 當空氣泵不正常增加時，安全裝置將停止浴缸操作。▶ P.10

此功能自行關閉。

- 計時器超過時間將自動關閉。▶ P.10

此功能自行開啟。

- 是否開啟自動排放功能排出浴缸水？▶ P.14

冷水或冷氣泡從蓋中排出。

- 功能開啟後，水管可能排出冷水。
- 浴缸底部靠近氣泡式按摩蓋的氣泡溫度可能較低。請調整您的沐浴位置。

浴缸的水比想像中冷得更快。

- 使用氣泡式按摩時，浴缸水溫冷卻速度會比不使用該功能時快。

水魔力按摩和頸部按摩功能

不能運行。

- 浴缸水位是否過低？→ 若浴缸水位過低則無法運行。在浴缸內積蓄熱水超過吸入口。▶ P.7

此功能自行關閉。

- 計時器超過時間將自動關閉。▶ P.9
- 水位過低可能停止操作。→ 請加水並提高浴缸水位。▶ P.7

水流量不足。

- 吸入口是否堵塞了？→ 請進行清潔。▶ P.13

LED 照明

此功能自行關閉。

- 計時器超過時間將自動關閉。▶ P.11

控制器

控制器照明熄滅。

- 電源供應斷路器是否關閉？是否停電？

按鈕無回應。

- 您是否只使用指尖進行操作？
→ 觸控按鈕時，請務必使用指尖。
- 您是否只按壓到按鈕邊緣或角落？
→ 請按壓凸起的標誌。
- 如果同時按壓超過一個按鈕，將無回應。
- 如果穿戴手套按鈕可能無回應。
- 按鈕是否有泥土或髒污？附近是否有例如浴巾等物干擾操作？
→ 移除障礙物。

未碰觸按鈕即自行回應。

- 在罕見的狀況下，接觸到水時按鈕可能產生回應。
→ 操作還原至原始設定。

規格

項目		規格
外部尺寸		2200 mm (長) × 1050 mm (寬) × 780 mm (高)
浴缸深度		394 mm
容量		293 L
重量		170 kg
材質		GALALINE (採用 GFRP 夾層構造的 GALALINE 人造大理石。)
排水方式		一般排水 (部分電動閥自動排水) + 溢漏排水
排水塞		按壓式排水塞
排水速度 (加上彎管)		48 L/min
溢漏速度 (加上彎管)		48 L/min
氣泡式按摩	噴出口數量	8 處
	空氣噴出量	約 400L/min (強力模式) 約 250L/min (溫柔模式)
頸部按摩 (循環式)	吸入口數量	1 處
	出水口數量	1 處
	出水速度	約 18 L/min
水魔力按摩 (循環式)	吸入口數量	1 處
	出水口數量	2 處
	出水速度	約 60 L/min
LED 照明	照射部位	1 處
	照射顏色	1 個顏色
控制器		靜電電容-觸摸儀表板
額定電壓		110V AC
額定頻率		60 Hz
額定電流		9 A
額定功耗		950 W
待機電源功耗		1.8 W
安全裝置		防連續操作裝置 過電流保護裝置 過熱保護裝置 (熱保護器)

其他



售後服務

關於保證

本使用說明書封底為保證書。請務必確認是否填入「販售店、購買日期」等，並請詳細閱讀保證書內容後，妥善保存。

商品詢問 補修品購入 委託維修時

請洽詢原購買的安裝公司或販售店，或撥打售後服務免付費專線0800-890-250。

〈需要聯繫的內容〉

- 住址、姓名、電話號碼
- 商品名稱 購買日期
- 故障內容 異常狀況
- 希望到府維修日

保證期間委託維修時

依據保證書的規定進行維修。因為保證期間內也可能必須付費維修，請詳細確認保證書內容。例如：「未遵照使用說明書、施工說明書、產品上的注意標籤等產生的不良問題」等情形時，需收取費用。

委託維修時，請務必提出保證書。

保證期過後委託維修時

請洽詢原購買的販售店。經由維修可以維持產品功能的情況下，會依所要求的維修狀況進行收費。

關於零件的更換

免費維修所更換的零件 商品為台灣TOTO所有。

補修用零件的最低保留期限

補修用零件最低保留期限為，製造中止後7年。
所謂的補修用零件，為維持產品功能所需要的零件。











浴缸廢棄時注意事項

進行浴缸廢棄處置時，請委託獲得許可的業者進行處理。
請拆解浴缸構成零件（浴缸、機能部及其他零件）。
※拆解後的各零件，請按照各國適用的方法進行廢棄。

MEMO

MEMO



MEMO

TOTO

保證書

本保證書證明本產品為台灣地區的TOTO正式授權代理商-台灣東陶之正式販售商品。
依以下記載之〈免費維修規定〉提供維修

從購買日期起算之保證期間內,若發生故障,請出示本保證書予購買的安裝公司、販售店或台灣東陶要求維修。

顧 客	姓名	先生
		女士
	地址	
購買日期	年	月 日
販售店名		
TEL	印	

產品名稱	
產品型號	
保證期間	自交貨日起 1年以內

★ 致顧客

當您領取本保證書時,請確認販售店是否填寫購買日期並蓋店章。
本保證書不會再發出,請妥善保存(未蓋店章時,視同無效)。

〈免費維修規定〉

※為保障您的權益,請務必確認本保證書是否蓋有販售店之店章並記載購買日期。若未蓋店章及記載購買日期,恕難提供免費維修服務。

1. 依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項正常使用而發生故障時,於保證期間內免費維修。
2. 於保證期間內,請求安裝公司、販售店、台灣東陶或相關單位提供免費維修服務時,請出示本保證書。
3. 因搬遷等原因需要對本商品進行拆卸、移機時,為避免拆卸、移機不當造成故障或損壞,請事先與購買的安裝公司或販售店商談,搬遷時也請務必攜帶使用說明書。
4. 保證期間內若有下列情形,仍須收取維修費用:
 - (1) 未依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項而不當使用,或因不當修理、改造而造成之故障或損壞。
 - (2) 因不當拆卸、移機等所引起之故障或損壞。
 - (3) 火災、地震、水災、落雷、凍災、其他天災、公害、鼠類等動物和昆蟲破壞、機器內殘留鼠類、昆蟲屍體、排水管及排糞管內沼氣(硫化氫等腐蝕性氣體)、鹽害或異常電壓造成之故障或損壞。
 - (4) 因使用非指定電源(電壓、頻率)及異常水質引起之故障或損壞(跳電、濾網阻塞、橡膠磨耗劣化等)。
 - (5) 因砂石及垃圾等引起之損壞及耗損零件(乾電池等)之耗損。
 - (6) 清潔保養上之不慎所引起的污垢、鐵鏽、外觀變色、排水不良等狀況(禁用含酸、鹼之清潔劑)。
 - (7) 未出示此保證書時。
5. 本保證書僅限台灣國內有效。
6. 本保證書將不再發出,請務必妥善保存。
7. 本保證書在以上所記載的期間、條件下均免費維修,保證期間過後的維修若有不明白之處,請向購買的安裝公司或販賣店詢問。
8. 免費維修所更換之零件、商品,歸台灣東陶所有,將予以回收。

台灣東陶免付費服務專線

0800-890250

台灣東陶股份有限公司

台北市松仁路101號3樓(c) TEL:(02)8789-0250

2017.11
中國印刷
NTE176