

# 浴室換氣暖房乾燥機

型號

TYB3031AD型 (110V・1室換氣型)

TYB3051AD型 (220V・1室換氣型)



- 感謝您選購TOTO浴室暖房乾燥機。  
請詳細閱讀本使用說明書後，正確地使用。
- 請務必確認保證書上已填寫安裝店名及安裝日期。
- 保證書請妥善保管。

## |前言

產品功能	1
使用前確認	1
關於遙控器	1
各部位名稱	2
安全注意事項	3

## |使用方法

遙控器的說明	5
更換遙控器的電池	6
時間設定	7
運轉時間設定	8
換氣	10
使用浴室内空氣流通	
乾燥	11
使衣物乾燥	
暖房	13
使浴室暖和	
涼風	14
緩解浴室的悶熱	

## |清潔保養

.....	15
-------	----

## |其他

常見故障分析及排除	18
疑難解答	19
售後服務	20
更換零件・另售品	21
規格	21
BSMI認證	21

# 產品功能

根據四季變化可選擇本產品暖房、涼風、換氣、乾燥衣物等功能，使我們的生活更加舒適、便利。



## 浴室換氣暖房乾燥機的功能

運轉(模式)	用途	使用方法
換氣(強/弱)	使用浴室內空氣流通 (沒有乾燥浴室的功能)	P10
乾燥	使衣物乾燥	P11
暖房(強/弱)	使浴室暖和	P13
涼風(強/弱)	緩解浴室的悶熱 (吹出的是自然風)	P14

## 使用前確認

以下項目請仔細閱讀後再使用

- 最初使用及長時間未使用後啟動，可能會產生異味。

→ 此情況是由於加熱器表面附著物加熱產生的，非故障現象。

- 請確認設有進氣口

→ 若無進氣口，可能導致換氣和乾燥時性能降低。

若浴室門的進氣口為開閉式時，請將其打開使用。

若無法設置進氣口，使用換氣和乾燥功能時，請稍微打開浴室的門  
(1~2cm)後使用。

- 在使用沐浴添加劑、揮發劑時，請停止運轉。

→ 這些添加劑可能在換氣時被吸入產品內部，附著於本體上。

請參照定期清潔保養。

P16


- 暖房和乾燥使用停止後，為了冷卻加熱器，風扇還會運轉20秒。

- 暖房時，浴室内變暖，由於熱膨脹，洗髮精等按壓式塑膠瓶的前端可能會溢出液體。

- 根據氣溫、濕度和浴室環境的不同※浴室內的溫度可能無法充分上升。


※什麼是浴室的環境？

隔熱材料的有無、窗戶的有無・大小、浴室的設置位置・大小、浴室施工方法、牆壁、地板、天花板的潮濕狀況等內容。

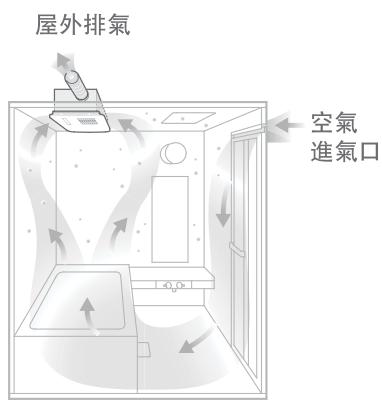

## 關於遙控器


- 遙控器使用完畢後，務必將遙控器放回固定架上。
- 禁止拆卸遙控器。  
否則可能導致錯誤運作等故障發生。
- 禁止將遙控器從高處摔落或撞擊。  
否則可能導致錯誤運作等故障發生。
- 禁止將遙控器放置浴缸內或潮濕的地板上，或直接把遙控器安裝到容易被水潑到或潮濕的場所。如有沾到水，請務必用抹布擦乾。  
否則可能導致錯誤運作等故障發生。
- 禁止將遙控器的托架安裝在容易沾到水的地方或浴缸上方。  
否則可能導致錯誤運作等故障發生。
- 禁止剪短連接遙控器和固定架的鏈條。  
否則可能導致錯誤運作等故障發生。

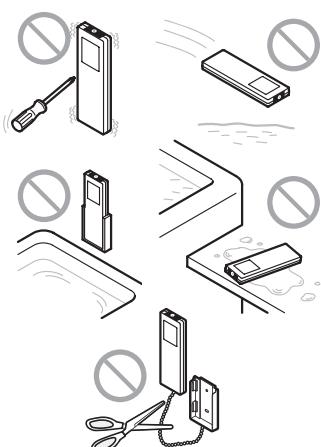

# 各部位名稱

## 本體

前言

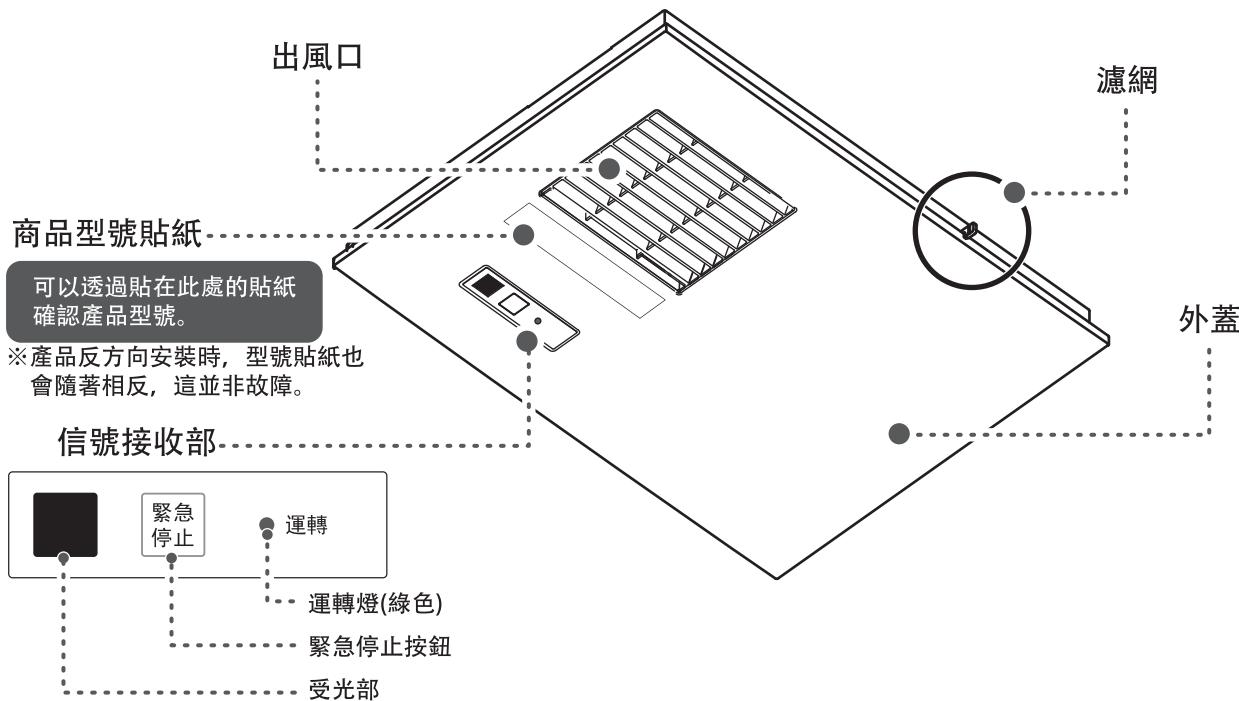


## 緊急停止按鈕

緊急停止

在遙控器沒有裝入電池或不能使用的情況下，為了停止運轉而設定的按鈕。

## 遙控器

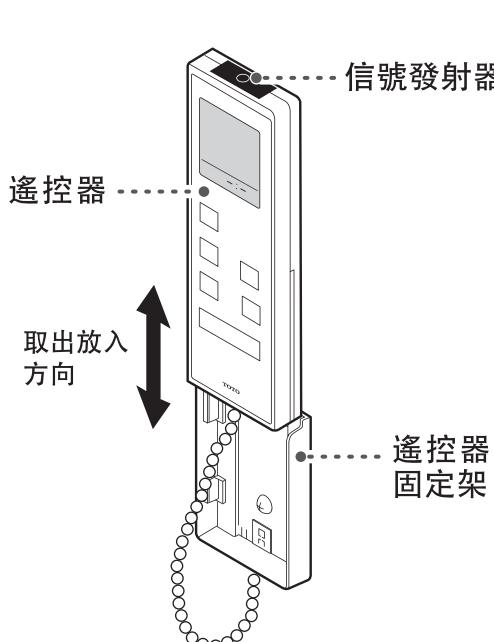

# 安全注意事項

為了您的安全，請務必遵守。

使用前請先詳細閱讀安全注意事項，再正確使用。

在此提到的安全注意事項非常重要，請務必遵守。

●標誌及其含義如下表所示。

 <b>警告</b>	若無視此標誌而操作錯誤，可能導致人員重傷或死亡。
 <b>注意</b>	若無視此標誌而操作錯誤，可能導致人員受傷及財產損失的可能。

●使用標誌分別說明需要遵守的內容。

圖示標誌示例	圖示標誌的含義	圖示標誌示例	圖示標誌的含義
	◎ 表示禁止實行的內容 左圖表示禁止拆卸		● 表示必須實行的強制內容

<b>！ 警 告</b>	
 <b>禁止</b>	請勿使用額定電壓以外的電源 否則可能會導致火災。110V產品連接220V電源的話，會損壞電路板。
	外蓋請勿安裝濾網(市售品、微波爐用濾網等) 否則可能因產品內部溫度過高導致故障。
	請勿將冷熱水或去霉劑等直接噴灑於本體、遙控器上 否則可能導致觸電、產品故障及火災。
 <b>小心火災</b>	請勿將毛巾等物堵塞外蓋的吸入口及出風口 另外，也請勿將衣物懸掛於外蓋上 可能導致火災、觸電。 ※洗滌物等請勿靠近出風口及吸入口10cm範圍內。
	乾燥衣物時，衣物口袋內不能有打火機或火柴等可燃物 否則可能造成火災。
 <b>禁止</b>	請勿取下外蓋 否則可能導致受傷、故障。
	沾有乾洗劑、揮發劑、稀釋劑、汽油、食用油等液體的衣物， 清洗後請勿烘乾 由於油的氧化可能導致自燃、起火等現象。
	請勿在日光下照射濾網，靠近火或吹風機的熱風 可能因變色、變形、破損導致火災等故障。
	請勿在設置了燒水鍋的浴室中使用本產品 可能因排出的煤氣逆流至浴室内，造成一氧化碳中毒。
	請勿將手指或物品插入出風口內 否則可能導致觸電。
本產品禁止用於吹乾頭髮和身體 長時間乾燥可能導致脫水、燙傷、面紅耳赤、身體不舒服等症狀。	

## ⚠ 警告

 禁止拆卸	<p>請勿自行分解、修理及改造 否則可能會導致火災、觸電。</p>
 務必執行	<p>在進行衣物乾燥、暖房機能時，將浴室內的噴霧罐移至浴室外面 由於較熱，可能會導致噴霧罐爆炸。</p>
 禁止濕手碰觸	<p>進行清潔保養時，請將電源關閉（電源斷路器） 否則可能會導致觸電、人員受傷。（請勿用濕手開關電源。）</p>
 請務必接地	<p>請確認是否進行接地工事 若未進行接地工事，出現故障或漏電時，可能會造成觸電。 請委託專業施工人員進行接地工事。</p>

## ⚠ 注意

 禁止	<p>濾網拆除後禁止運轉 可能導致火災等故障。</p>
	<p>請勿站在浴缸的邊緣或椅子上清潔濾網、外蓋 請使用三角架等物。因為容易滑倒，所以請注意腳下安全。 請在三角梯腳部使用橡膠套或保護墊，以防止打滑。 三角梯的翻倒可能造成人員受傷。</p>
	<p>此產品禁止一般家庭以外的使用 禁止乾燥食品、精密機械、美術品等 可能會導致乾燥物件的損傷。</p>
	<p>請勿將手放到外蓋上 請勿將衣架等物掛在上面 否則可能由於物品破損墜落等原因導致人員受傷。</p>
 禁止接觸	<p>在機器運轉中或使用完畢後，請勿碰觸外蓋、出風口 否則可能會導致燙傷。</p>
	<p>在機器運轉中或使用完畢後，晾衣竿的溫度很高，請勿觸摸 否則可能會導致燙傷。</p>


## 請求

<p>請勿與其他暖房乾燥機一起使用，一間浴室只能安裝1台暖房乾燥機</p>
<p>請勿在安裝有蒸氣室桑拿浴室內使用 否則可能導致機器故障。</p>
<p>請確保設置空氣進氣口 若無進氣口，可能導致換氣和乾燥時性能降低。 若無法設置進氣口，使用換氣和乾燥功能時，請稍微打開浴室的門後使用。</p>

# 遙控器的說明

## 液晶螢幕

● 使用方法

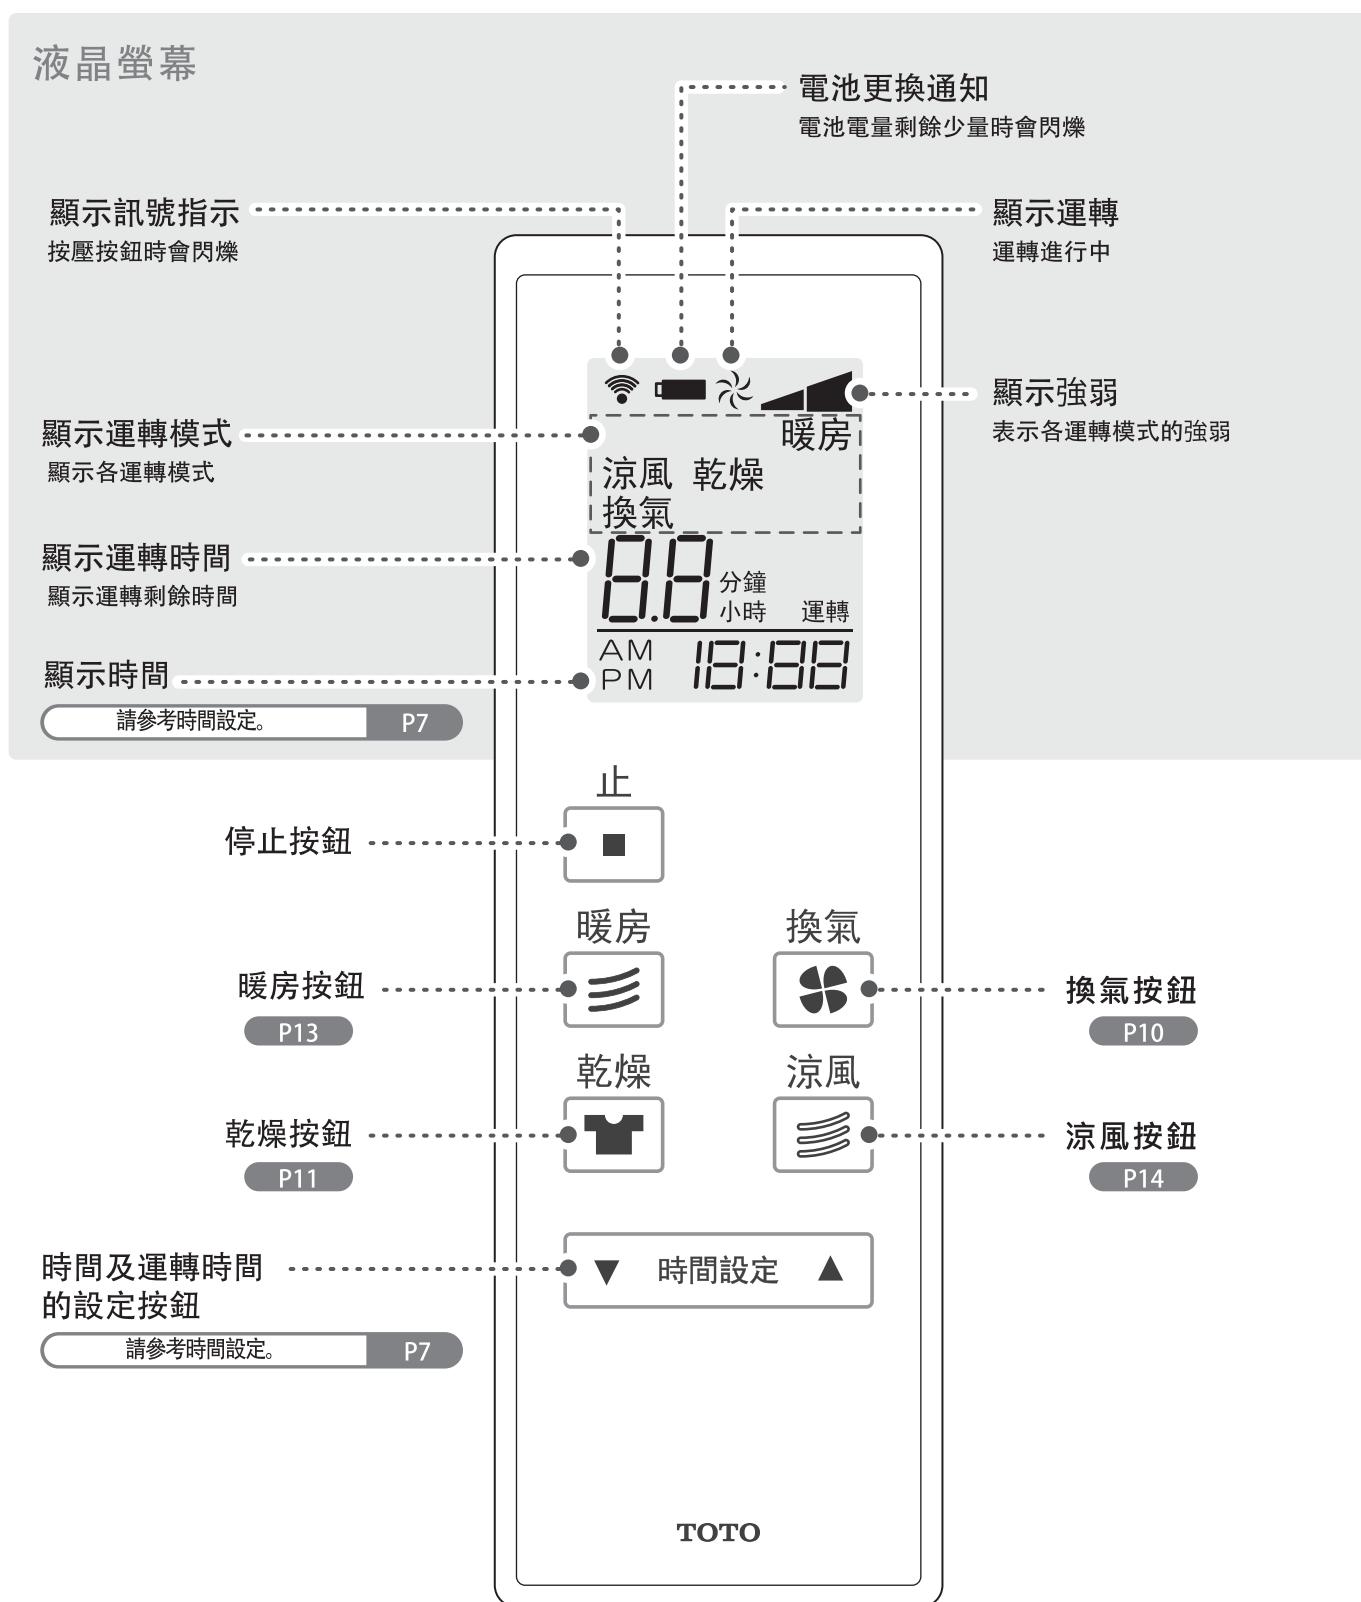

建議

在運轉中操作其他運轉按鈕時


機器內部為了運轉切換的準備，大約需要10秒～40秒的切換時間。

在運轉中操作同樣的運轉按鈕（模式切換）時


運轉的剩餘時間被復位，恢復到各模式設定的時間。

# 更換遙控器的電池

- ① (一) 用一字螺絲起子將電池蓋打開
- ② 放入電池
- ③ 安裝電池蓋
- ④ (一) 用一字螺絲起子將電池蓋鎖緊

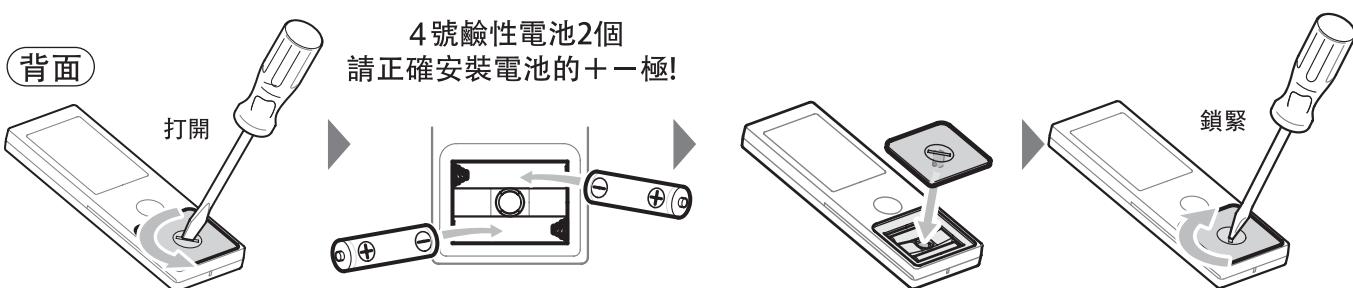

裝入電池時的液晶顯示  
裝入電池後液晶螢幕顯示如右圖

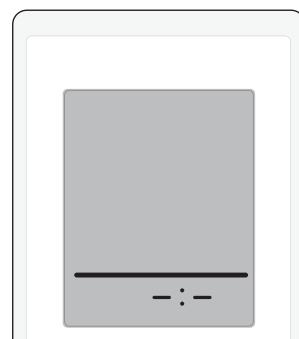

● 使用方法


## 電池更換的標準

- 附屬電池是為了初次使用所準備，可能提前消耗完畢。
- 使用接近保存期限的電池，使用時間會減少。

## 下列狀況時，請更換電池

- 更換電池預告標誌閃爍時。
- 本體變得不易感光時。
- 液晶螢幕顯示變得不容易看清楚時。

更換電池  
的預告標誌

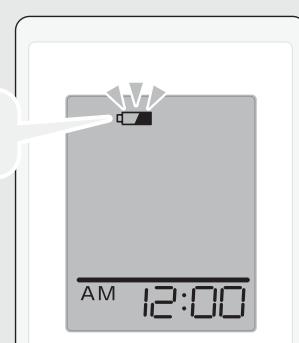


## 更換電池的注意事項


- 禁止讓水進入電池盒內。
  - 請勿在手潮濕的狀態或會被水潑到的環境下更換電池。
  - 電池外蓋請完全鎖緊。
  - 請勿使用充電式電池。
  - 請不要混裝不同種類電池。(2個電池請同時更換。)
- ※長時間不使用遙控器時，為了避免電池內部液體漏出，請將電池取出。

# 時間設定


例 欲調整為下午6點20分時

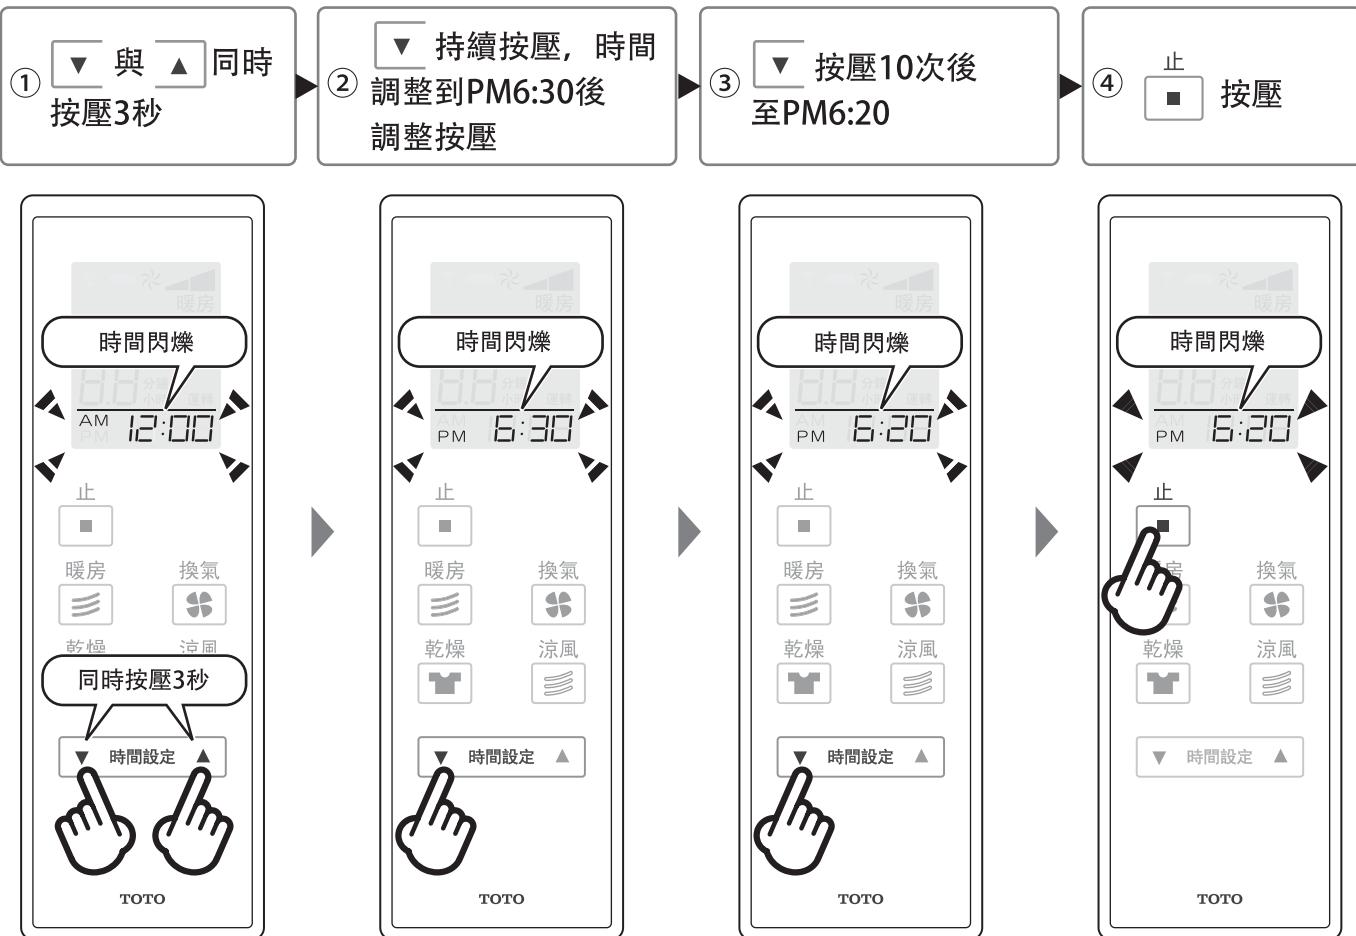

設定單位為1分鐘時

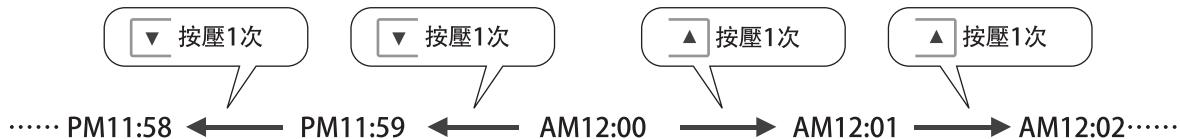

設定單位為30分鐘時

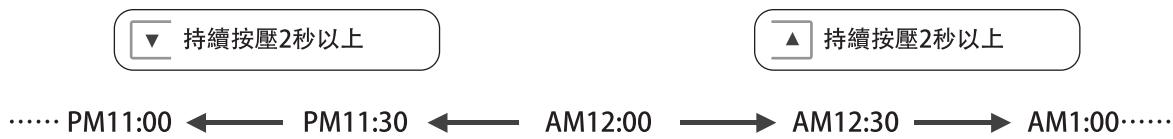

※停止按壓時時間會停止。

## 建議

- 設定時間時，各運轉不能使用。
- 更換電池後請重新設定時間。

# 運轉時間設定

※運轉時間的設定在各模式運轉中進行。

各模式運轉可以設定運轉時間。  
設定的運轉時間結束後會停止運轉。

## 例 暖房模式

- ① 暖房 按壓

- 初期設定1小時。
- 運轉時間是前次設定的時間



## ② 設定暖房模式運轉時間

運轉時間設定不到1小時時

▼ 按壓一次運轉時間減少5分鐘。




▲ 按壓一次運轉時間增加5分鐘。



● 使用方法

運轉時間設定超過1小時時

▲ 按壓一次運轉時間增加0.5小時。

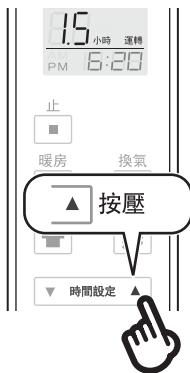

▼ 按壓一次運轉時間減少0.5小時。



## ③ 表示剩餘時間

運轉的剩餘時間不足1小時的情況下

液晶螢幕會以每分鐘為單位更改。



運轉的剩餘時間超過1小時的情況下

液晶螢幕會以半小時為單位更改。




# 各功能風向的流動

## 換氣




由進氣口將空氣導入浴室外，再將潮濕的空氣排出屋外。  
浴室在使用換氣功能時，不能使用乾燥。

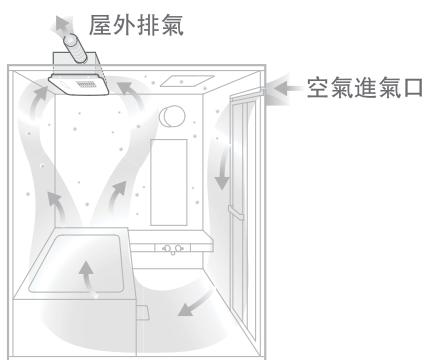

## 涼風




浴室外空氣循環，由空氣進氣口將空氣導入浴室外，再將潮濕的空氣排出屋外。涼風功能時吹出的風不是冷風。

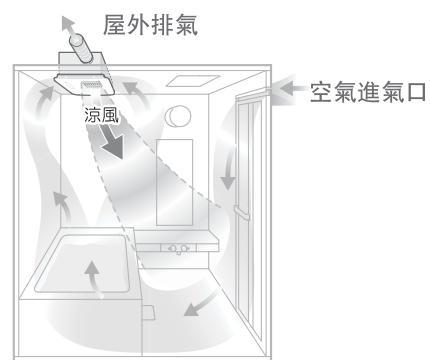

## 乾燥




利用加熱器加熱浴室外空氣，用暖風乾燥衣物。  
由進氣口將空氣導入浴室外，再將衣物散發的潮濕空氣排出屋外。

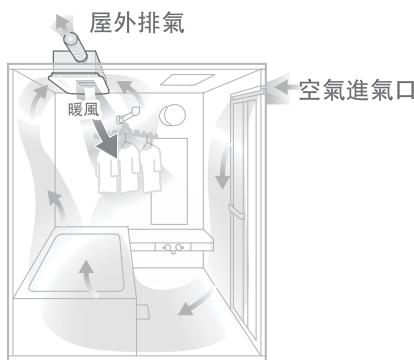

## 暖房



利用加熱器加熱浴室外空氣。

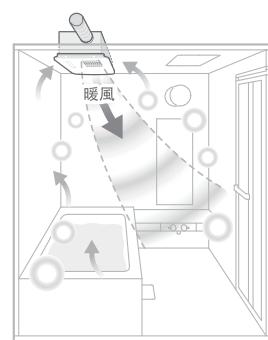

在各功能運轉中，如欲確認可否同時進行換氣功能請參照下表。

○：可以進行換氣的

×：不可進行換氣的

運轉中	換氣	○
	乾燥	○
	※ 暖房	×
	涼風	○


※暖房運轉中，在不影響性能的情況下，也會進行少量的換氣（約10m<sup>3</sup>/h）

# 換氣

## 使用浴室內空氣流通

操作時，遙控器務必對準本體。

本體收到信號發出“嗶”聲音後，運轉指示燈亮燈（綠色）。

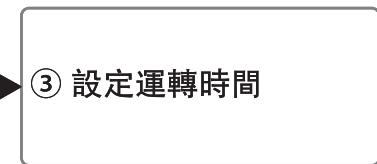

▶ 轉換為換氣「強」模式。

▶ 轉換為換氣「弱」模式。

※ 切換按壓。

▶ 關於設定運轉時間


P8

中途停止的情況

止  
■ 按壓



- 初期設定是3小時。
- 運轉時間是前次設定的時間。

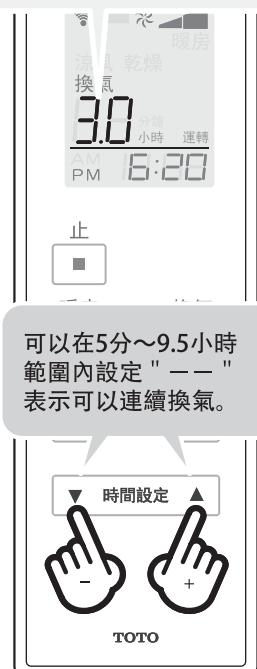

### 關於連續換氣

- ▲ 按鈕表示設定時間。  
設定到“—”。
- 待機
- 按壓按鈕，連續換氣開始。



### 通知

- 冬天浴室內和浴室外溫差比較大，沐浴中啟動換氣功能，浴室換氣暖房乾燥機本體因為濕氣產生露水，可能會有水滴滴落。沐浴中請避免使用換氣功能。
- 沐浴後，請進行3小時以上的換氣運轉。
- 為了提高換氣的效率，浴室內若有窗戶，請將窗戶關上再進行換氣。  
浴室內若無進氣口，可能導致換氣和乾燥時性能降低，所以請稍微打開浴室的門（1~2cm）。

# 乾燥

## 使衣物乾燥

操作時，遙控器務必對準本體。  
本體收到信號發出“嗶”聲音後，運轉指示燈亮燈（綠色）。





### 建議

- 乾燥運轉停止後，為了冷卻加熱器，風扇還會運轉20秒。

# 快速烘乾方法

## 烘乾前的準備

- 請將衣物完全脫水。
- 請排空浴缸內的水或蓋上浴缸蓋。
- 擦乾浴室內(牆壁、地板、天花板)的水滴。  
擦乾浴室內的水滴可幫助快速乾燥。
- 窗戶關閉，並確認有進氣口。
  - 浴室內若有窗戶，請將窗戶關閉。
  - 若無進氣口，可能導致換氣和乾燥時性能降低。  
若無法設置進氣口，使用換氣和乾燥功能時，請稍微打開浴室的門(1~2cm)後使用。

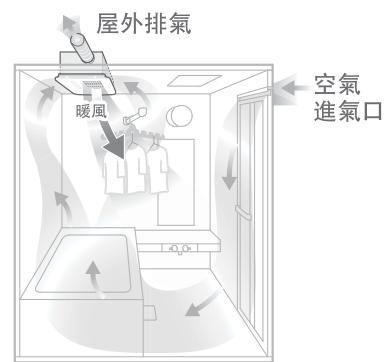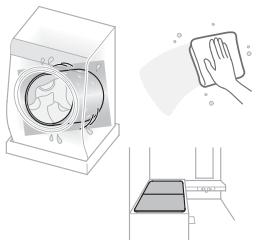


## 快速烘乾要點



● 使用方法


### 將較厚的衣物放置到出風口附近

請將褲子，運動服等較厚的衣物懸掛在來暖風出風口較近的地方，薄的衣物懸掛在晾衣竿的兩端。

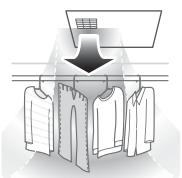


### 下擺較長衣物的乾燥方法

由於褲子等較長衣物的下半部分，襯衫的腋下部位不容易被暖風吹到，請中途改變吊掛方式。

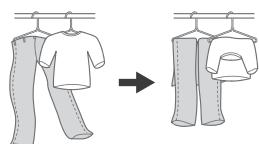


### 對調晾衣竿兩端的衣物

由於晾衣竿兩端位置的衣物不容易乾，請中途將兩端衣物和中間衣物對調。

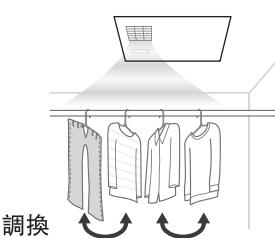

### 衣物之間應留有空間

衣物和衣物之間應留有空間，讓暖風吹遍全部衣物。


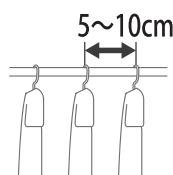


### 建議

- 衣物若在乾燥運轉結束後長時間放置在浴室内，可能會變得潮濕，建議盡快將衣物收納好。
- 如果在乾燥運轉結束後，衣物依然潮濕，請將衣物再次烘乾30分鐘，直到衣物乾爽。
- 在乾燥運轉過程中，如果追加新洗滌的衣物，請改變其晾掛位置，延長乾燥時間，否則可能會發生乾燥不均的情況。
- 根據洗滌衣物的種類、重量、脫水狀態、浴室的種類及大小、氣溫和濕度的不同，可能會出現乾燥不完全的情況。若發生此狀況，請再次進行烘乾。

# 暖房

使浴室暖和

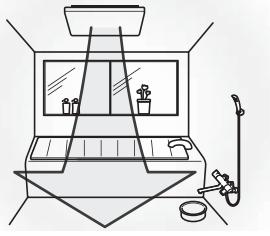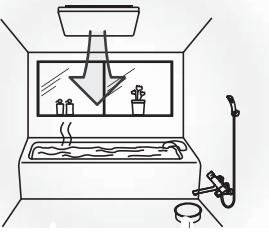運轉模式	強	弱
關於暖房	<p>沐浴前使用「強」模式，為浴室暖房。</p> 	<p>沐浴過程中將暖房模式切換為「弱」模式，進行保溫。</p>  <p>※如果在沐浴中使用「強」模式，暖風吹到肌膚上，容易感到寒冷。</p>

操作時，遙控器務必對準本體。  
本體收到信號發出“嗶”聲音後，運轉指示燈亮燈（綠色）。

① 暖房 按壓

► 轉換為暖房「強」模式



② 暖房 按壓

► 轉換為「弱」模式。  
※切換按壓。



③ 設定運轉時間

► 關於運轉時間設定


P8

• 初期設定1小時。  
• 運轉時間是前次設定的時間。



止 按壓

► 在5分～5.0小時範圍內設定。

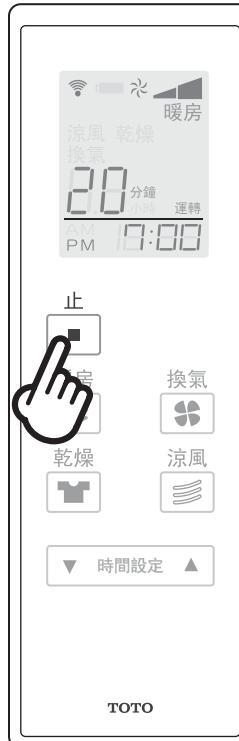

## 建議

即使在暖房過程中，也會進行微量的換氣（約10m³/h）。

- 根據氣溫・濕度・浴室環境※的不同，浴室內的溫度可能無法充分上升。  
※什麼是浴室的環境？

隔熱材料的有無・窗戶的有無・大小、浴室的設置位置・大小、浴室施工方法、牆壁、地板、天花板的潮濕狀況等內容。

- 暖房運轉結束後，為了冷卻加熱器，風扇會運轉20秒左右再停止。

## 不出暖風的情況

室內溫度高、濾網堵塞、浴室空間小的情況下，為了保證安全，會自動停止對加熱器的供電，濾網上堆積灰塵的情況，請參考定期清潔保養濾網。所以有不出暖風的情況並非故障。

# 涼風

## 緩解浴室的悶熱

操作時，遙控器務必對準本體。  
本體收到信號發出“嗶”聲音後，運轉指示燈亮燈（綠色）。



### 建議

- 涼風可以緩解夏天沐浴時較悶熱的狀況。
- 涼風運轉時，出風的同時也會換氣。吹出來的風並非冷風。

# 清潔保養

進行清潔保養前，請詳細閱讀以下內容。

## ⚠ 警 告

 禁止	外蓋請勿安裝濾網(市售品、微波爐用濾網等) 否則可能因產品內部溫度過高導致故障。
	請勿將冷熱水或去霉劑等直接噴灑於本體、遙控器上 否則可能導致觸電、產品故障及火災。
	請勿在日光下照射濾網，靠近火或吹風機的熱風 可能因變色、變形、破損導致火災等故障。
	請勿取下外蓋 否則可能導致受傷、故障。
 禁止濕手碰觸	進行清潔保養時，請將電源關閉（電源斷路器） 否則可能會導致觸電、人員受傷。（請勿用濕手開關電源。）


## ⚠ 注意

 禁止	濾網拆除後禁止運轉 可能導致火災等故障。
	沾有乾洗劑、揮發劑、稀釋劑、汽油、食用油等液體的衣物， 清洗後請勿烘乾 由於油的氧化可能導致自燃、起火等現象。
	請勿站在浴缸的邊緣或椅子上清潔濾網、外蓋 請使用三角架等物。因為容易滑倒，所以請注意腳下安全。 請在三角梯腳部使用橡膠套或保護墊，以防止打滑。三角梯的翻倒可能造成人員受傷。
 禁止接觸	在機器運轉中或使用完畢後，請勿碰觸外蓋、出風口 否則可能會導致燙傷。

## 建 議


清潔保養時，請使用中性清潔劑。請勿使用稀釋劑、揮發劑、鹼性清潔劑、去霉劑等物  
否則可能導致變色或破損。

## 清潔保養部位

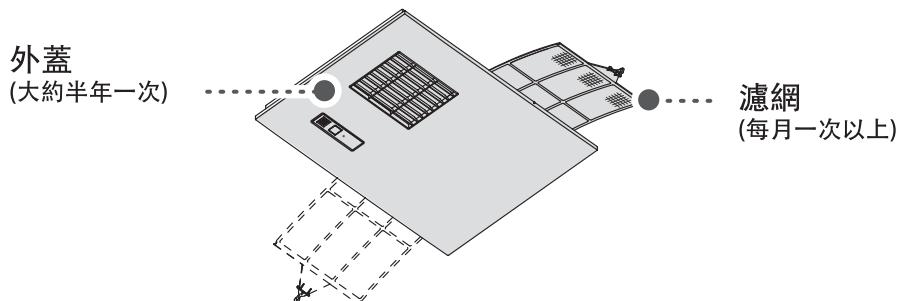

# 定期清潔保養

請依照以下順序，定期清潔保養。



## 濾網 (每月清洗1次以上)


### 1. 將濾網拆下

抓住把手後拉出。

請勿隨意左右扳動濾網，  
否則濾網可能變形無法取出。


#### △ 注意

請勿彎曲濾網  
否則可能導致破損。

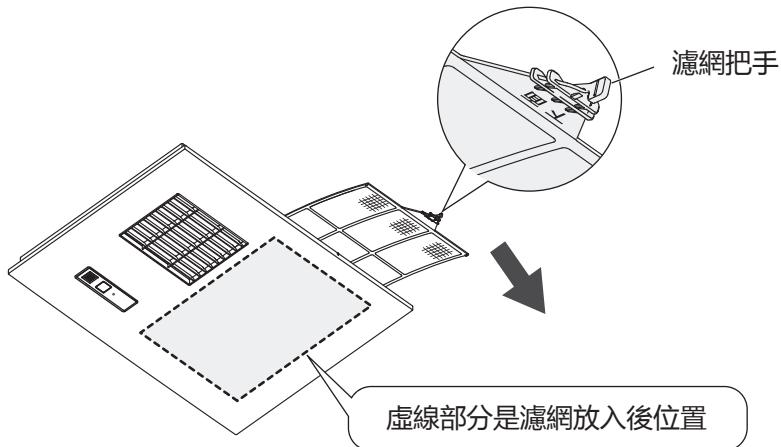


### 2. 清潔濾網上的灰塵

利用吸塵器將濾網上的灰塵吸除乾淨

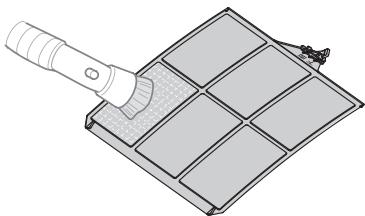

無法清除乾淨時  
請將濾網放入溶解中性清潔劑的溫水中。  
使用海綿等柔軟物將污垢清除乾淨。  
請用清水沖洗  
請用抹布擦拭後晾乾。  
※濾網上若殘留水分，可能導致故障。

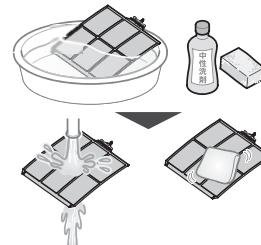



#### 建議

使用入浴劑時

入浴劑倒入浴缸時，請停止運轉。入浴劑的色素可能附著在濾網上。若出現上述情形時，請使用濕抹布擦除。

### 3. 安裝濾網

- ①安裝濾網時，請將印有“下面”的面朝下安裝。
  - ②濾網對齊標記(凸起部)位於濾網的中央。
  - ③請將濾網插到底。
- ※請勿在未對齊的情況下插入濾網，否則濾網可能變形、無法取出。

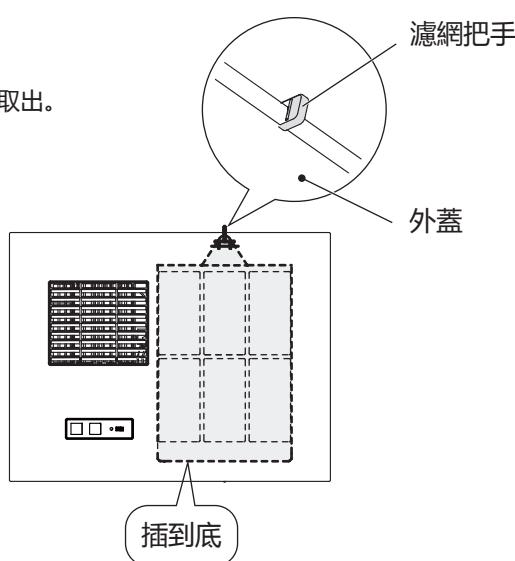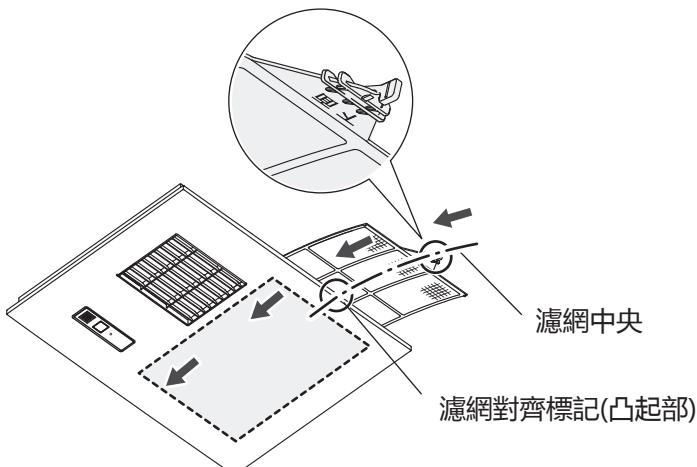




## 外蓋 (半年清洗一次)

### 1. 外蓋的清潔


請使用柔軟的抹布蘸水擰乾後擦拭。

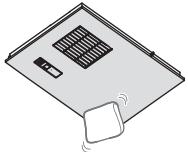

※嚴重堆積污垢時  
請使用蘸有中性清潔劑的抹布擦拭乾淨後，  
再以蘸有清水的抹布擦拭。



警 告 外蓋請勿安裝濾網(市售品、微波爐用濾網等)  
否則可能因產品內部溫度過高導致故障。



### 建 議

#### 使用入浴劑時

入浴劑倒入浴缸時，請停止運轉。入浴劑的色素可能附著在外蓋上。

若出現上述情形時，請使用濕抹布擦除。

## 灰塵掉落時

機器內部可能堆積灰塵等物。為了確保正常運轉，請定期檢查。  
請聯絡台灣東陶股份有限公司或購買產品的代理店。※維修需收費。



禁 級擅自拆除、修理、改造，否則可能導致火災或觸電。

# 常見故障分析及排除

請在委託維修前確認下列項目。

	狀　況	原　因	處　置
各運轉	乾燥、暖房運轉時出風溫度降低。	浴室內溫度過高，濾網有灰塵堆積，在狹小浴室內乾燥衣物、浴室暖房時，為了安全，加熱器會停止運作。	濾網上灰塵堆積的情況，請參閱「定期清潔保養濾網」。 P16
	吹出的風量小。另外，換氣、乾燥、暖房性能變差。	濾網上是否堆積灰塵等。	請參閱「定期清潔保養濾網」。 P16
	換氣運轉時，出風口出風。	把手放在上面，會有少許風吹出。此為機器內部構造所致，並非故障現象。	—
聲音・振動	運轉開始或在各功能間切換時，聽到「咔嚓」的聲音。	此為機器內部構造所致，並非故障現象。	—
	運轉開始、停止時及各功能間切換時，聽到「卡他、卡他」的聲音。	風路切換時內部零件的運轉聲，並非故障現象。	—
	本體連續發出「嘰」的聲音。	馬達啟動的聲音，並非故障現象。	—
	運轉時出現異音或異常震動。	濾網可能鬆脫。	確認濾網確實安裝。
操作	切換運轉模式費時。	此為切換運轉模式的準備時間。大約10秒～40秒後運轉。	—
	使用遙控器，產品沒有反應。(指示燈未亮燈)	分電盤斷路器是否在「關」的狀態。	請將分電盤斷路器設定為「開」的狀態。
水滴	外蓋上有水滴落。	浴室內濕度過高，本體內部產生結露水。	沐浴後【換氣運轉】進行3小時以上。
附著顏色	外蓋的出風口、濾網附著顏色，或從外蓋上滴下有顏色的水滴。	外蓋吸入了入浴劑等物。	請用濕抹布擦拭。添加入浴劑時請停止運轉。
受光部	本體運轉指示燈「綠」「紅」同時閃爍時	可能是濾網內有垃圾堵塞，使產品無法運轉，也可能產品內部故障。	請關閉電源，聯絡台灣東陶股份有限公司售後服務中心 P20

如果進行了上述處理，依然無法恢復正常，請切斷電源，與台灣東陶股份有限公司售後服務中心聯絡。

電話號碼請見P20

# 疑難解答

	問　題	回　答	參閱
換氣 	浴室內潮濕	浴室內能換氣，但沒有乾燥浴室的功能。	P10
	「換氣」運轉時，浴室的窗戶不能打開的理由	為了提高換氣的效果。	P10
乾燥 	乾燥前的準備	①請將衣物充分脫水。 ②請將浴缸內的水排空或將浴缸蓋關上。 ③請將浴室內水滴擦拭乾淨。 ④請確認有進氣口。	P11
	乾燥方法的要點	①請將難以乾燥的衣物懸掛於塗風出風口附近。 ②衣物較長時，請在乾燥過程中改變晾衣方式。 ③請在乾燥過程中調換洗滌衣物的位置。 ④衣物之間請留存一定的空間。	P11
暖房 	雖然為暖房模式，但還是覺得寒冷	沐浴前，以暖房「強」模式運轉加熱浴室；沐浴中，請切換為「弱」運轉。	P13
	沐浴中，浴室內過熱	請停止暖房功能。	P13
涼風 	涼風不涼	因利用室內的空氣進行換氣和送風，所以並不會吹出冷風，只是自然風。	P14
浴室	去除結露水的滴落	沐浴中請勿進行「換氣」運轉，請在沐浴後進行「換氣」運轉。(3小時以上)	P10
	去除浴室內的濕氣	請進行「換氣」運轉。	P10
	去除浴室內的水蒸氣	有效方法是使用「暖房」運轉，將浴室內的溫度升高。因為如果使用「換氣」運轉，較冷的空氣會流進浴室，反而會加重浴室內的水蒸氣狀況。	P13
	沐浴中感覺寒冷	請進行「暖房(弱)」運轉。	P13
	沐浴中感覺悶熱	請使用「涼風」運轉，舒緩浴室內悶熱的狀況。	P14
保養	濾網的清潔方法	在清除灰塵、進行水洗後，充分晾乾。	P16
	外蓋的清潔方法	將蘸水的抹布充分擰乾後，進行擦拭。	P17
其他	在（換氣・暖房・乾燥・涼風）過程中，是否可以使用吹風機	如果漏電斷路器是根據機器的容量設置，其他機器同時使用的話，請考慮漏電斷路器的容量、小心漏電保護裝置關閉。	P22
	更改(運轉時間)	電源關閉，恢復初期設定。	—
	更換濾網	請聯絡台灣東陶股份有限公司售後服務中心。	P20

# 售後服務

委託維修前，請先確認「常見故障分析及排除」(P18) 的內容。

## 保證書 (另附)

- 保固日期由設置起三年內。
  - 本商品一具保證書內容做出保證。請確認是否填入安裝機入、安裝公司名稱及蓋章。
- 另外，請詳細閱讀保證書內容，並妥善保存。

## 關於保證

### 保證期間中

依據保證書的規定進行維修。因為保證期間內也可能必須付費維修，請詳細確認保證書等內容。

例如：「未遵照使用說明書、施工說明書、產品上的注意標籤等產生的不良問題」等情形時，需收取費用。

### 保證期間過後

經維修過後可繼續使用的產品，將依據顧客要求進行維修並收取費用。

→請確認「委託維修時」以及「維修費用構成明細」(詳本頁)。

## 委託修理時


### 委託修理單位

原購買的代理店、安裝公司或台灣 TOTO 免付費服務專線。

TEL: 0800-890-250

### 需要聯繫的內容

1. 住址、姓名、電話號碼
2. 商品名
3. 型號
4. 安裝日期
5. 故障內容、異常情形  
例：受光部的運轉指示燈「紅色  紧急停止 ● 運轉」閃爍時，請告知服務人員。
6. 希望到府維修日期。

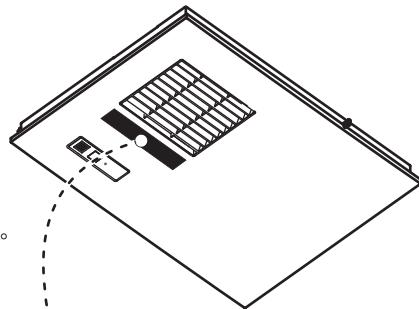

### 不明白之處維修及相關洽詢

原購買的代理店、安裝公司或台灣 TOTO 免付費服務專線。

TEL: 0800-890-250

經維修過後可繼續使用的產品，將依據顧客要求進行維修並收取費用。

●  
其他

## 維修費用計算 < 委託 TOTO 維修的場合 >

根據修理可以維持商品功能的情況下，由所要求的修理狀況付費。

標準修理費用由 **技術費** + **零件費** + **出差費** 構成

但是，補修用性能零件的保固期限已過的商品，也有可能無法修理。

## 維修用零件的最低保有期間

本製品補修用零件的最低保有期間為製造終止後 6 年。

補修用性能零件亦即維持商品機能之必要零件。

※ 免費維修用所更換的零件、製品為台灣東陶公司所有。

# 更換零件・另售品


以下零件可以另外購買。

請依照 **零件型號** 購買。

※型號及販賣價格變更時，可能未能事先告知，請見諒。

本體用濾網

零件型號 SHXFP20

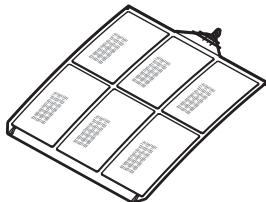

## 規格

	運轉	模式	型號	
			TYB3031AD型	TYB3051AD型
功率 (W)	換氣	強	7	8
		弱	4	6
	乾燥	一	1280	2360
		強	1330	2530
	暖房	弱	1240	2360
		強	16	23
	涼風	弱	10	12
			6.3	6.4
重量 (kg)			6.3	6.4

●  
其他

## BSMI 認證

[https://www.twtoto.com.tw/upload/TO\\_CertificateData/CD\\_Pic/146.jpg](https://www.twtoto.com.tw/upload/TO_CertificateData/CD_Pic/146.jpg)



2017.7  
F06747S