施工說明書

安裝產品前請仔細閱讀本施工說明書,並保留備用。

TOTO

0G5091Y
2019.04

目錄

目　錄

目錄 …… 1

明細清單 …… 2-3

使用條件與施工上的注意 …… 4

施工上的注意與保養 …… 5

安裝完成圖 …… 6-17

龍頭的安裝 …… 18-27

明細清單

明細清單

埋入本體部……1組

吐水本體部……1組

把手部……1組

固定接手……1個

裝飾蓋（大孔）……1個

裝飾蓋（小孔）……1個
（TLG08307P、TLG08308P 無此部件）

螺絲……2支

吐水口治具……1個

防水布……2條

施工說明書……1本

使用說明書……1本

明細清單

使用此明細清單的產品包括：

TLG07307P　臉盆用埋壁式龍頭 (短)
TLG07308P　臉盆用埋壁式龍頭 (長)
TLG08307P　臉盆用埋壁式龍頭 (短)
TLG08308P　臉盆用埋壁式龍頭 (長)
TLG09307P　臉盆用埋壁式龍頭 (短)
TLG09308P　臉盆用埋壁式龍頭 (長)
TLG10307P　臉盆用埋壁式龍頭 (短)
TLG10308P　臉盆用埋壁式龍頭 (長)
TLG11307P　臉盆用埋壁式龍頭 (短)
TLG11308P　臉盆用埋壁式龍頭 (長)

使用條件與施工上的注意

使 用 條 件

1. 供冷水、熱水壓力：
   最低壓力……0.05Mpa (流動壓)
   最高壓力……1.0 Mpa (靜水壓)
   推薦使用壓力……0.1~0.5 Mpa (流動壓)
   檢測壓力……1.6 Mpa (靜水壓)
2. 供水溫度在4℃~90℃，建議使用熱水溫度60℃，供熱水請勿使用蒸氣。
3. 使用環境溫度0℃以上。如果低於0℃，龍頭會出現變形、凍裂現象。
4. 長時間不使用時，可能導致龍頭內部及外部鏽蝕不能使用等現象。
5. 如果您需要廢棄本產品，請勿將其作為一般生活垃圾處理，
   請依照法規經由獨立的回收體系進行合適的處理、恢愎和回收。
6. 本說明書中的產品具有清洗功能。

施 工 上 的 注 意

⚠ **警告** 表示若忽視此標示的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。

⚠ **注意** 表示若忽視此標示的內容而操作錯誤，可能導致人員傷害或財產損失。

⚠ 警 告

1. 龍頭熱水側處於高溫狀態下，請注意勿使皮膚直接接觸五金配件表面，否則可能會燙傷。
2. 請勿配反冷、熱水管，否則可能會燙傷。
3. 供熱水請勿使用蒸氣，否則可能會燙傷。

施工上的注意與保養

⚠ 注 意

1. 安裝前，請先確認產品包裝完整、配件及附屬品等齊全。
2. 由於陶瓷芯屬於較精密的部件，請勿擅自分解，否則可能會造成漏水等不良。
3. 請勿撞擊本產品，否則可能會造成故障、漏水。
4. 隨著產品式樣的不斷更新，圖示與現物會有部分差異，但基本的安裝、使用原理相同。
5. 由於出廠前會進行通水檢查，故本體內可能有殘留水，並非產品有問題。

保　養

為長期保持產品的美觀，請依照以下方法維護保養。

1. 經常使用軟布擦拭，或用軟布沾水擦拭。
2. 當有汙垢且較明顯時，請用中性清潔劑擦拭後充分進行水洗。
3. 請勿使用會損傷商品表面的物品清洗。

(例：酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、去汙劑、尼龍刷等物品)

安裝完成圖

臉盆用埋壁式龍頭 (短)
例：TLG07307P

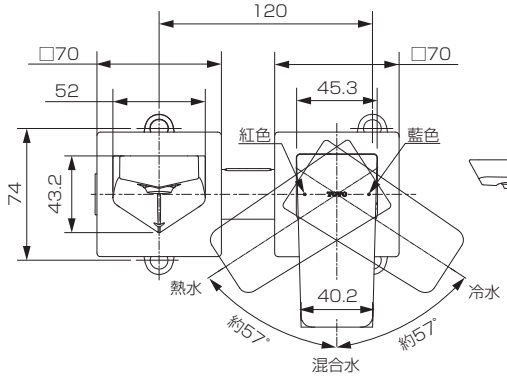

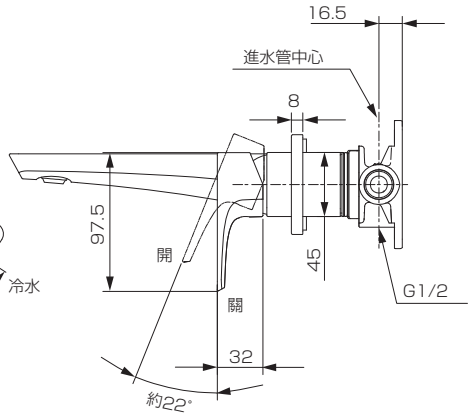

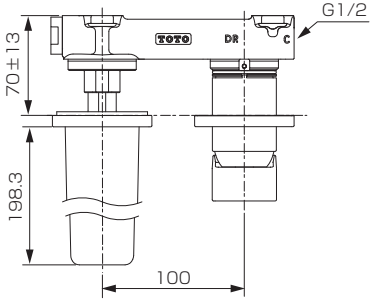

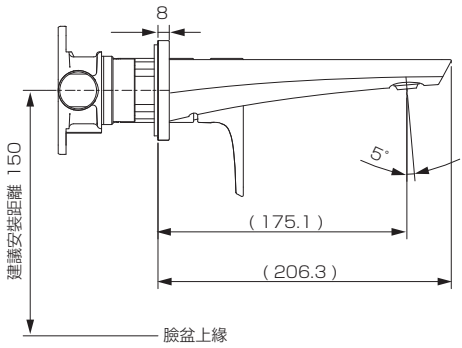

注：圖中尺寸單位為mm
　　( ) 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖

臉盆用埋壁式龍頭 (長)
例：TLG07308P

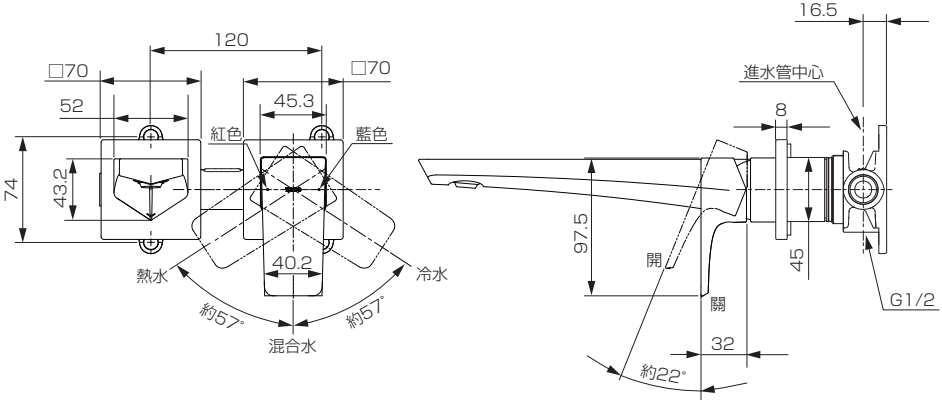

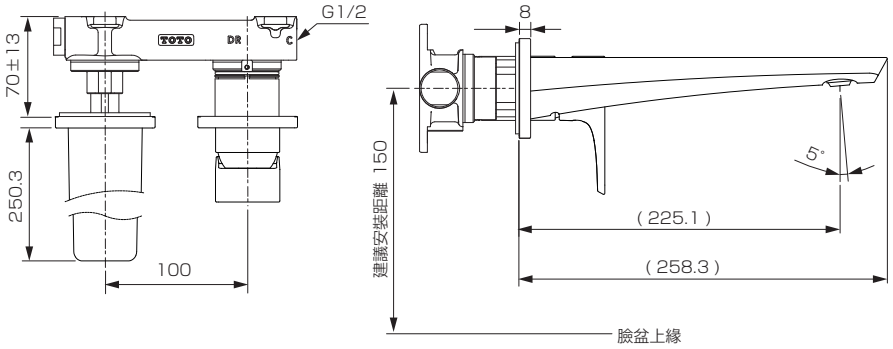

注：圖中尺寸單位為mm
　　( ) 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖

臉盆用埋壁式龍頭 (短)
例：TLG08307P

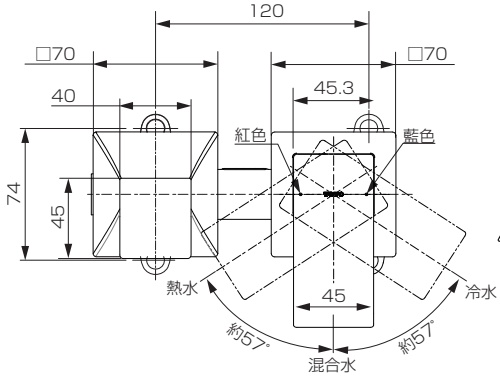

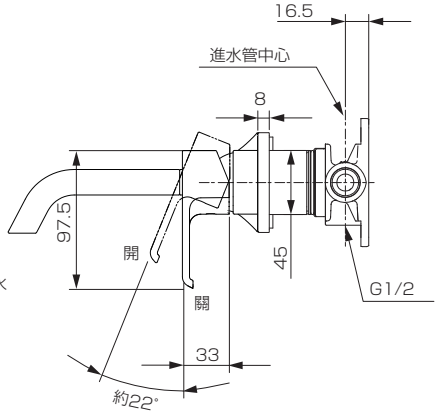

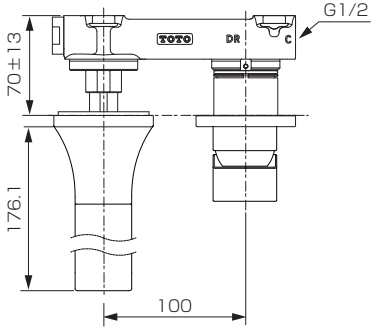

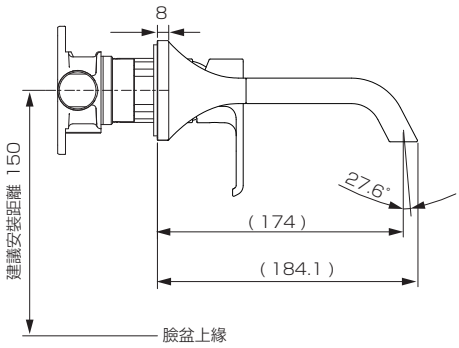

注：圖中尺寸單位為mm
( ) 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖

臉盆用埋壁式龍頭 (長)
例：TLG08308P

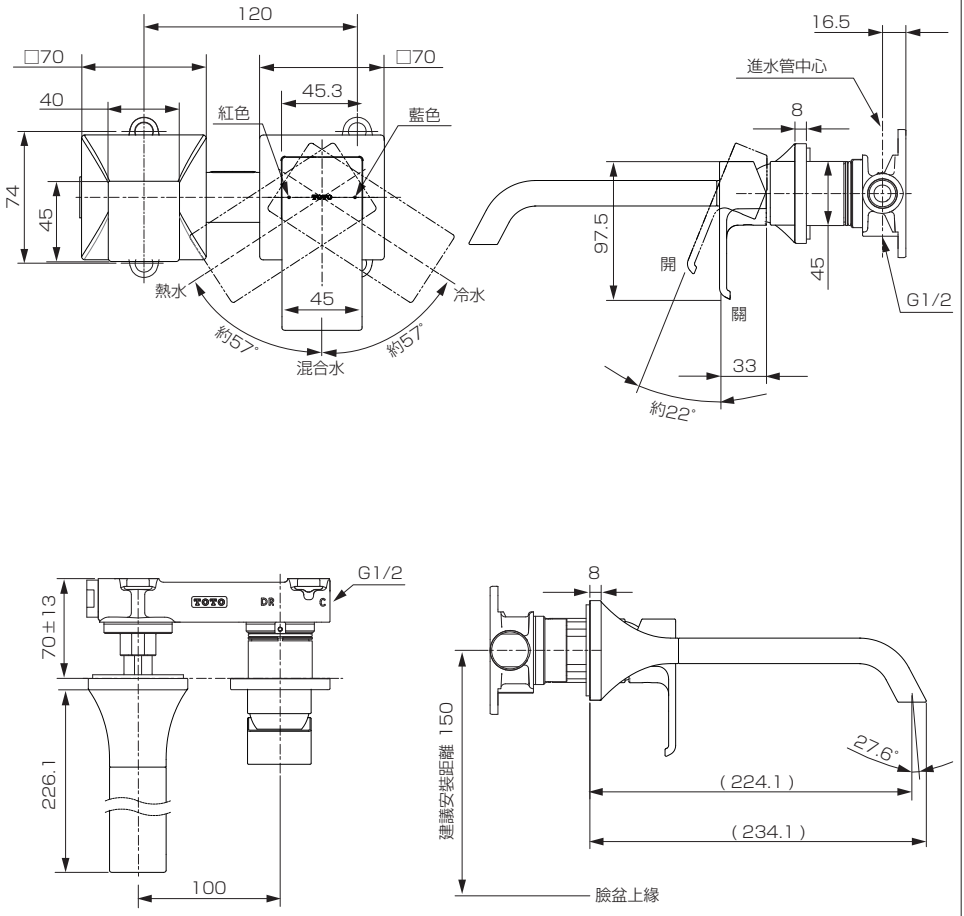

注：圖中尺寸單位為mm
　　( ) 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖

臉盆用埋壁式龍頭 (短)
例：TLG09307P

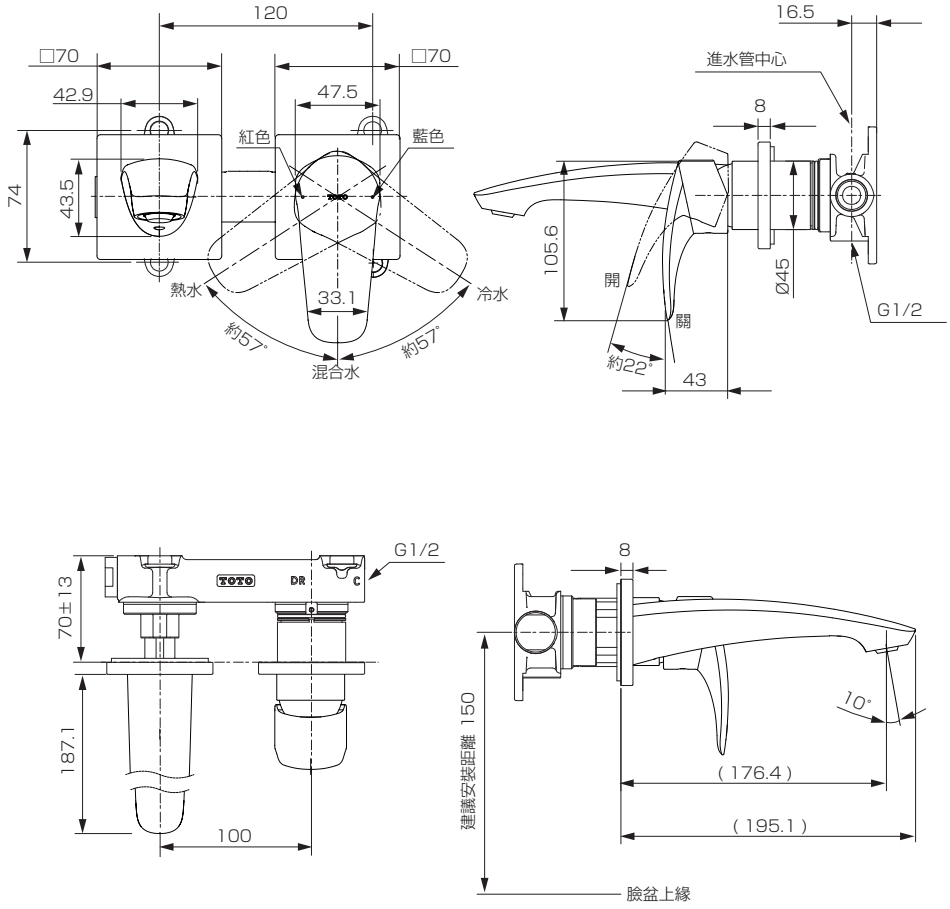

注：圖中尺寸單位為mm
　　( ) 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖

臉盆用埋壁式龍頭 (長)
例：TLG09308P

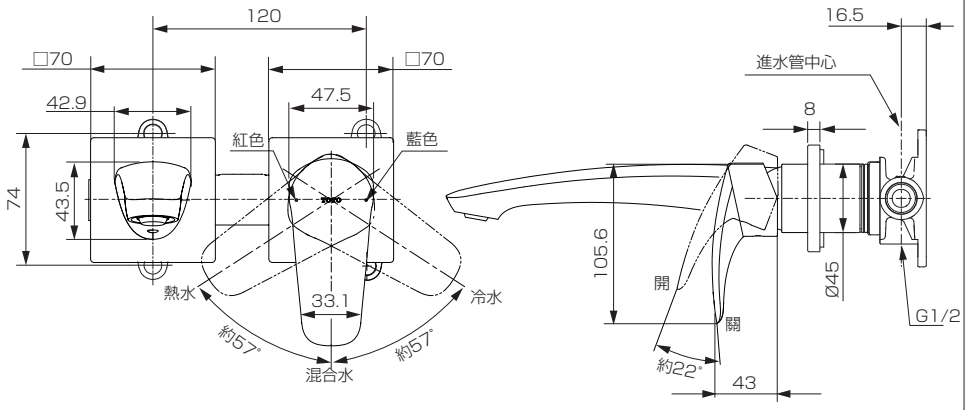

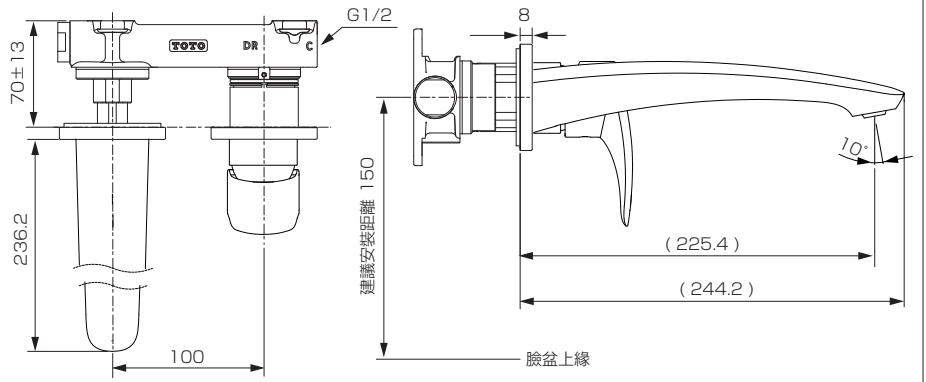

注：圖中尺寸單位為mm
　　( ) 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖

臉盆用埋壁式龍頭 (短)
例：TLG10307P

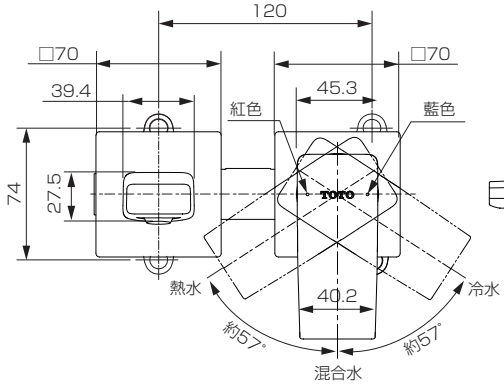

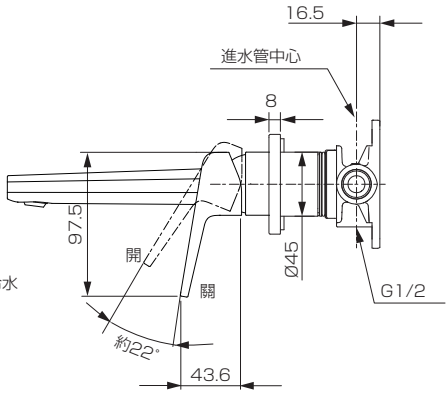

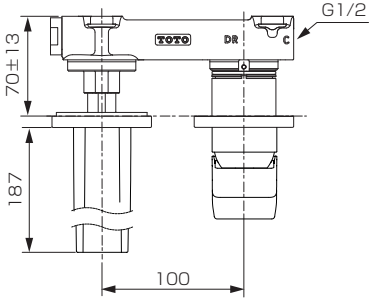

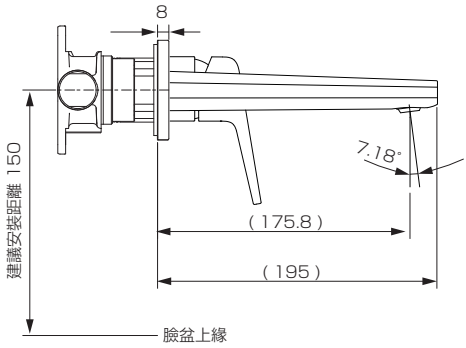

注：圖中尺寸單位為mm
( ) 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖

臉盆用埋壁式龍頭 (長)
例：TLG10308P

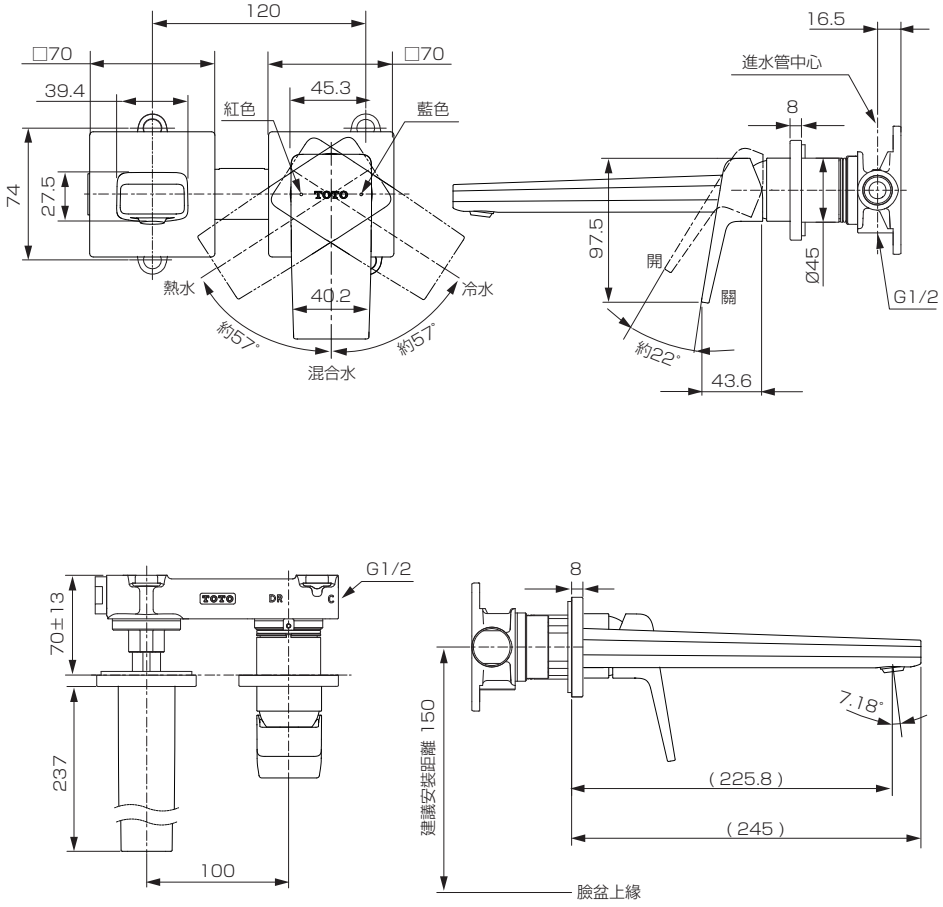

注：圖中尺寸單位為mm
　　( ) 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖

臉盆用埋壁式龍頭 (短)
例：TLG11307P

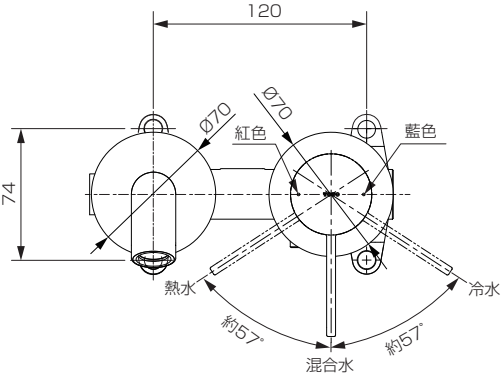

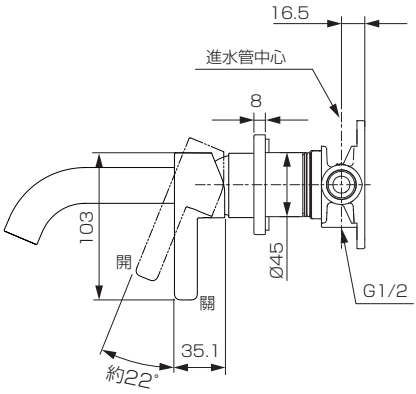

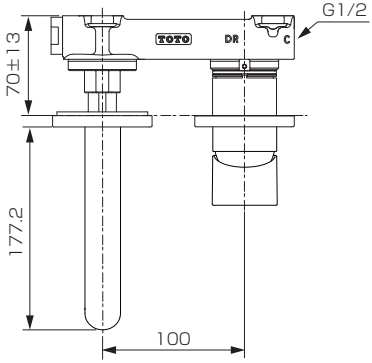

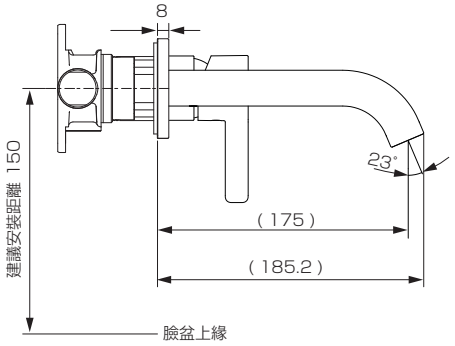

注：圖中尺寸單位為mm
( ) 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖

臉盆用埋壁式龍頭 (長)
例：TLG11308P

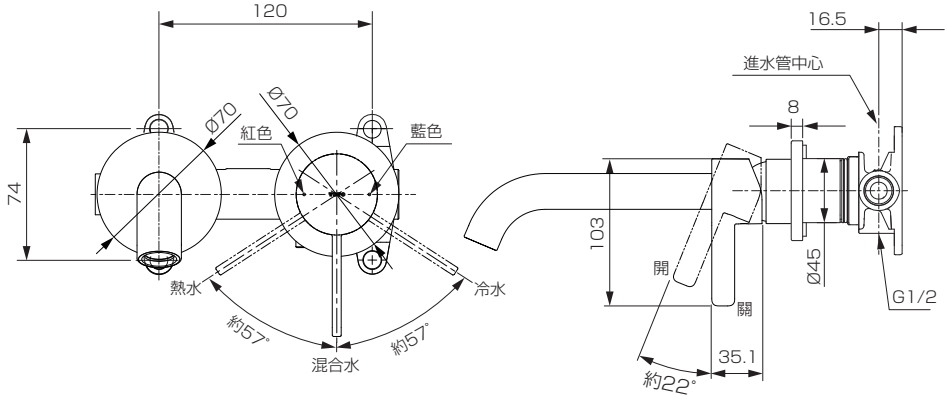

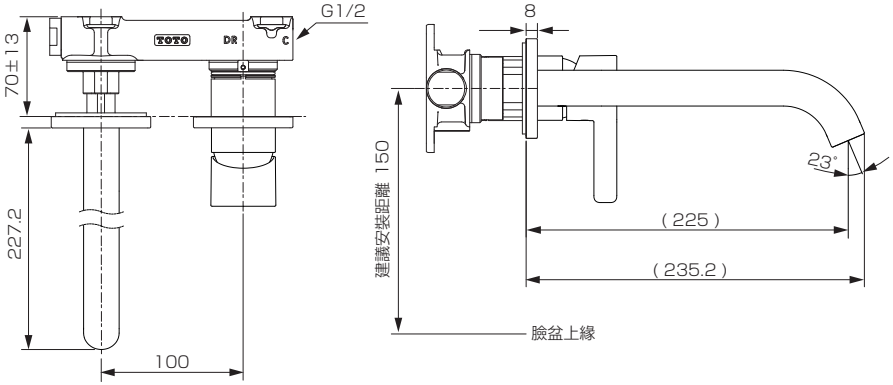

注：圖中尺寸單位為mm
　　( ) 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖

臉盆用埋壁式龍頭 (短)

安裝於檯面上臉盆

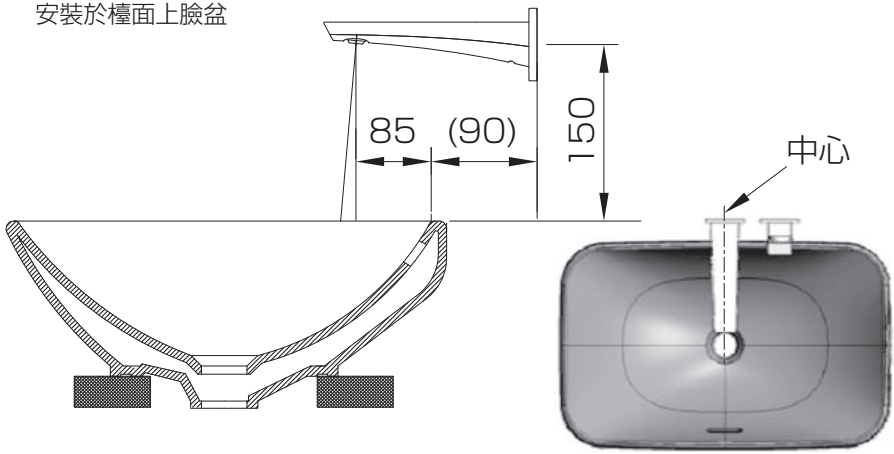

安裝下嵌式臉盆

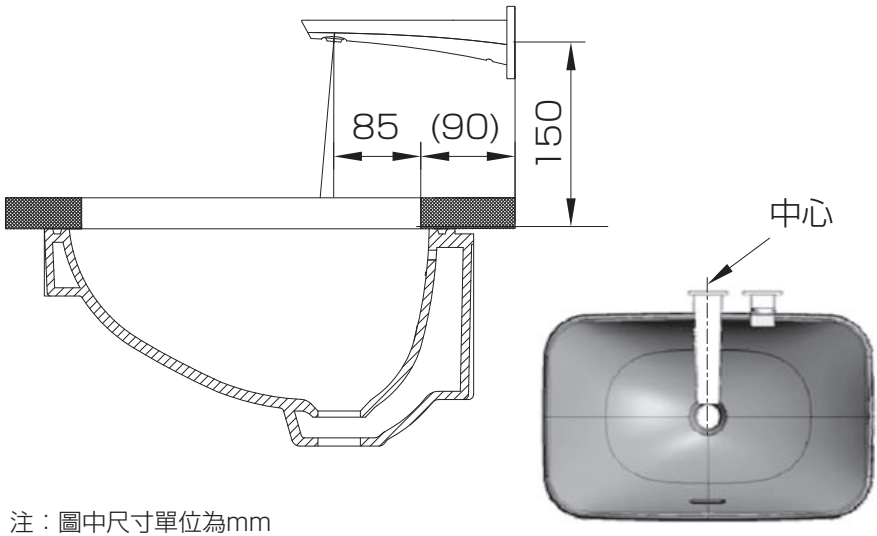

注：圖中尺寸單位為mm
( ) 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖

臉盆用埋壁式龍頭 (長)

安裝於檯面上臉盆

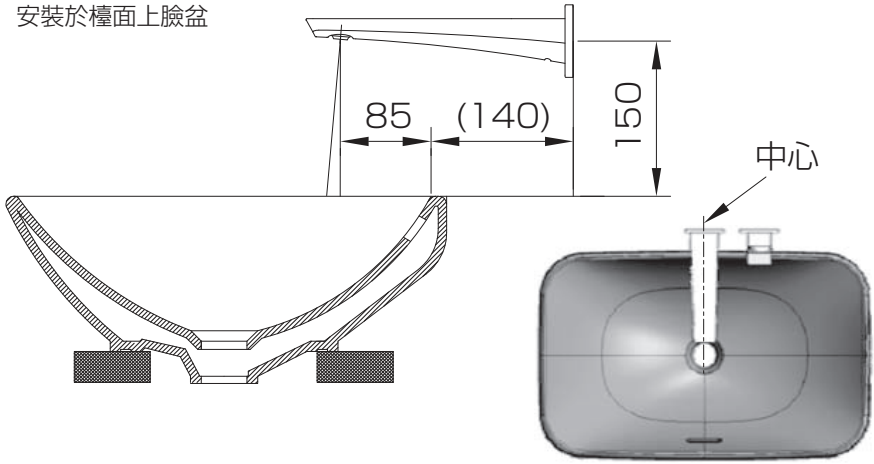

安裝下嵌式臉盆

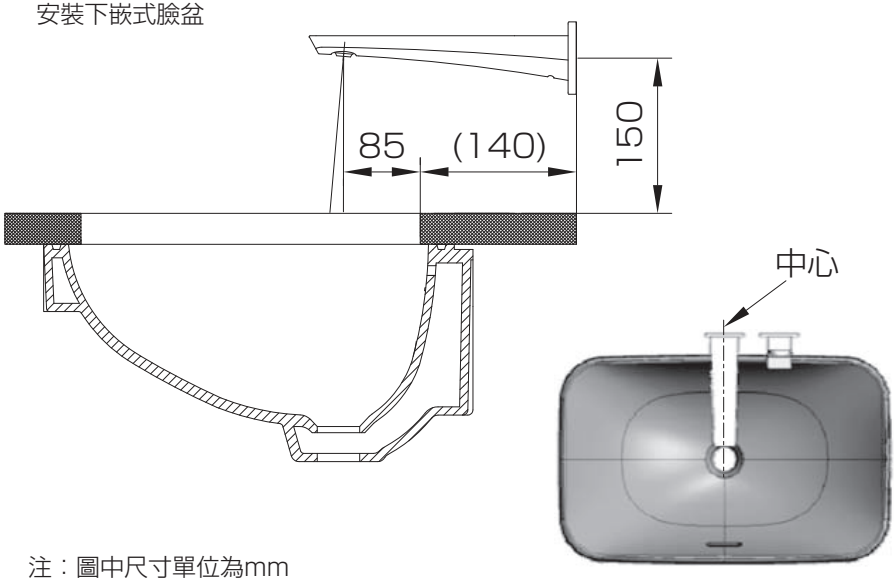

注：圖中尺寸單位為mm
（ ）內尺寸為參考尺寸

龍頭的安裝

適用於：TLG07307P、TLG07308P、TLG08307P、TLG08308P

安裝前準備的工具


切割工具


十字起子

浴室用粘著劑


防水布(1個)

防水布(1個)

固定螺絲

六角扳手(請自備)
(對邊2.5mm)


矽利康

安裝前確認

■ 確認給水管總開關已經關閉、安裝前給水管進行清洗完畢。

■ 仔細閱讀施工說明書並依照說明書的安裝順序來進行安裝。

一、埋牆主體部的安裝

1.事先把埋牆主體部與冷、熱進水管連接好，然後依照圖示尺寸在牆面開孔，否則埋牆主體部安裝時可能會出現問題。

※必要：安裝時使用水平儀對埋牆本體進行校正，使水平、垂直在最佳狀態。

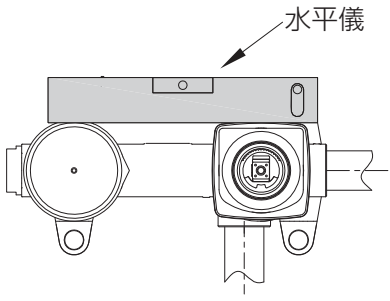

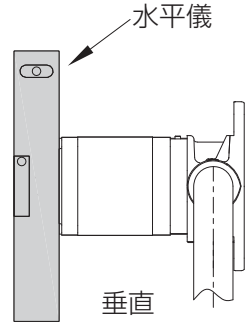

龍頭的安裝

安裝在混凝土磚牆上

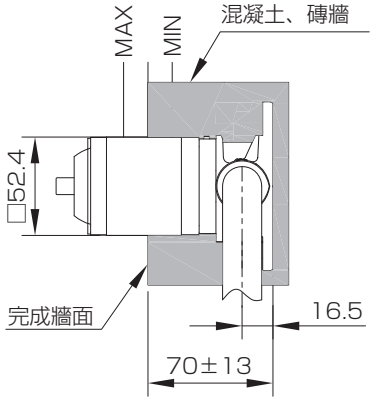

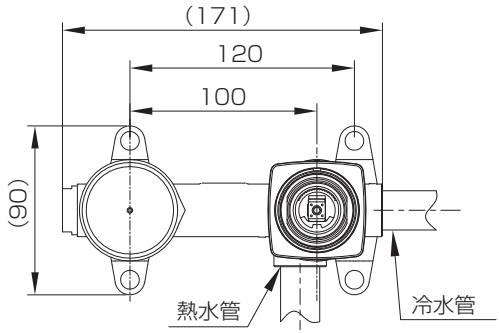

如圖所示，用水泥等填料將產品安裝在牆內。

安裝在輕鋼架、護牆板、層板上

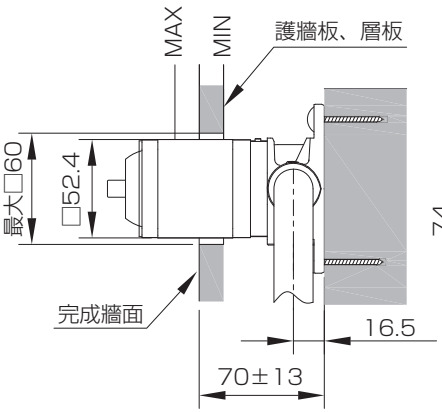

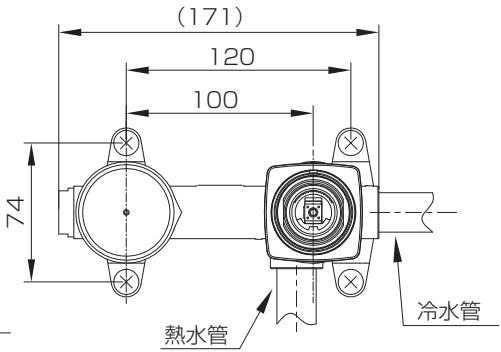

如圖所示，用螺絲將產品固定到牆面上。

※請根據需要另外準備合適的螺絲 (4 - Ø10螺絲)

龍頭的安裝

注意

- 安裝埋牆本體時，請勿將樹脂套取下。
- 安裝時，請注意埋牆本體的埋入深度，請確認完成牆面在保護套上MIN-MAX標示之間。
- 進水管與埋牆本體連接後，確認各個連接處無漏水後，才可加入水泥填料。

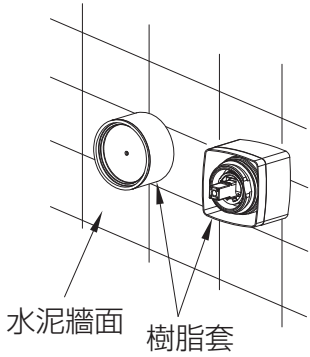

2. 將防水布穿過樹脂套，使用浴室粘著劑將其粘在水泥牆面上。

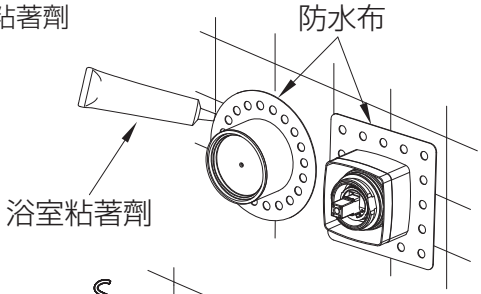

3. 黏著劑完全乾燥以後，再將瓷磚貼付完成。
(瓷磚開孔尺寸參考下圖)
在樹脂套與瓷磚的縫隙中均勻塗上矽利康，且塗料面不能凸出牆面。

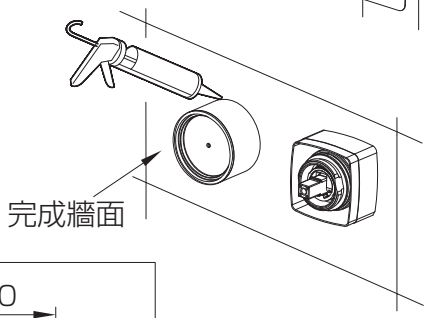

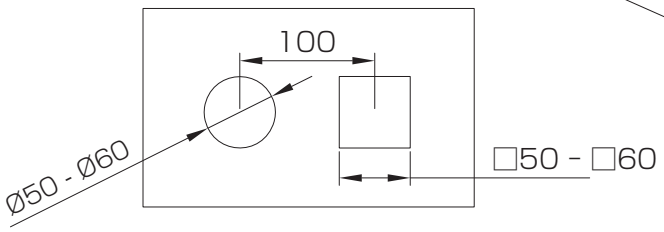

瓷磚開孔尺寸（單位：mm）

龍頭的安裝

二、吐水口本體及把手部的安裝

1. 使用切割工具將樹脂保護蓋切除，需要保證樹脂保護蓋凸起邊緣與牆面在2mm以內。
(邊緣也不能凹陷於牆面以內)

注意

- 切割工具不得使用切割機，避免切割力太大切傷本體。
- 在切割時注意不要割傷內套，以免割傷內部本體。

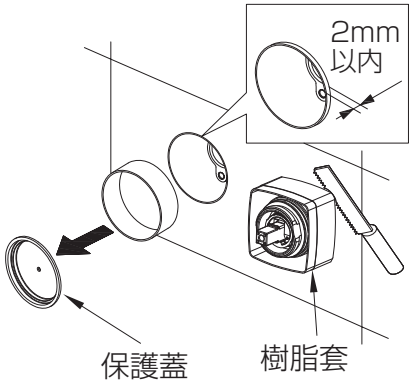

2. 把手部的安裝：

a. 將外套安裝在閥芯套上，定位插銷充分插入埋入本體內，使外套與閥芯套充分貼合，再將閥門壓蓋確實鎖緊在閥芯套上，並將外套調整至水平狀態。(注：為方便安裝可將閥芯套上的O型圈塗少量的肥皂水進行潤滑)

b. 將裝飾蓋套在外套上，貼近牆面即可。
(注：為方便安裝可將閥芯套上的O型圈塗少量的肥皂水進行潤滑)

c. 把手安裝到閥芯上，並用螺絲將其固定，塞蓋安裝在螺絲孔位置。

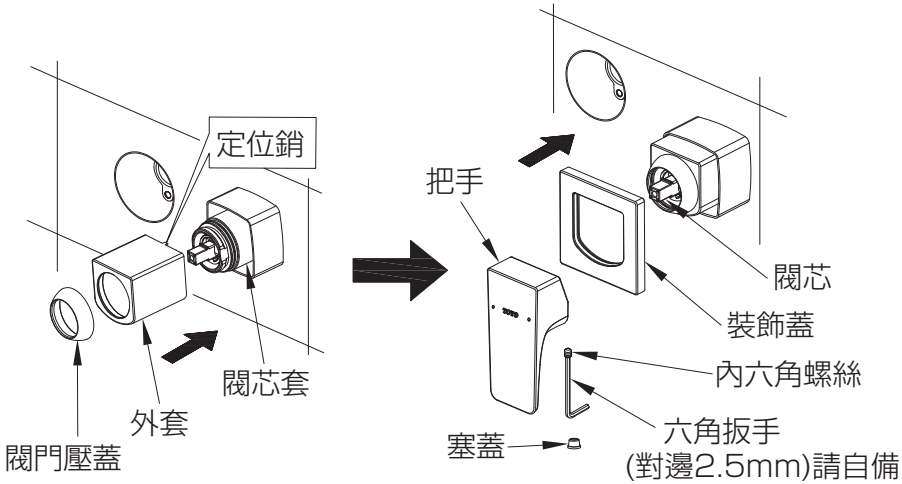

龍頭的安裝

3. 吐水口部的安裝：

a. 將固定接手插入埋牆本體後，再用2支螺絲鎖緊固定。

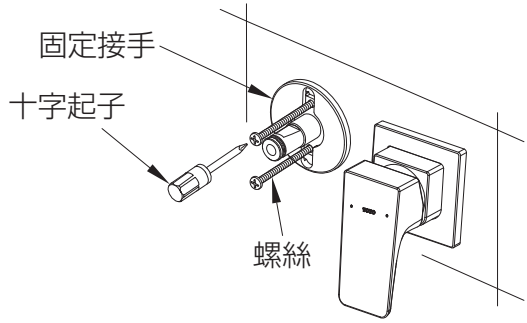

b. 將裝飾蓋穿過固定接手，吐水本體部與固定接手連接，並與裝飾蓋完全貼緊，調整好裝飾蓋與吐水本體位置後，將吐水本體用螺絲鎖緊固定。

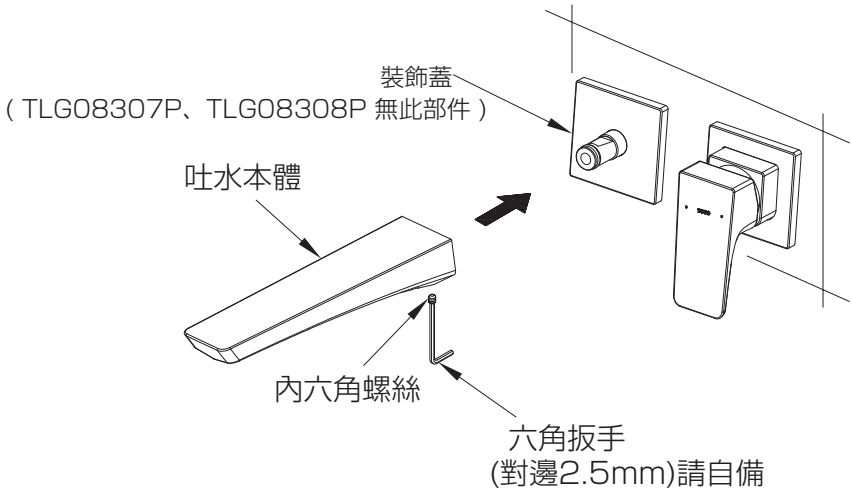

龍頭的安裝

適用於：TLG09307P、TLG09308P、TLG10307P、TLG10308P
TLG11307P、TLG11308P

安裝前準備的工具


切割工具


十字起子

浴室用粘著劑

防水布(2個)

固定螺絲

六角扳手(請自備)
(對邊2.5mm)


矽利康

安裝前確認

■ 確認給水管總開關已經關閉、安裝前給水管進行清洗完畢。
■ 仔細閱讀施工說明書並依照說明書的安裝順序來進行安裝。

一、埋牆主體部的安裝

1.事先把埋牆主體部與冷、熱進水管連接好，然後依照圖示尺寸
在牆面開孔，否則埋牆主體部安裝時可能會出現問題。

※必要：安裝時使用水平儀對埋牆本體進行校正，使水平、垂直在最佳狀態。

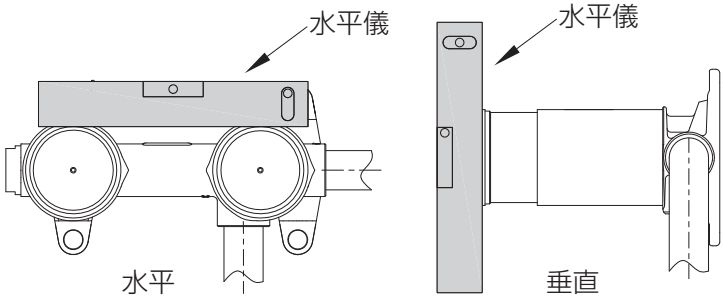

龍頭的安裝

安裝在混凝土磚牆上

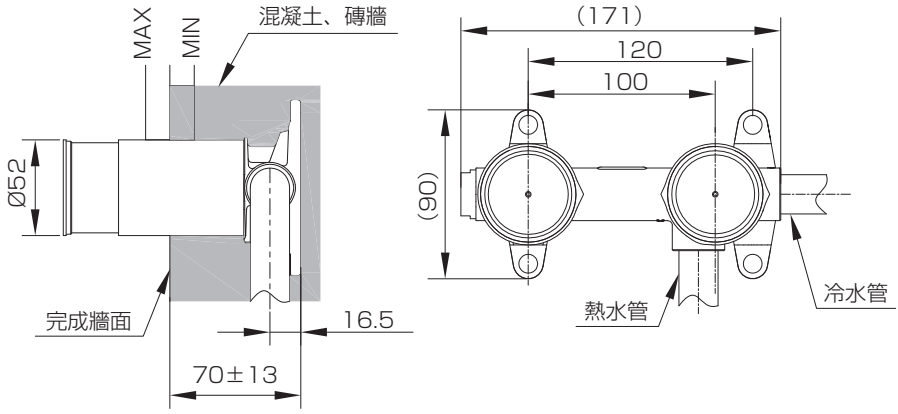

如圖所示，用水泥等填料將產品安裝在牆內。

安裝在輕鋼架、護牆板、層板上

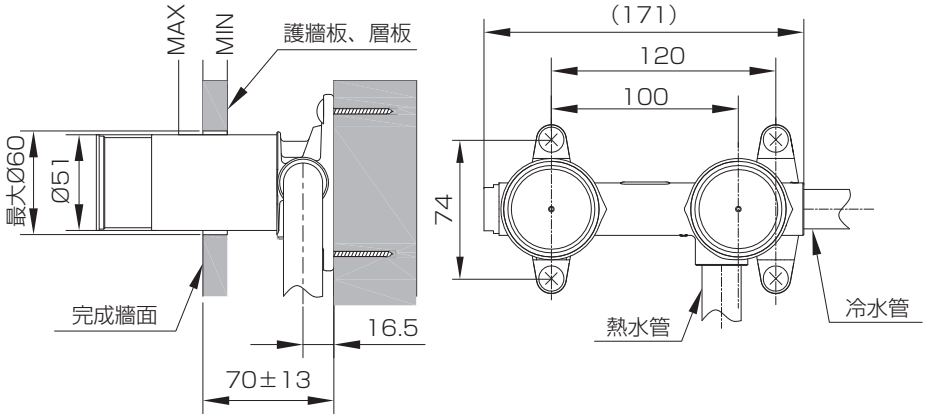

如圖所示，用螺絲將產品固定到牆面上。

※請根據需要另外準備合適的螺絲 (4 - Ø10螺絲)

龍頭的安裝

注意

- 安裝埋牆本體時，請勿將樹脂套、內套取下。
- 安裝時，請注意埋牆本體的埋入深度，請保證完成牆面在保護套上MIN-MAX標示之間。
- 進水管與埋牆本體連接後，確認各個連接處無漏水後，才可加入水泥填料。

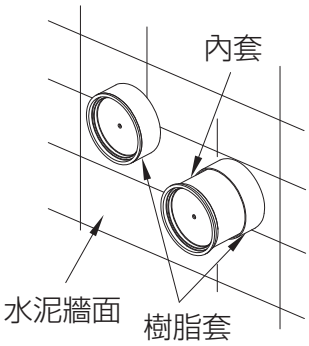

2. 將防水布穿過樹脂套，使用浴室粘著劑將其粘在水泥牆面上。

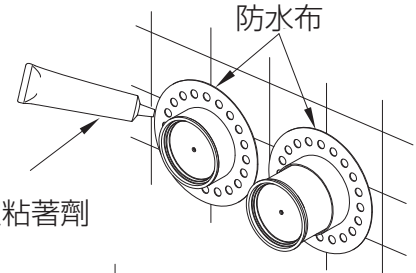

3. 黏著劑完全乾燥以後，再將瓷磚安裝完成。
(瓷磚開孔尺寸請參考下圖)
在樹脂套與瓷磚的縫隙中均勻塗上矽利康，且塗料面不能凸出牆面。

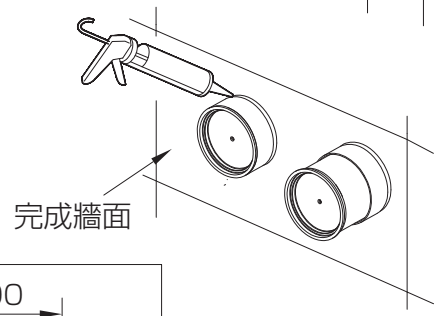

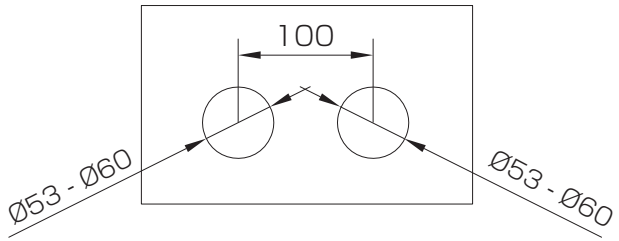

瓷磚開孔尺寸（單位：mm）

龍頭的安裝

二、吐水口本體及把手部的安裝

1. 使用切割工具將樹脂保護蓋切除，需要保證樹脂保護蓋凸起邊緣與牆面在2mm以內。
(邊緣也不能凹陷於牆面以內)

注意

- 切割工具不得使用切割機，避免切割力太大切傷本體。
- 在切割時注意不要割傷內套，以免割傷內部本體。

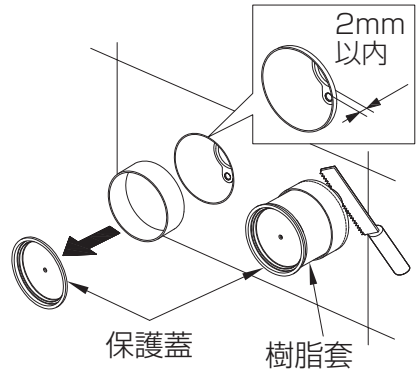

2. 把手部的安裝：
   a. 取出內套（注：安裝後內套將不再起作用，可丟棄）。
   b. 將裝飾蓋套在閥芯套上，貼近牆面即可。
      （注：為方便安裝可將裝飾蓋內的O型圈塗上少量的肥皂水進行潤滑）
   c. 將把手安裝到閥芯上，並用螺絲固定後，再用塞蓋安裝在螺絲孔位置。

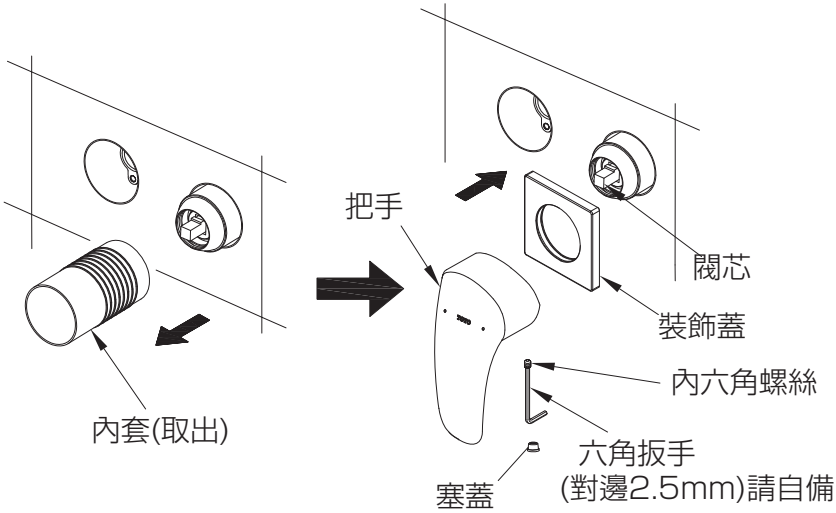

龍頭的安裝

3. 吐水口部的安裝：

a. 將固定接手插入埋牆本體後扣到牆面上，再用2支螺絲鎖緊固定。

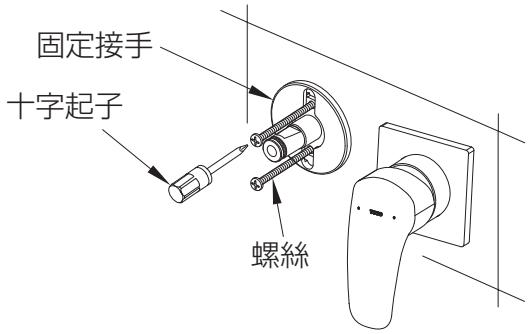

b. 將裝飾蓋穿過固定接手，吐水本體部與固定接手連接，並與裝飾蓋完全貼緊，調整好裝飾蓋與吐水本體位置後，將吐水本體用螺絲鎖緊固定。

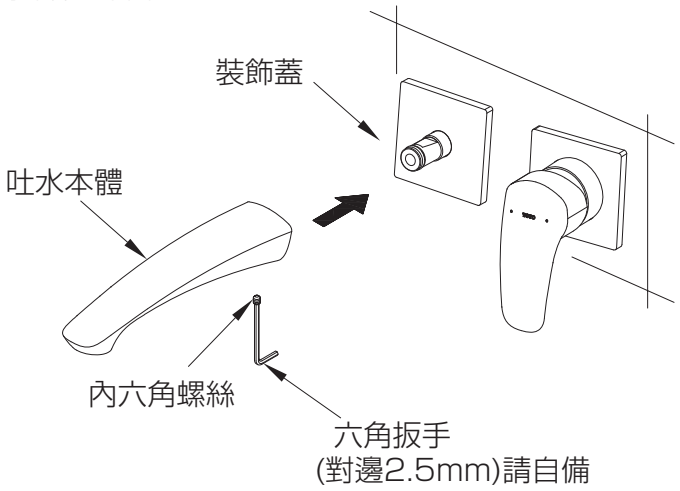

TOTO