


感應式高速烘手器

品番

TYC322WP

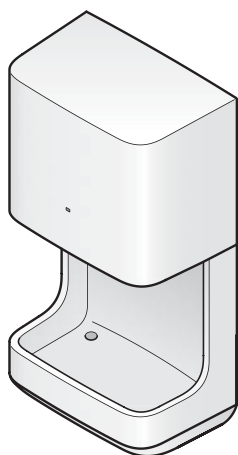

前言

安全注意事項	2
部品	3
產品規格	3
限用物質含有情況(RoHS)網址	3
使用前注意事項	4

使用方法

使用方法	5
------	---

清潔保養

清潔保養	5~7
------	-----

疑難排解

疑難排解	8~9
保證書	10

- ◆謝謝您購買TOTO產品。請詳細的閱讀隨貨附的說明書，以確保正確的使用產品。
- ◆使用產品前，詳細的閱讀使用說明書，並保留說明書以便日後查詢使用。

安全注意事項

為方便您安全且正確地使用本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。

符號與意義



警告 可能導致死亡或嚴重傷害



注意 可能會導致人身傷害或財產損失

下列符號是使用產品時需要注意的安全標示。

標 示	意 義	標 示	意 義
	表示在使用產品時必須禁止的要求。		表示在使用產品時必須遵守的要求。

警告



- 不要使用指定電壓以外的電壓。否則可能會造成火災。
- 請不要造成電源線破損。否則可能會造成火災、觸電和產品故障。
- 請勿在易燃物料附近使用（煤油、汽油、稀釋劑、噴霧罐等）否則可能會導致爆炸或火災。
- 禁止擅自對產品進行分解、修理和改裝。否則可能會造成火災和觸電。
- 請勿將點燃的香煙放在烘手器上。否則可能會造成產品外殼燒焦及出現火災。
- 禁止用手堵住出風口，或將物品塞進出風口。否則可能會造成產品故障。
- 清潔保養時，禁止將水濺到產品內部。否則可能會造成觸電和產品故障。



- 如果產品出現異常或故障，請立即停止使用。繼續使用可能會導致火災、觸電或受傷。
- 進行清潔保養時，請關閉電源。否則會造成突然啟動或觸電。
- 請委託具合法證照的專業人員安裝本產品。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

注意




- 禁止懸掛、依靠或坐到產品上。否則可能會導致產品掉落而引起傷害。
- 除了擦乾雙手外，請勿用於其他用途。如果用於不適當的目的，可能會導致事故。

請求

- 使用前請務必將過濾網和盛水盤安裝到主機上。這可能會導致效能下降或故障。
- 請勿在手上沾有化學物質的情況下使用。否則可能會導致產品表面出現刮痕、變色或裂縫。
- 請勿讓水附著在過濾網上或過濾網安裝區域附近。
如果主機吸入水，可能會導致故障，或者吸音材料可能吸收水分，導致細菌生長。
- 請定期清潔並衛生地使用。請務必做好日常清潔保養（請參考「清潔保養」 P5 至 P8）。
- 使用的時候，由於手劇烈地晃動，會造成水滴向周圍飛散，因此，在選擇牆壁和地板的材料時，請選用具有耐水性的材料。

部品

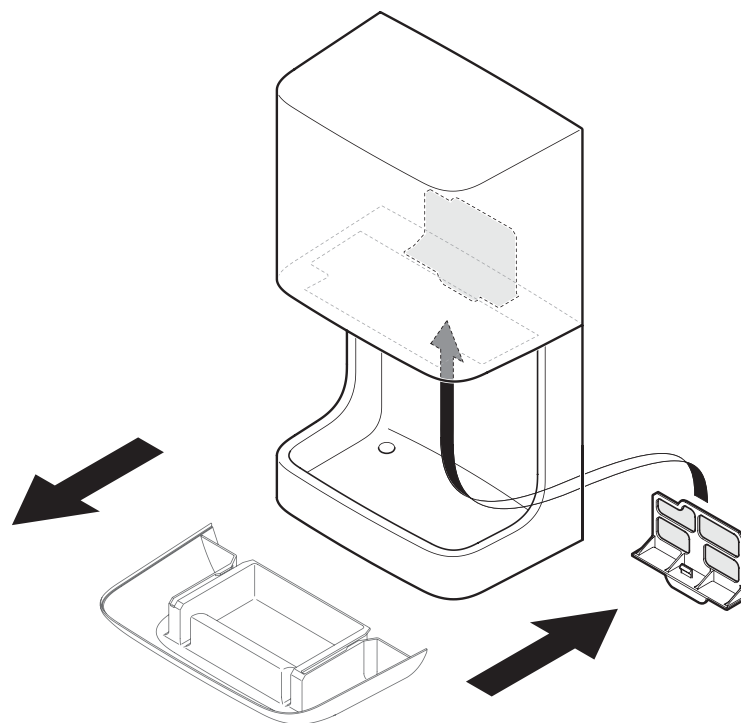


產品規格

項目		內容
品名		感應式高速烘手器
型號		TYC322WP
額定電壓、額定頻率		AC220V-240V、50-60Hz
電源規格		電源直接連結型
功率	加熱器開	605W~675W
	加熱器關	380W~440W
待機功率		約0.5W以下
馬達		AC 風扇馬達
加熱器		PTC加熱器
安全裝置		過電流保險絲・溫度保險絲（馬達・加熱器・端子台部）
產品尺寸（mm）		245（長）× 154（寬）× 470（高）
重量		3.6kg
盛水盤容量		容量大約700ml
周圍使用溫度範圍		0~+40°C（無結露）

限用物質含有情況(RoHS)網址

https://www.twtoto.com.tw/upload/TO_CertificateData/CD_Pic/354.jpg

使用前注意事項

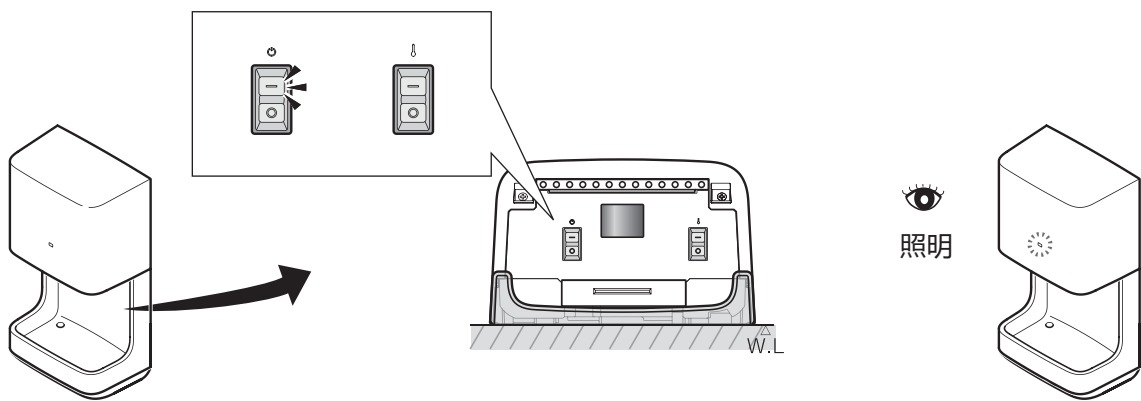

開關		模式	使用目的
		電源開	
		電源關	
		加熱器開	乾燥風過冷時
		加熱器關	希望在省電模式下運轉時

※ 出廠設定：“風量：強”
※ 各模式的組合耗電量請參照“產品規格” 部分內容。

使用方法



- 1 將雙手並齊，手指伸直，手背朝上，然後伸到吹出口下。
- 2 吹出乾燥風，慢慢將手前後的移動。
※ 將手靠近吹出口的話，可以更快地吹乾。
※ 如果劇烈地晃動雙手的話，手上的水滴可能會向四周飛濺。
- 3 接下來將手反過來，手心向上，再次伸到吹出口下，而後慢慢將手前後的移動。
- 4 最後雙手搓一搓，完成烘乾。

自動停止定時器

連續運行60秒以後，“自動停止定時器”會自動啟動，停止運轉。如果需要連續使用，請先將雙手完全伸出，隨後再伸入。

清潔保養

 警告	
	對產品進行保養時，請勿將水濺到產品內部。 否則可能會造成觸電或產品故障。
	對產品進行保養時，請將電源開關設置為為“關”。 否則可能會突然啟動造成觸電。
請求	
請勿使用酸性或鹼性的清潔劑、揮發劑、稀釋劑等。 否則可能會造成產品裂開。 請勿使用擦亮劑、尼龍刷、乾布等 否則可能對產品表面造成損傷。	


清潔保養

為了客戶舒適的使用烘手器，請定期清掃。請使用柔軟的濕布擦拭。

1

保養本體（1~2回/週）

- 本體出現髒污時，請將用水浸濕的軟布擰乾以後輕輕進行擦拭。
- 髒污比較嚴重時，請使用沾了中性清潔劑的軟布進行擦拭，而後用清水擦拭乾淨。
- 排水孔被髒污堵住時，請用棉花棒或牙籤將髒污清掃乾淨。

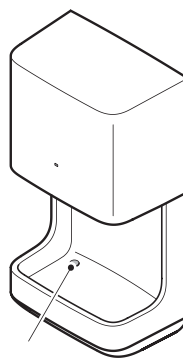


排水孔

2

保養感應部（1回/月）


- 感應部出現髒污時，可能會造成感應不良或誤動作。請將用水浸濕的軟布擰乾以後，定期進行擦拭。

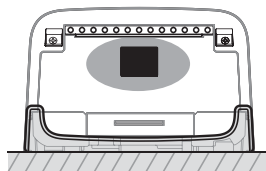

3


保養盛水盤（每週1~2次）

- 盛水盤內如果有積水，請將積水倒掉，並將盛水盤洗淨。
- 如果出現髒污或臭味難以清除時，請對盛水盤進行清洗。

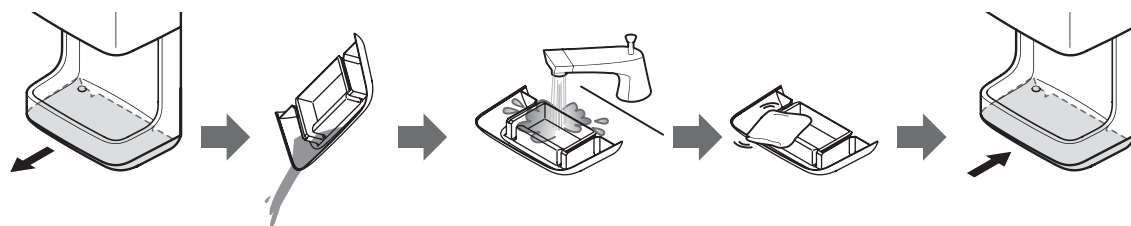


4

保養過濾網 (1回/月)

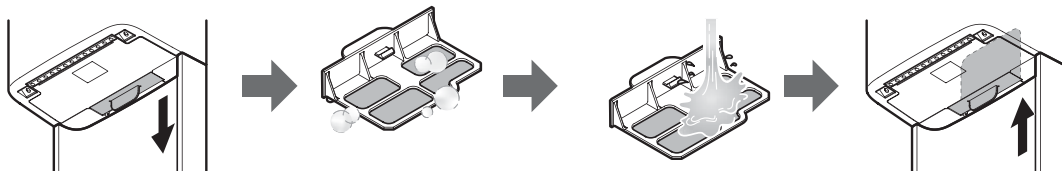


- 若阻塞著的場合，請清潔過濾網。
嚴重髒污時，請使用水清洗，並晾乾後再使用。
出現黏性髒污時，請將稀釋的中性清潔劑加入溫水中，並使用柔軟的海綿等沾取擦拭髒污，最後再用水清洗後晾乾。


- 請在產品完全晾乾以後再使用。
如果在潮濕狀態下安裝並使用的話，可能會引起故障。

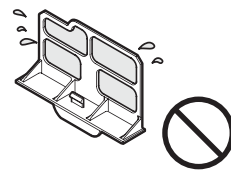

滿水線



- 在拔出盛水盤時，請用手拿穩盛水盤，而後沿水平方向慢慢拔出。
否則可能會造成貯水的盛水盤滑落或盛水盤中的水灑出來。
- 請在水超過FULL（滿水）線之前將水倒掉。
如果超過FULL（滿水）線，盛水盤中的水會溢出來。
- 請不要將殘留有清潔劑的盛水盤放置到產品內。
否則可能會造成產品出現故障。

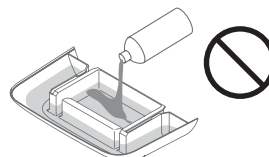



疑難排解

疑似故障時，請於委託維修前，確認以下事項。

故障	解決方法
即使將手伸進去也不吹出乾燥風	● 電源開關是否處於“關”狀態？ → 如果處於“關”的狀態，請將其設置為“開”。（參照P4） ● AC電源用的電源總開關是否變成「關」？ → 若變成「關」的場合請設為「開」。 ● 盛水盤內是否有異物？ → 有異物的情況下請將異物清除。 ● 感應器部是否有髒污？ → 如果出現髒污用水浸濕的柔軟的布充分擰乾以後，將髒污清除。（參照P6）
即使伸出手，乾燥風也不停止	● 盛水盤內是否有異物？ → 有異物的情況下請將異物清除。 ● 感應器部是否有髒污？ → 如果出現髒污用水浸濕的柔軟的布充分擰乾以後，將髒污清除。（參照P6）
不出溫風	● 加熱器切換開關是否處於“關”狀態？ → 如果處於“關”的狀態，請將其設置為“開”。（參照P4）
風量小	● 濾網上是否有阻塞著灰塵或垃圾？ → 若阻塞著的場合，請清潔濾網。（參照P7）
盛水盤內積水	● 排水孔內是否有髒污堆積？ → 如果有髒污堆積，請使用棉花棒或牙籤等工具將髒污清除乾淨。（參照P6）

若確認以上內容後仍無法改善時，請將電源設為「OFF」，並將總開關「關閉」，請委託原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250

關於照明顯示

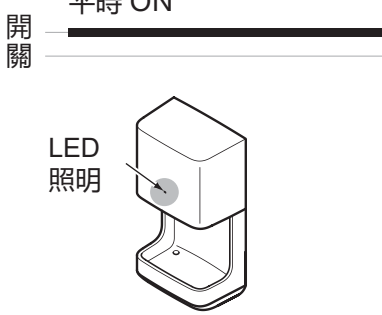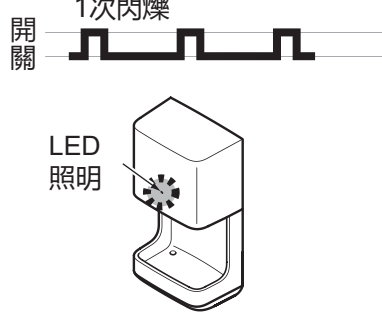		照明顯示狀態	表示內容	產品的動作/處置內容
正常時	待機時	平時 ON 	電源通電（待機時）	平時，照明燈比較昏暗。
	閃爍模式①	1次閃爍 	感應器連續感知異常	除去出現異常的感應器，只通過一部份的感應器，有時也能感知啟動。請確認感應器是否出現髒污。如果出現髒污，請將用水浸濕的柔軟的布，充分擰乾以後，將髒污清除。（▶ 參照P6） 如果這樣還無法消除錯誤，請委託原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。 TEL: 0800-890-250
出現錯誤時	閃爍模式②	2次閃爍 	風扇馬達異常 熱敏電阻異常	無法啟動。 如果是過濾網上阻塞著灰塵或垃圾，請將灰塵或垃圾清除。（▶ 參照P7） 如果是產品的下部有灰塵或垃圾，請將灰塵或垃圾清除。
			端子臺溫度保險絲異常 控制器異常	無法啟動。 此時需要更換，請委託原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。 TEL: 0800-890-250

TOTO

保證書

本保證書證明本產品為台灣的 TOTO 正式授權代理商-台灣東陶之正式販售商品。
依以下記載之〈免費維修規定〉提供維修

從購買日期起算之保證期間內,若發生故障,請出示本保證書予購買的安裝公司、販售店或台灣東陶要求維修。

顧 客	姓名	先生 女士
	地址	
購買日期	年	月 日
販售店名		
	TEL	印

產品名稱	感應式高速烘手器
產品型號	TYC322WP
保證期間	販售日起一年之內

★ 致顧客

當您領取本保證書時,請確認販售店是否填寫購買日期並蓋店章。

本保證書不會再發出,請妥善保存(未蓋店章時,視同無效)。

〈免費維修規定〉

※為保障您的權益,請務必確認本保證書是否蓋有販售店之店章並記載購買日期。若未蓋店章及記載購買日期,恕難提供免費維修服務。

1. 依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項正常使用而發生故障時,於保證期間內免費維修。
2. 於保證期間內,請求安裝公司、販售店、台灣東陶或相關單位提供免費維修服務時,請出示本保證書。
3. 因搬遷等原因需要對本商品進行拆卸、移機時,為避免拆卸、移機不當造成故障或損壞,請事先與購買的安裝公司或販售店商談,搬遷時也請務必攜帶使用說明書。
4. 保證期間內若有下列情形,仍須收取維修費用:
 - (1) 未依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項而不當使用,或因不當修理、改造而造成之故障或損壞。
 - (2) 因不當拆卸、移機等所引起之故障或損壞。
 - (3) 火災、地震、水災、落雷、凍災、其他天災、公害、鼠類等動物和昆蟲破壞、機器內殘留鼠類、昆蟲屍體、排水管及排糞管內沼氣(硫化氫等腐蝕性氣體)、鹽害或異常電壓造成之故障或損壞。
 - (4) 因使用非指定電源(電壓、頻率)及異常水質引起之故障或損壞(跳電、濾網阻塞、橡膠磨耗劣化等)。
 - (5) 因砂石及垃圾等引起之損壞及耗損零件(乾電池等)之耗損。
 - (6) 清潔保養上之不慎所引起的污垢、鐵鏽、外觀變色、排水不良等狀況(禁用含酸、鹼之清潔劑)。
 - (7) 未出示此保證書時。
5. 本保證書僅限台灣有效。
6. 本保證書將不再發出,請務必妥善保存。
7. 本保證書在以上所記載的期間、條件下均免費維修,保證期間過後的維修若有不明白之處,請向購買的安裝公司或販賣店詢問。
8. 免費維修所更換之零件、商品,歸台灣東陶所有,將予以回收。

台灣東陶免付費服務專線

0800-890-250

台灣東陶股份有限公司

台北市松仁路101號3樓



TOTO