

TOTO

高速感應式雙重烘手機
TYC422WP

安全注意事項

為了充分發揮產品的性能，請按此說明書內容正確安裝。安裝後請向客戶詳細說明使用方法。產品內包含使用說明書（附保證書）。
安裝完成後，請務必在保證書內詳細記載安裝店名及安裝日期，然後交給予顧客保管。
符號與意義

- 警告** 可能導致死亡或嚴重傷害
- 注意** 可能會導致人身傷害或財產損失

下列符號是使用產品時需要注意的安全標示。


表示	意義
	此符號表示，在使用產品時必須禁止的要求。
	此符號表示，在使用產品時必須遵守的要求。

警告

- 請勿安裝在浴室等濕氣多的地方。否則可能會引起漏電、觸電、火災等事故。
- 請不要將烘手機安裝在有腐蝕性氣體和可燃性氣體的環境中，以及粉塵多的場所和鹽害地區。可能會造成火災、觸電、產品故障。
- 不要使用指定電壓以外的電壓。否則可能會造成火災。
- 請不要損壞電源線。如果在電源線破損的情況下使用產品，可能會造成火災、觸電、產品故障。
- 禁止擅自對產品進行分解、修理和改裝。否則可能會造成火災和觸電。
- 請勿使用指定電源以外的電源否則可能會引起火災。

產品周圍必要的空間

請在商品周圍留出足夠的空間，不要有障礙物。
請確保螺絲的承受強度在1000N以上。

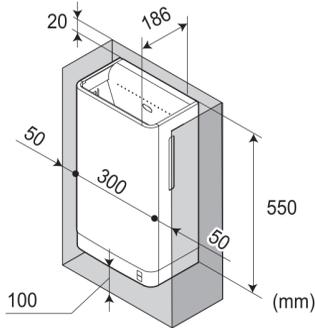

附屬品

	固定板		螺絲 Φ4.5×30(3) Φ4.5×40(2)
	使用說明書		施工說明書

警告

- 電源相關的施工請委託電氣施工業者，並遵照電氣設備的技術基準及相關規定、施工說明書，確實安裝。錯誤的施工，可能導致火災或觸電。
- 請安裝專用漏電斷路器(洩漏電源在30mA以下)。否則故障或漏電時，可能導致觸電。
- 請單獨安裝觸點開路不小於3mm的電源雙極開關。(規格必須不低於250V10A)
- 電源線請使用 1.5mm²~2.5mm²單芯線。否則連接不當可能會造成火災。
- 安裝本產品，請委託具合法證照的專業人員安裝。
- 殘障人士及智力能力缺陷和常識缺乏的人(包括兒童)需要在專人監護下使用本產品。
- 請勿讓兒童玩耍本產品。


注意

- 本體請確實安裝於堅固且平整的垂直壁面。如果安裝不妥當，可能導致烘手機掉落而受傷或破損。

請求

- 在暴露於陽光的地方，可能會因陽光的影響而發生故障。
- 使用的時候，由於手劇烈地晃動，會造成水滴向周圍飛散，因此，在選擇牆壁和地板的材料時，請選用具有耐水性的材料。

開關按鍵部

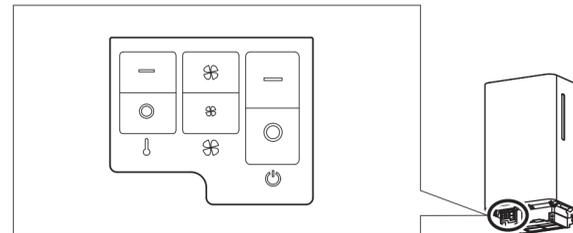


電源


請單獨配備高於額定電壓的漏電斷路器，使用額定的電壓。

漏電斷路器	額定10A 以上
電源	AC220V



確認零件

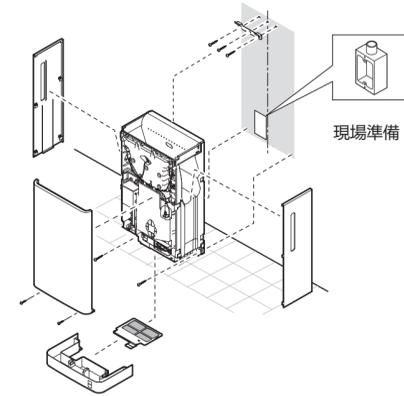

取出商品

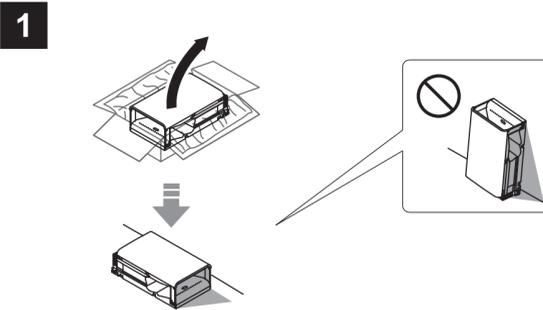


4

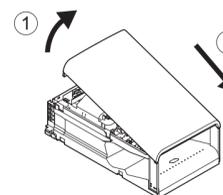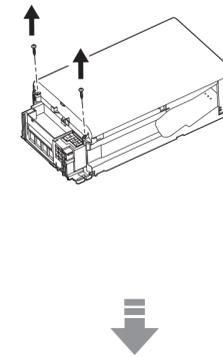


2

* 固定板的安裝位置請參照範本。

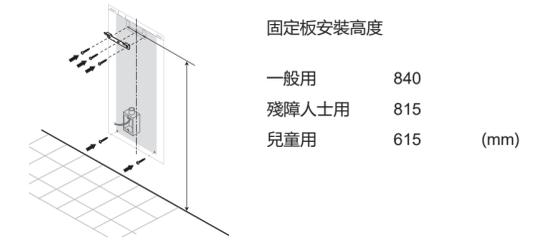


3


* 電源線的引出位置請參照範本。

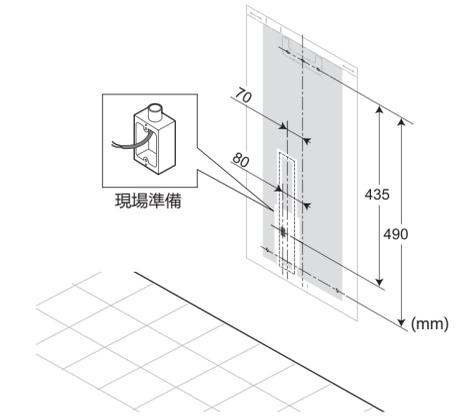



5

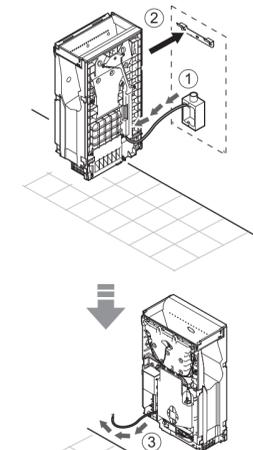


6

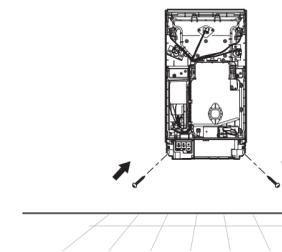

7 請將電源線正確接入電源端子台。(確認電源線是否能被拔出)

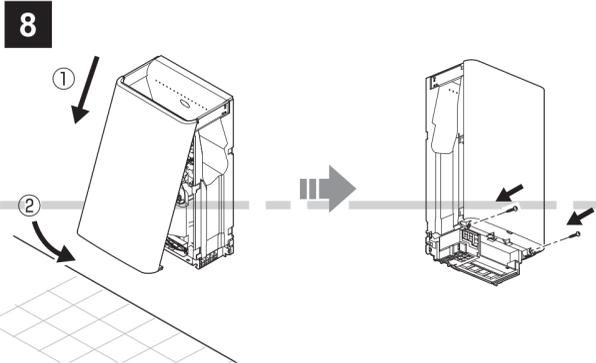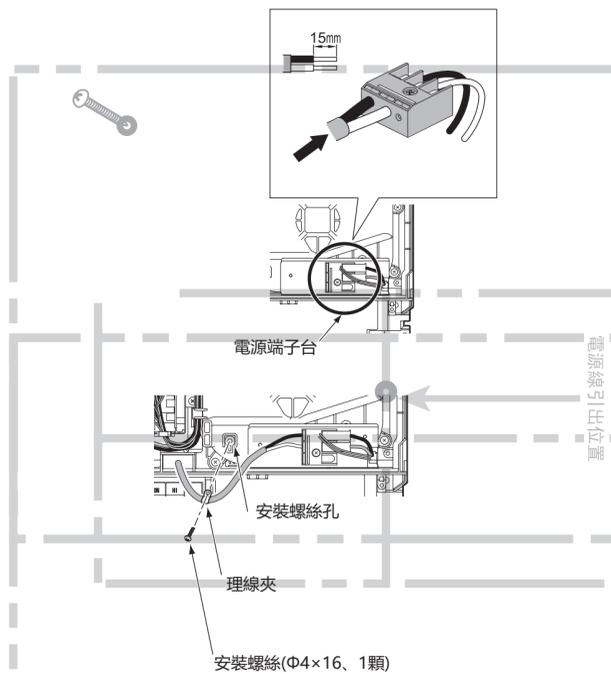



注意
在安裝表面外殼時，請不要夾住電源線或其他電線。

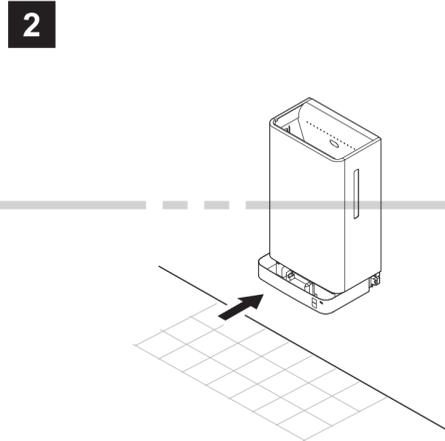

運轉測試後

致施工業者

在運轉測試的各項動作確認結束之後，請務必將包裝內的「使用說明書(附保證書)」和「保養標貼」交予顧客，並向客戶說明使用方法。

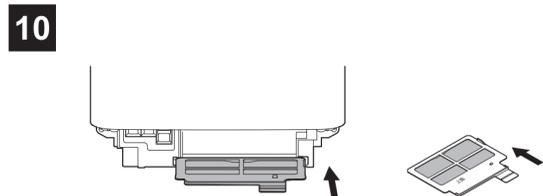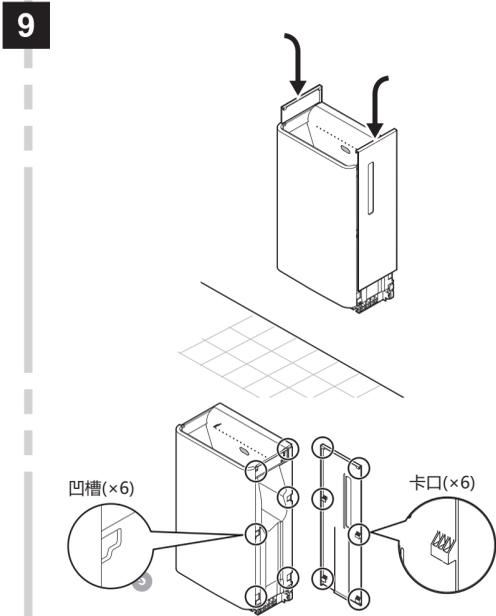

試運轉

