


# TOTO

## TREF36L2A 1型 安裝說明書(附頁)


### 1 完成圖

\* 由於型號不同，圖示與實物形狀略有差異，請以實物為主。  
安裝位置請依照施工環境、使用習慣進行調整，以下尺寸僅供參考。

(單位: mm)

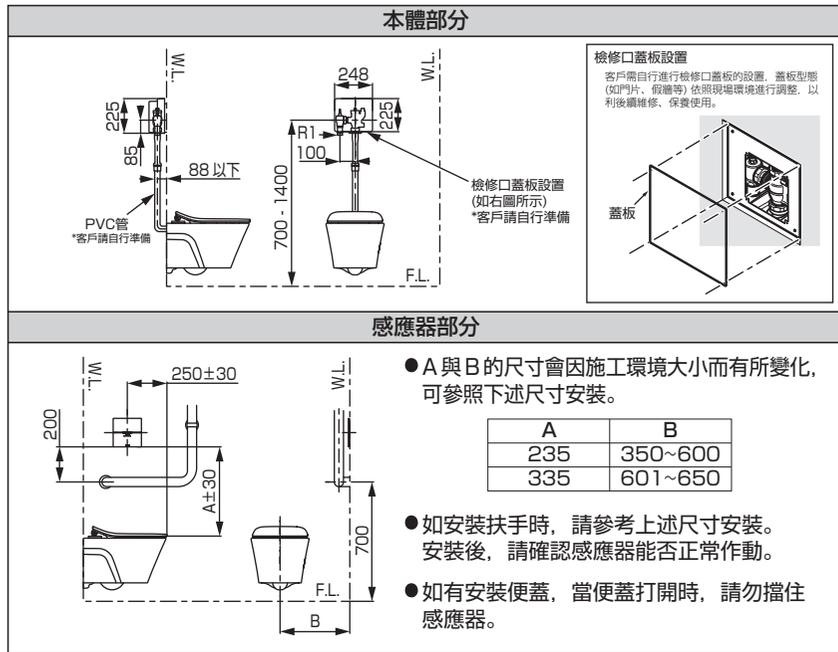

### 2 確認零件及名稱 (請確認下述零件是否有齊全)

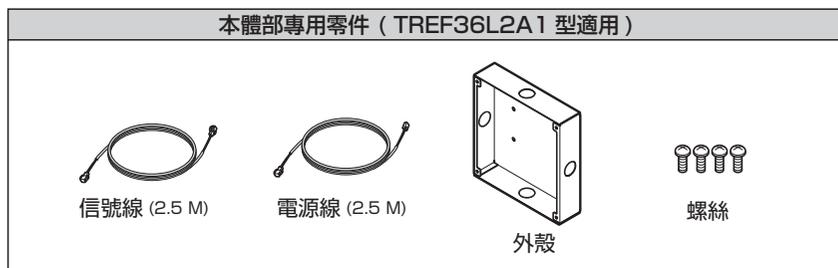

\* 由於型號不同，圖示與實物形狀略有差異，請以實物為主。


### 3 安裝步驟

#### 1 安裝外殼

##### 乾式施工法

[ 固定於輕鋼架(立柱)上 ]  
在外殼的兩側面及立柱上開孔，使用螺絲、螺母(現場自備) 將其固定。


[ 固定在背後壁面上(混凝土) ]  
在外殼的背面開孔，使用螺絲、膨脹螺絲(現場自備) 將其固定。  
成品表面的開鑿尺寸為  $(166 \pm 1) \times (162 \pm 1)$  mm。

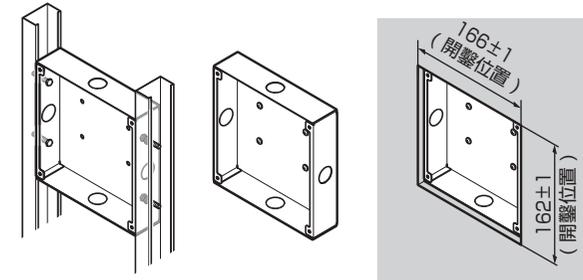

#### 2-1 安裝外殼


##### 濕式施工法

- ① 依據下圖在牆面上，畫出安裝位置的中心線以及開鑿位置。
- ② 在牆面上鑿一個  $(166 \pm 1) \times (162 \pm 1)$  mm 的長方形槽，深為40 mm。
- ③ 在槽坑的下方，鑽一直徑 30 mm 的孔，貫通安裝牆面。

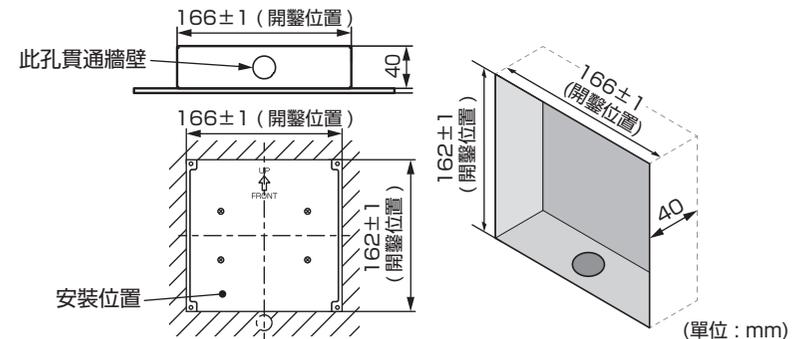

## 2-2 外殼安裝

- ④將外殼依照要求放入槽中，可使用楔型墊片的方式將其平整固定。
- ⑤將外殼四周的材料去除後，穿入 PVC 管。
- ⑥將基板的線束的一端引入外殼內。

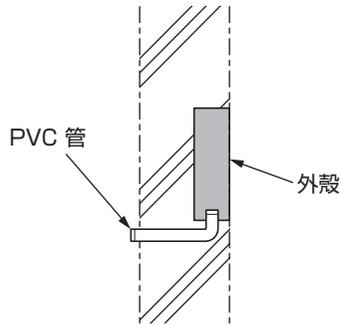


## 3 牆面填充 (只適用於濕式加工)

- ①用螺絲(4個)將保護蓋固定在外殼上。
- ②在外殼周圍填入砂漿。
- ③牆面填充砂漿後，貼瓷磚。
- ④取出螺絲，拿下保護蓋。

### 【注意】


切勿使用酸性洗滌劑、漂白劑、鹼性洗滌劑等清潔，避免造成外殼、保護蓋的酸蝕或損壞。  
(詳細內容請參考使用說明書-維護保養)

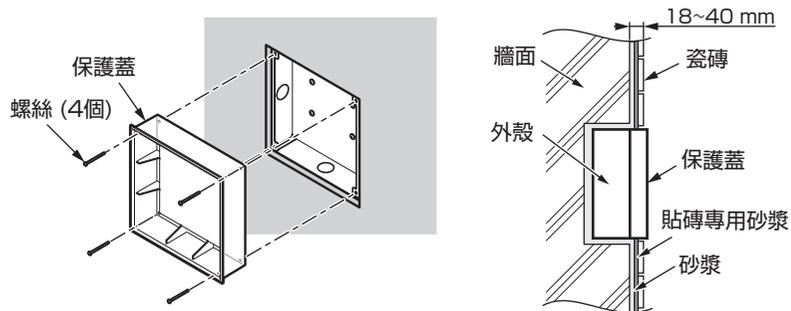

## 4 信號線的連接以及操作面板的安裝

- ①外殼的固定板以螺絲(4個)確實固定安裝。


\* 固定後，確認固定板是否水平。

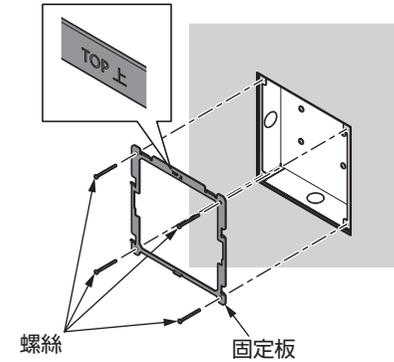

## 5 信號線的連接以及操作面板的安裝

- ①將操作面板的電源線與基板側的電源線連接，用於供電。  
(交流電：延長線束)
- ②將操作面板的信號線與基板側的信號線連結，用於啟動感應器。

### 交流電型

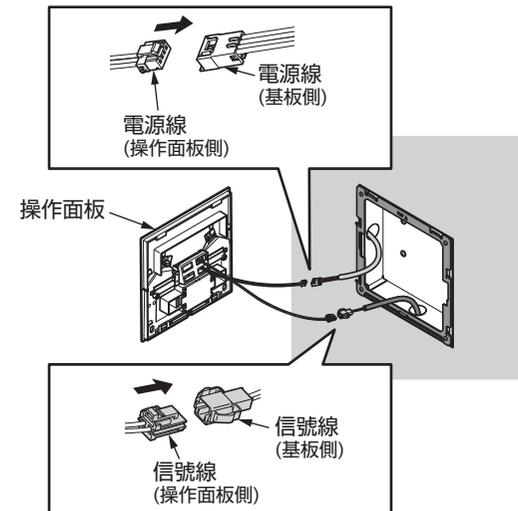

※參考安裝說明書的 8-1 (p.14)，請接續步驟進行安裝。