


TOTO

使用說明書 附保證書

高速感應式雙重烘手機

品番

TYC422WP

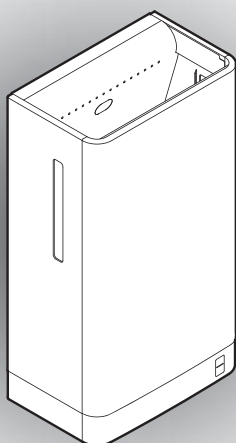

前言

安全注意事項	2
部品	3
產品規格	3
限用物質含有情況(RoHS)網址	3
使用前注意事項	4

使用方法

使用方法	5
------	---

清潔保養

清潔保養	5~7
------	-----

疑難排解

疑難排解	8~9
保證書	10

- ◆謝謝您購買TOTO產品。請詳細的閱讀隨貨附的說明書，以確保正確的使用產品。
- ◆使用產品前，詳細的閱讀使用說明書，並保留說明書以便日後查詢使用。

安全注意事項

為方便您安全且正確地使用本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。

符號與意義



警告 可能導致死亡或嚴重傷害



注意 可能會導致人身傷害或財產損失

下列符號是使用產品時需要注意的安全標示。

標 示	意 義	標 示	意 義
	表示在使用產品時必須禁止的要求。		表示在使用產品時必須遵守的要求。

警告



- 不要使用指定電壓以外的電壓。否則可能會造成火災。
- 請不要造成電源線破損。否則可能會造成火災、觸電和產品故障。
- 請勿在易燃物料附近使用（煤油、汽油、稀釋劑、噴霧罐等）否則可能會導致爆炸或火災。
- 禁止擅自對產品進行分解，修理和改裝。否則可能會造成火災和觸電。
- 請勿將點燃的香煙放在烘手機上。否則可能會造成產品外殼燒焦及出現火災。
- 禁止用手堵住出風口，或將物品塞進出風口。否則可能會造成產品故障。
- 清潔保養時，禁止將水濺到產品內部。否則可能會造成觸電和產品故障。



- 如果產品出現異常或故障，請立即停止使用。繼續使用可能會導致火災、觸電或受傷。
- 進行清潔保養時，請關閉電源。否則會造成突然啟動或觸電。
- 請委託具合法證照的專業人員安裝本產品。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

注意



- 禁止懸掛、依靠或坐到產品上。否則可能會導致產品掉落而引起傷害。
- 除了擦乾雙手外，請勿用於其他用途。如果用於不適當的目的，可能會導致事故。




- 清潔保養的時候，為保證使用者的安全，需進行充分的通風，此時請勿使用本產品。由於使用的洗滌劑和藥品的不同，可能會對身體造成傷害，引起身體不適。

請求

- 使用的時候，由於手劇烈地晃動，會造成水滴向周圍飛散，因此，在選擇牆壁和地板的材料時，請選用具有耐水性的材料。
- 使用前請務必將側面外殼、過濾網和盛水盤安裝到主機上。這可能會導致效能下降或故障。
- 請不要將垃圾、雜物等物品放入烘手機內。可能會造成烘手機錯誤動作。
- 請勿在手上沾有化學物質的情況下使用。否則可能會導致產品表面出現刮痕、變色或裂縫。
- 請勿讓水附著在過濾網上或過濾網安裝區域附近。
如果主機吸入水，可能會導致故障，或者吸音材料可能會吸收水分並導致細菌生長。
- 請定期清潔並衛生地使用。請務必做好日常清潔保養（請參考「清潔保養」 P6 至 P10）。

部品

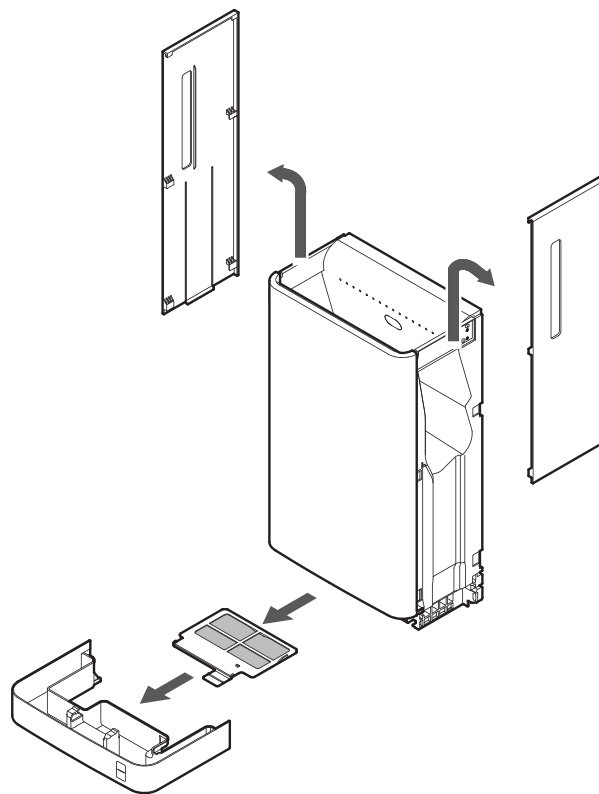


產品規格

項目			內容
品名			高速感應式雙重烘手機
型號			TYC422WP
額定電壓、額定頻率			AC220V、 50Hz/60Hz
電源規格			電源直接連結型
功 率	風量強	加熱器開	990W
		加熱器關	620W
	風量弱	加熱器開	770W
		加熱器關	410W
	待機功率		約2.3W以下
馬達			AC 風扇馬達
加熱器			PTC加熱器
安全裝置			過電流保險絲・溫度保險絲（馬達・加熱器・端子臺部）
產品尺寸（mm）			300（長）× 186（寬）× 550（高）
重量			7.5kg
盛水盤容量			容量大約950ml
周圍使用溫度範圍			0 ~ + 40℃（無結露）
毛重			8.6kg
用途			普通住宅衛生間用
安全使用年限			10年

限用物質含有情況(RoHS)網址


https://www.twtoto.com.tw/upload/TO_CertificateData/CD_Pic/355.jpg

使用前注意事項

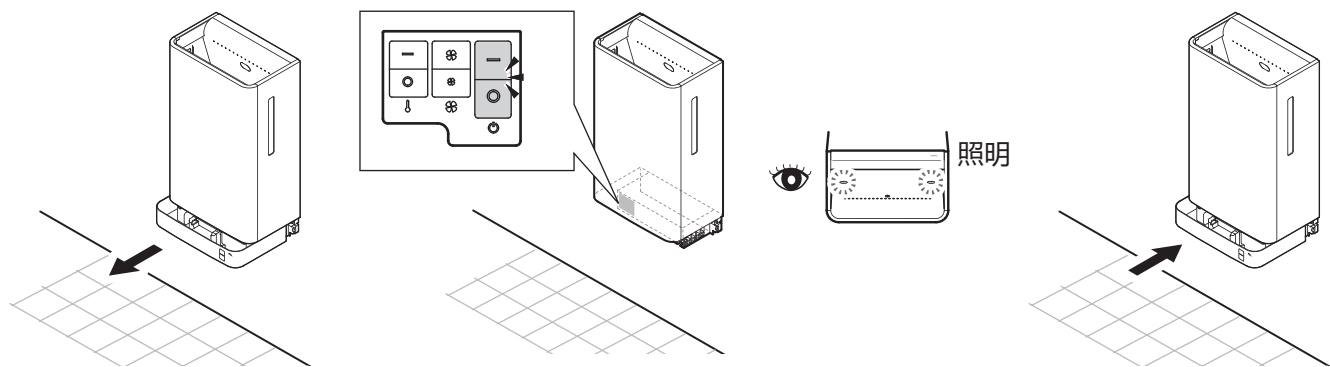


開 關	模 式	
		電源開
		電源關
		風量強
		風量弱
		加熱器開
		加熱器關

使用方法

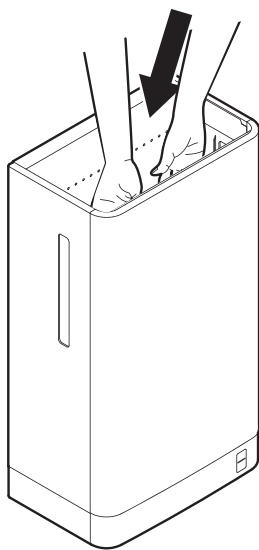

請將雙手手指併攏、伸直後，
放進烘手機深處。

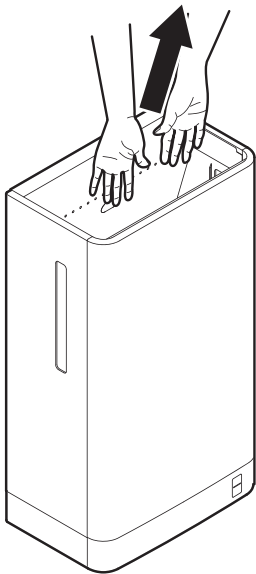

風吹出後，慢慢將雙手往上，
讓風吹乾水滴。



注意

- 如果無法出風時，請嘗試將雙手左右移動。
- 由於將手放入的方法不同，被吹散的水滴有可能會向周圍飛散。

自動停止定時器

連續運行30秒以後，“自動停止定時器”會自動啟動，停止運轉。如果需要連續使用，請先將雙手完全伸出，隨後再伸入。

清潔保養

請求

	· 清潔保養時，禁止將水濺灑到產品內部。否則可能會造成觸電和產品故障。 · 請不要將殘留有清潔劑產品的盛水盤放置到產品內。否則可能會造成產品出現故障。 · 請不要使用酸性或強鹼性的潔廁用清潔劑、揮發劑、稀釋劑以及去污粉、尼龍刷和乾燥的布進行清潔。 否則可能會造成產品破裂、刮傷、感應不良或產品錯誤動作。
	· 清潔保養時，請關閉電源開關。否則可能會突然啟動。 ▶ 請參照第4頁


清潔保養

為了客戶舒適的使用烘手機，請定期清掃。請使用柔軟的濕布擦拭。

1


感應器部 (1回/週)

感應器部位出現污漬時，可能會造成感應不良或錯誤動作。

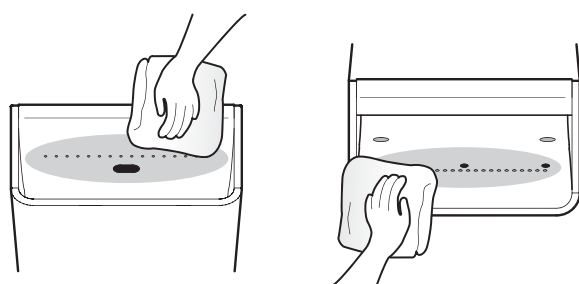

2

表面外殼 (1回/週)

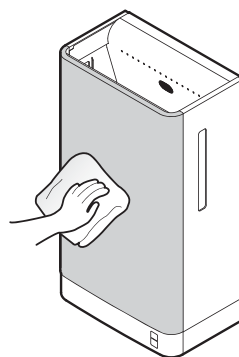



3

盛水盤 (1回/週)

盛水盤內如果有積水，請將積水倒掉，並將盛水盤洗淨。


如果出現污漬或臭味難以清除時，請清洗盛水盤。

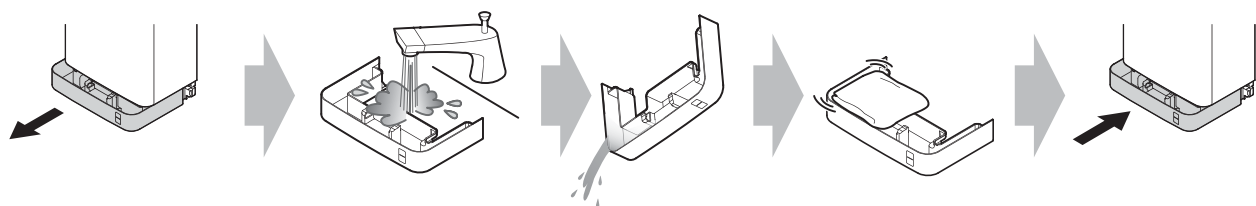

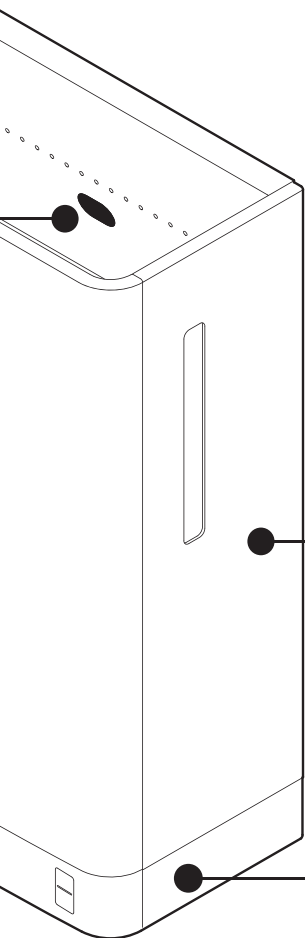


4

側面外殼 (1回/週)

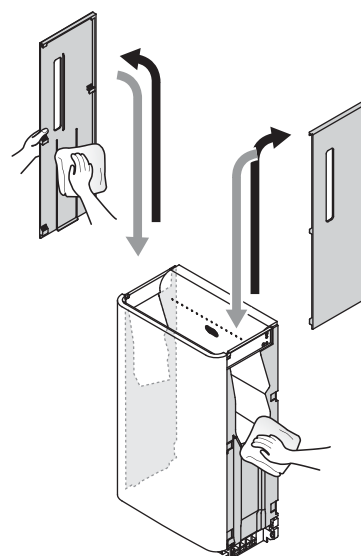


排水道 (1回/週)

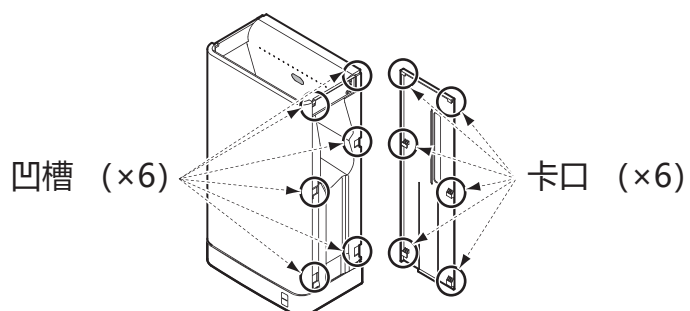


5

過濾網 (1回/月)

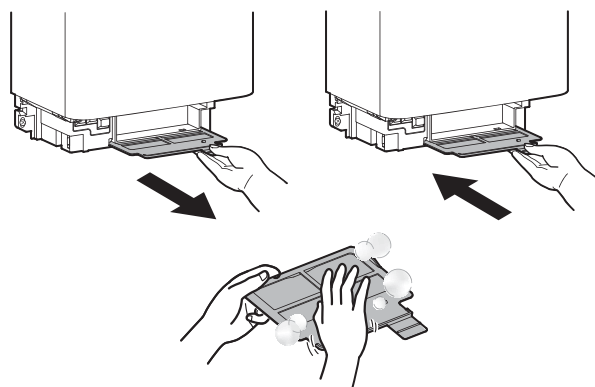


FULL (滿水) 線

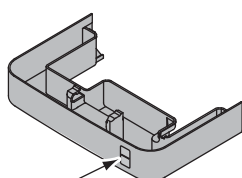





疑難排解

疑似故障時，請於委託維修前，確認以下事項。

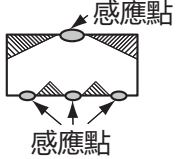	故障	解決方法
	照明顯示狀態	
即使將手伸進去，也沒有吹出乾燥的風	熄燈	電源開關是否變為「關」？ → 若變為「關」的場合，請設為「開」。(▶ 參照P4)
		AC電源用的電源總開關是否變為「關」？ → 若變為「關」的場合，請設為「開」。
	燈亮	感應器配置上方、感應器中間或角落位置等（斜線部），有可能難以感應到雙手。 → 斜線部以外處，把手併攏伸直，雙手伸入深處位置，乾燥的風若吹出則為正常。 
	“只有右邊的指示燈閃爍（左邊沒有亮）” <閃爍模式①> ▶請參閱以下內容	過濾網上是否阻塞著灰塵或垃圾？ → 若阻塞著的場合，請清潔過濾網。(▶ 參照P7)
	“左右同時閃爍” <閃爍模式②> ▶請參閱以下內容	周圍的溫度是否處於使用溫度範圍之外？ → 請在使用溫度範圍之內（0℃~40℃）使用。
		是否在烘乾內部放置了異物遮住了感應器部份？ → 若有異物的場合，請將異物清除。
		感應部是否有髒污？ → 若有髒污的場合，請使用水將柔軟布浸濕後，充分的擰乾，再擦拭去除。 (▶ 參照P6) 若清潔感應器部後也沒有改善的場合，有可能感應器故障。
即使將手伸出，烘乾的風也沒有停止		經過1~2秒左右停止，屬於正常。
		感應部是否有髒污？ → 若有髒污的場合，請使用水將柔軟布浸濕後，充分的擰乾，再擦拭去除。(▶參照P6)
吹出的風變得不溫熱 (僅有加熱器的類型)		加熱器切換按鍵是否變為「關」？ → 若變為「關」的場合，請設為「開」。(▶ 參照P4)
		周圍的溫度是否太低？ → 若周圍的溫度太低，吹出風的溫度感覺就會比較冷。
吹出的風太溫熱		(僅有加熱器的類型) 加熱器切換按鍵是否變為「開」？ → 若變為「開」的場合，請設為「關」。(▶ 參照P4)
		過濾網上是否阻塞著灰塵或垃圾？ → 若阻塞著的場合，請清潔過濾網。(▶ 參照P7)
		周圍的溫度是否太高？ → 若周圍的溫度太高，吹出風的溫度感覺就會比較溫熱。
		是否長時間連續吹出風？ → 若連續吹出風後，風扇馬達會由於通電時間過長而發熱，會使吹出的風變溫熱。
風量太小		過濾網上是否阻塞著灰塵或垃圾？ → 若阻塞著的場合，請清潔過濾網。(▶ 參照P7)
		風量切換按鍵是否變為「弱」？ → 若變「弱」的場合，請設為「強」。(▶ 參照P4)

若確認以上內容後仍無法改善時，請將電源設為「關」，並將總開關「關閉」，請委託原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250

關於照明顯示

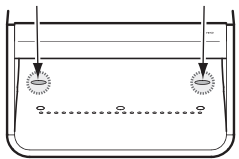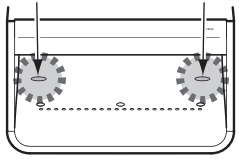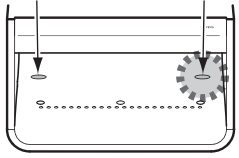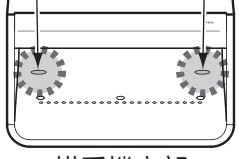		照明顯示狀態	表示內容	產品的動作/處置內容
正常時	待機時	平時 開 ————— 關 ————— LED照明 (左) LED照明 (右)  烘手機內部	電源通電 (待機時)	平時，照明燈比較昏暗。
	乾燥時	平時 開 ————— 關 ————— LED照明 (左) LED照明 (右)  烘手機內部	電源通電 (乾燥時)	照明比待機時亮。
出現錯誤時	閃爍模式①	只有右邊的指示燈閃爍 (左邊沒有亮) 開 ———— 關 ———— LED照明 (左) LED照明 (右)  烘手機內部	風扇馬達異常 熱敏電阻異常	無法啟動。 如果是過濾網上阻塞著灰塵或垃圾，請將灰塵或垃圾清除。 (▶ 參照P7) 如果是產品的下部有灰塵或垃圾，請將灰塵或垃圾清除。
			端子臺溫度保險絲異常 控制臺異常	無法啟動。 此時需要更換，請委托原購買販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。TEL: 0800-890-250。
	閃爍模式②	左右同時閃爍 開 ———— 關 ———— LED照明 (左) LED照明 (右)  烘手機內部	感應器聯繫感知異常	除去出現異常的感應器，只通過一部份的感應器，有時也能感知啟動。請確認感應器是否出現髒污，如果出現髒污，請將用水浸濕的柔軟的布，充分擰乾以後，將髒污清除。 (▶ 參考P6) 如果這樣還無法消除錯誤，請委托原購買販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。TEL: 0800-890-250

TOTO

保證書

本保證書證明本產品為台灣的 TOTO 正式授權代理商-台灣東陶之正式販售商品。
依以下記載之〈免費維修規定〉提供維修

從購買日期起算之保證期間內,若發生故障,請出示本保證書予購買的安裝公司、販售店或台灣東陶要求維修。

顧 客	姓名	先生 女士
	地址	
購買日期	年	月 日
販售店名		
	TEL	印

產品名稱	高速感應式雙重烘手機
產品型號	TYC422WP
保證期間	販售日起一年之內

★ 致顧客

當您領取本保證書時,請確認販售店是否填寫購買日期並蓋店章。

本保證書不會再發出,請妥善保存(未蓋店章時,視同無效)。

〈免費維修規定〉

※為保障您的權益,請務必確認本保證書是否蓋有販售店之店章並記載購買日期。若未蓋店章及記載購買日期,恕難提供免費維修服務。

- 1.依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項正常使用而發生故障時,於保證期間內免費維修。
- 2.於保證期間內,請求安裝公司、販售店、台灣東陶或相關單位提供免費維修服務時,請出示本保證書。
- 3.因搬遷等原因需要對本商品進行拆卸、移機時,為避免拆卸、移機不當造成故障或損壞,請事先與購買的安裝公司或販售店商談,搬遷時也請務必攜帶使用說明書。
- 4.保證期間內若有下列情形,仍須收取維修費用:
 - (1)未依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項而不當使用,或因不當修理、改造而造成之故障或損壞。
 - (2)因不當拆卸、移機等所引起之故障或損壞。
 - (3)火災、地震、水災、落雷、凍災、其他天災、公害、鼠類等動物和昆蟲破壞、機器內殘留鼠類、昆蟲屍體、排水管及排糞管內沼氣(硫化氫等腐蝕性氣體)、鹽害或異常電壓造成之故障或損壞。
 - (4)因使用非指定電源(電壓、頻率)及異常水質引起之故障或損壞(跳電、濾網阻塞、橡膠磨耗劣化等)。
 - (5)因砂石及垃圾等引起之損壞及耗損零件(乾電池等)之耗損。
 - (6)清潔保養上之不慎所引起的污垢、鐵鏽、外觀變色、排水不良等狀況(禁用含酸、鹼之清潔劑)。
 - (7)未出示此保證書時。
- 5.本保證書僅限台灣有效。
- 6.本保證書將不再發出,請務必妥善保存。
- 7.本保證書在以上所記載的期間、條件下均免費維修,保證期間過後的維修若有不明白之處,請向購買的安裝公司或販賣店詢問。
- 8.免費維修所更換之零件、商品,歸台灣東陶所有,將予以回收。

台灣東陶免付費服務專線

0800-890-250

台灣東陶股份有限公司

台北市松仁路101號3樓

TOTO