

TOTO


TREF36L2A1型 安裝說明書(附頁)

1 完成圖


* 由於型號不同，圖示與實物形狀略有差異，請以實物為主。

安裝位置請依照施工環境、使用習慣進行調整，以下尺寸僅供參考。

(單位: mm)

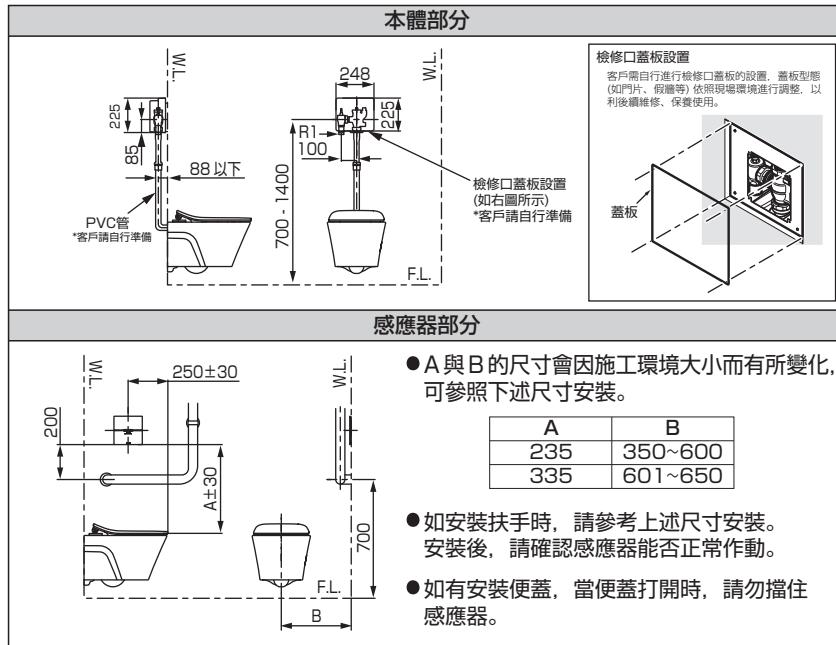

2 確認零件及名稱 (請確認下述零件是否有齊全)

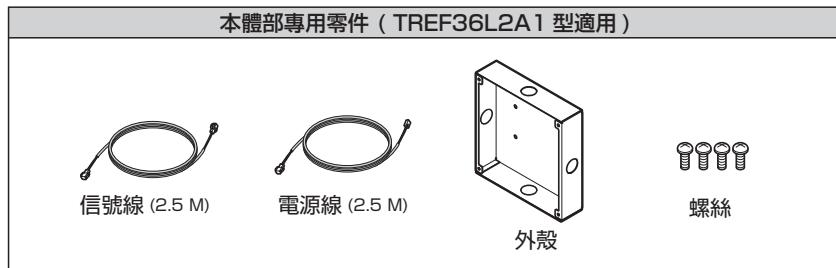

* 由於型號不同，圖示與實物形狀略有差異，請以實物為主。

3 安裝步驟

1 安裝外殼

乾式施工法


[固定於輕鋼架(立柱)上]

在外殼的兩側面及立柱上開孔，使用螺絲、螺母(現場自備) 將其固定。

[固定在背後壁面上(混凝土)]

在外殼的背面開孔，使用螺絲、膨脹螺絲(現場自備) 將其固定。

成品表面的開鑿尺寸為 $(166 \pm 1) \times (162 \pm 1)$ mm。

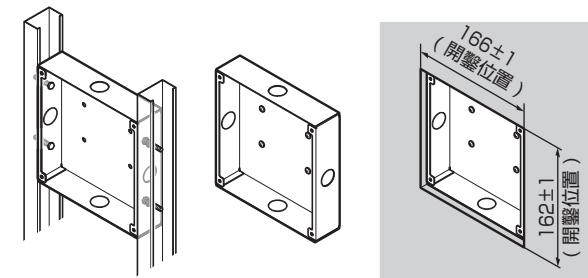


2-1 安裝外殼

濕式施工法

①依據下圖在牆面上，畫出安裝位置的中心線以及開鑿位置。


②在牆面上鑿一個 $(166 \pm 1) \times (162 \pm 1)$ mm 的長方形槽，深為 40 mm。

③在槽坑的下方，鑽一直徑 30 mm 的孔，貫通安裝牆面。

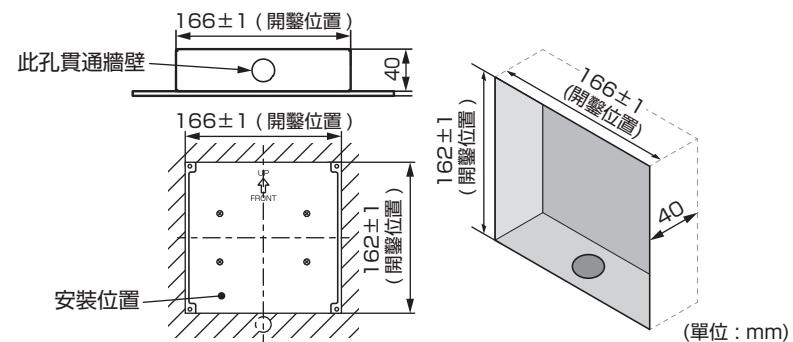

2.2 外殼安裝

- ④ 將外殼依照要求放入槽中，可使用楔型墊片的方式將其平整固定。
- ⑤ 將外殼四周的材料去除後，穿入 PVC 管。
- ⑥ 將基板的線束的一端引入外殼內。

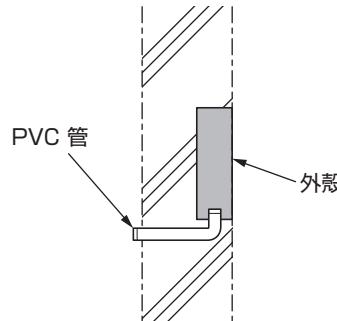



3 牆面填充 (只適用於濕式加工)

- ① 用螺絲(4個)將保護蓋固定在外殼上。
- ② 在外殼周圍填入砂漿。
- ③ 牆面填充砂漿後，貼瓷磚。
- ④ 取出螺絲，拿下保護蓋。

【注意】


切勿使用酸性洗滌劑、漂白劑、鹼性洗滌劑等清潔，避免造成外殼、保護蓋的酸蝕或損壞。

(詳細內容請參考使用說明書-維護保養)

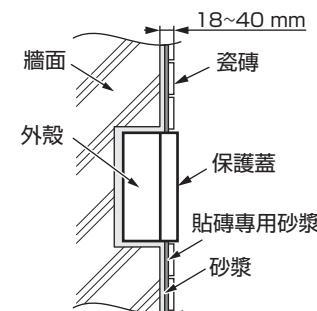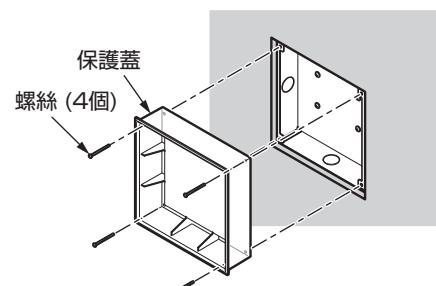

4 信號線的連接以及操作面板的安裝


- ① 外殼的固定板以螺絲(4個)確實固定安裝。
- * 固定後，確認固定板是否水平。

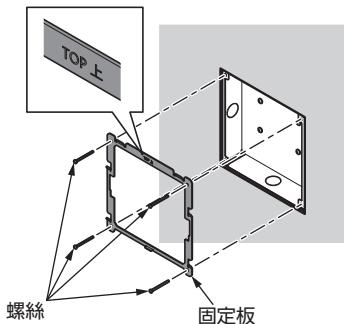

5 信號線的連接以及操作面板的安裝

- ① 防掉鎖鏈安裝順序如下：(注意：順序不能顛倒)
步驟1、防掉鎖鏈懸掛的位置如(A)，懸掛在固定板左邊。
步驟2、將防掉鎖鏈與操作面板進行鏈接，如位置(B)；
※注意：如果操作面板沒有鏈接防掉鎖鏈，後續在產品維護時可能會因為操作不當，導致產品不能正常使用。
- ② 將操作面板的電源線與基板側的電源線連接，用於供電。(交流電：延長線束)
- ③ 將操作面板的信號線與基板側的信號線連結，用於啟動感應器。

交流電型

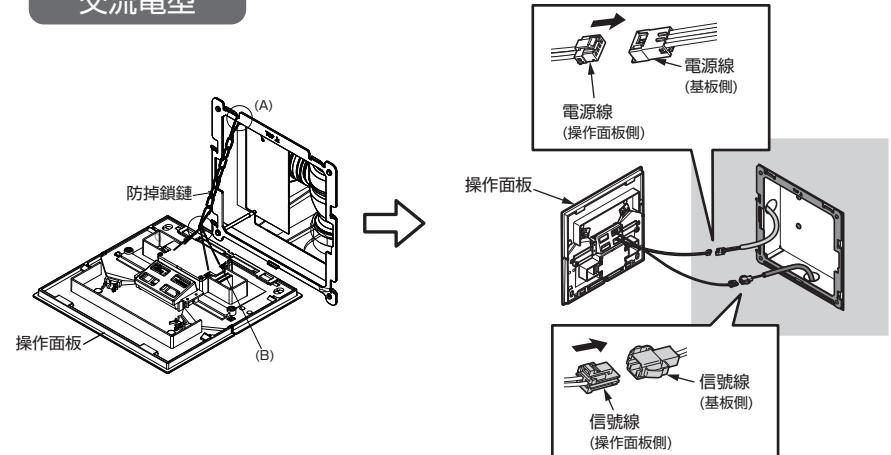

※參考安裝說明書的 8-1 (p.14)，請接續步驟進行安裝。