


使用說明書

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並保留備用。

TOTO

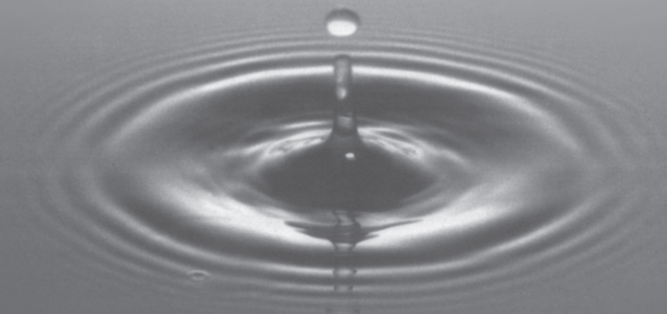

OG745Y
2026.02







目錄

目 錄

目錄	1
明細清單	2-3
使用條件與使用上的注意	4
使用上的注意	5
使用上的注意與保養	6-7
產品示意圖	8-11
溫度調整	12-13
使用方法	14-17
拆卸與檢查	18-19
售後服務	20
保證書	封底


明細清單

明 細 清 單

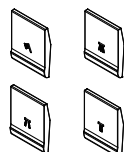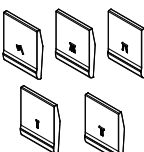裝飾面板部 (1組)	TBV11120*型 	TBV11130*型 
	TBV11140*型 	TBV11150*型 
開關按鍵部	TBV11120*型  (2組)	TBV11130*型  (3組)
	TBV11140*型  (4組)	TBV11150*型  (5組)
調整螺桿	TBV11120*型  (2個)	TBV11130*型  (3個)
	TBV11140*型  (4個)	TBV11150*型  (5個)

明細清單

明細清單




延長軸
(2個)




內六角螺絲
(1個)




M4螺絲
(4個)



M5螺絲
(1個)



養生膠帶
(1個)



按鍵調整件
(1個)



施工說明書
(1本)



使用說明書
(1本)

使用此明細清單的產品包括：

TBV11120*	埋壁二段出水控溫面板
TBV11130*	埋壁三段出水控溫面板
TBV11140*	埋壁四段出水控溫面板
TBV11150*	埋壁五段出水控溫面板

使用條件與使用上的注意

使用條件

1. 供冷水、熱水壓力：
最低壓力……………0.05MPa（流動壓）
最高壓力……………1.0MPa（靜壓）
*超過0.5MPa要加裝減壓閥
推薦使用壓力……………0.1~0.5MPa（流動壓）
檢測壓力……………1.6MPa（靜壓）
2. 供水溫度不得超過70℃，建議使用熱水溫度60℃以下，供熱水請勿使用蒸氣。
3. 使用環境溫度1℃~60℃，如果低於1℃，產品會出現變形、凍裂等現象。
4. 為防止產品內部損壞，吐水溫度不得超過60℃，建議使用溫度45℃以下。
5. 長時間不使用時，可能導致產品內部及外部鏽蝕不能使用等現象。
6. 如果您需要廢棄本產品，請勿將其作為一般生活垃圾處理，請依照法規經由專門獨立的回收體系進行合適的處理、恢復和回收。
7. 本說明書中的產品具有清洗功能。
8. 為了達到最好的安裝與使用效果，本商品建議與「TOTO」商品一起配套使用。

使用上的注意

- ⚠ **警告** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤時，有可能造成人員重傷或死亡。
- ⚠ **注意** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤時，有可能造成人身傷害或財產損失。

⚠ 警告

1. 幼兒禁止使用或幼兒需要由成年人陪同，老人和殘障人士等特殊群體應在有行動能力人員陪同下使用。
2. 龍頭的供熱水一側處於高溫狀態時，請勿讓皮膚直接接觸五金配件表面，否則可能會燙傷。
3. 供熱水請勿使用蒸氣，否則可能會燙傷。
4. 請勿配反冷、熱水供水管，否則可能會燙傷。

使用上的注意

⚠ 警告

5. 當直接從龍頭(出水口)側切換到花灑側或從花灑側切換到龍頭(出水口)側時，水溫會發生變化，務必用手測試水溫後再使用，否則可能會燙傷。
6. 慢慢地旋轉溫度調整把手，若急速地旋轉溫度調整把手，溫度會突然上升或下降。
7. 溫度調整把手的溫度標線與龍頭本體上"40"對齊時，出水溫度約40℃；溫度調整把手向上旋轉(不按安全按鈕)至轉不動時，出水溫度約42℃。當使用完畢後務必先將溫度調整把手旋轉至"40"以下，避免下次使用時直接噴出熱水導致燙傷。
8. 拆卸與維修前請先關閉止水栓或給水總開關。
9. 如果客戶不使用本商品隨附的過濾網，可能會出現閥芯因異物進入導致的漏水或破損的風險。
10. 產品請勿在1℃以下的環境使用，否則會因為結冰而溫控閥芯失靈導致燙傷。一旦發生結冰，要確認溫度調整把手在刻度"40"時的吐水溫度。結冰會使設定的溫度產生偏差，有燙傷的危險。

⚠ 注意

1. 由於溫控閥芯為精密的零件，請勿擅自分解，否則可能會造成漏水等不良。
2. 請勿撞擊本產品，否則可能會導致故障、漏水。
3. 必須使用中性清潔劑清洗，中性以外的清潔劑會破壞電鍍層或使表面變色。
4. 不得使用非中性清潔劑和去汙粉、拋光粉等含粗顆粒的清潔劑或尼龍刷清洗，否則可能會破壞電鍍層等。
5. 可使用軟布擦拭，或用機油、車用臘浸布擦拭，但請勿接觸塑膠部件，否則可能失去光澤和產生鏽蝕。
6. 建議不要長時間不使用，否則可能導致產品內部及外部鏽蝕不能使用等現象。
7. 隨著產品式樣的不斷更新，實物存在與圖示不符的情況，但基本安裝、使用原理相同。
8. 按壓開關按鍵瞬間，會有壓力衝擊聲音，屬於正常現象，對功能無影響。
9. 由於出廠前會進行通水檢查，故產品內可能還有殘留水，並非產品有問題。
10. 暖風機或紅外加熱器等發熱源不可直接安裝於本產品正上方，否則可能會損壞產品表面和內部結構。
11. 開關按鍵部請勿用力向上扳起，否則會造成產品損壞。

使用上的注意與保養

⚠ 注意

12. 在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。因結冰，造成零件破損，有可能導致漏水，造成財產損失。因結冰而造成的破損即使在保證期間內也是須付費維修。請不要讓產品環境的溫度低於1℃。

防凍措施

在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。

1. 由於結冰，如零件破損，可能導致漏水，造成財產損失。
2. 因結冰而造成的零件破損，即使在保證期間內也是須付費維修。
3. 施工完後或長時間不使用時，要有預防突然降溫的準備，以預防產品結冰。
4. 因為有結冰的危險，請不要讓產品周圍的溫度低於1℃。


使用上的注意與保養

保養

為長期保持產品的美觀，請用戶依照以下方法維護保養。

1. 經常使用軟布擦拭，或用軟布沾水擦拭。
2. 當有污垢且較明顯時，請用中性清潔劑擦拭後確實進行水洗。
3. 請勿使用會損傷商品表面的物品來清洗本產品。
(例：酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、香蕉水、機油、潔廁粉、去汙劑、尼龍刷等物品)


使用軟布進行外觀保養

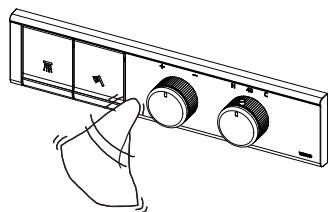

清理外觀



注意須知

請勿使用會損傷商品表面的物品

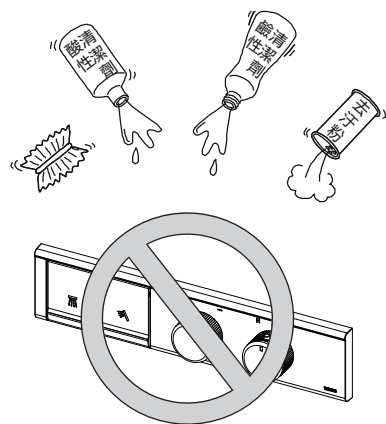

產品示意圖



TBV11120* 埋壁二段出水控溫面板

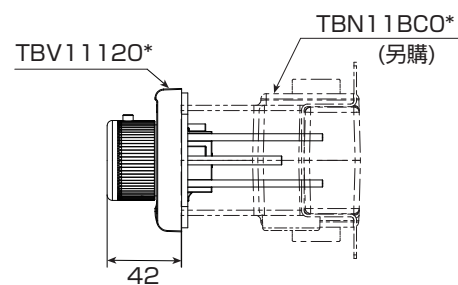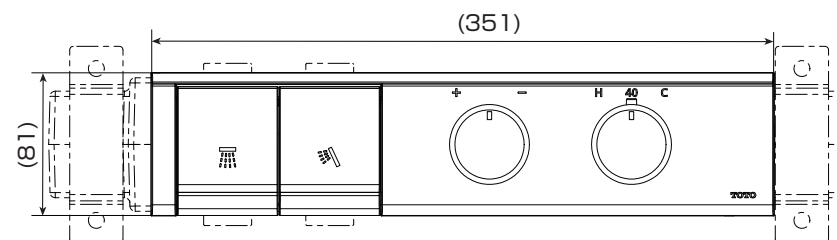

※備註：1. 依不同型號，圖示和實物會有部分差異。
2. 尺寸單位為mm，()為參考尺寸。

產品示意圖



TBV11130* 埋壁三段出水控溫面板

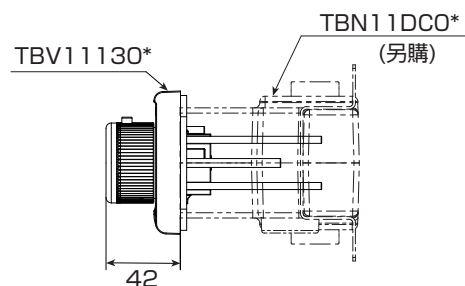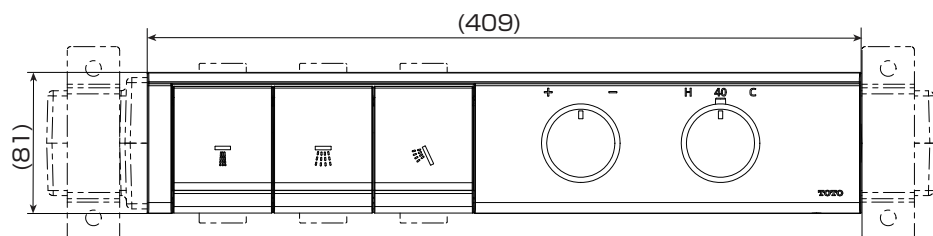

※備註：1. 依不同型號，圖示和實物會有部分差異。
2. 尺寸單位為mm，()為參考尺寸。

產品示意圖



TBV11140* 埋壁四段出水控溫面板

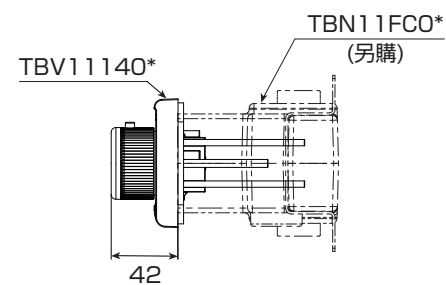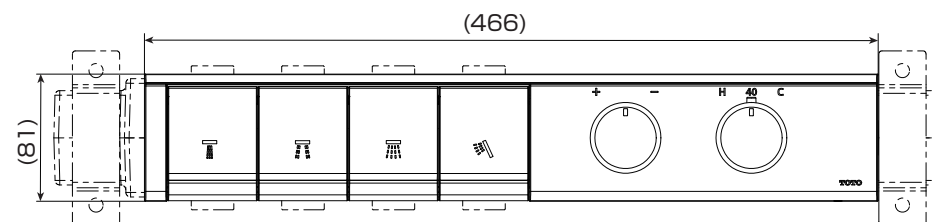

※備註：1. 依不同型號，圖示和實物會有部分差異。
2. 尺寸單位為mm，()為參考尺寸。

產品示意圖

TBV11150* 埋壁五段出水控溫面板

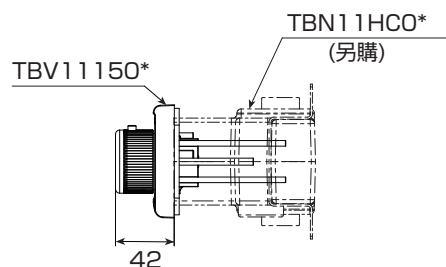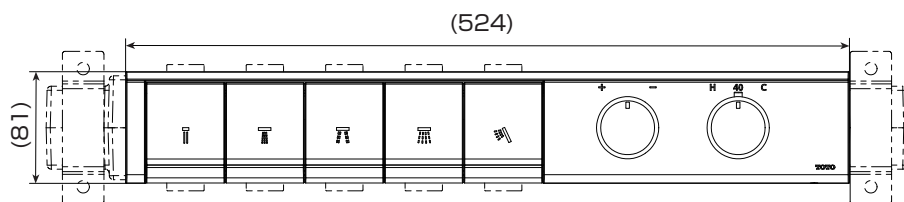


※備註：1. 依不同型號，圖示和實物會有部分差異。
2. 尺寸單位為mm，()為參考尺寸。

溫度調整


出水溫度確認

將溫度調整把手上溫度標線與本體“40”居中對齊，按下蓮蓬頭出水按鍵，出水按鍵彈起使蓮蓬頭側出水，請確認出水溫度是否為 $40 \pm 2^\circ\text{C}$ 。如果不是，請依照下方說明調整出水溫度。


調整步驟

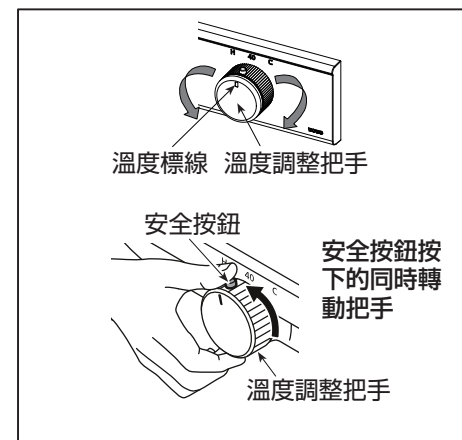

1. 讓蓮蓬頭出水，旋轉溫度調整把手直到出水溫度達到 40°C ，該位置與面板上的“40”刻度無關。旋轉至高溫側，請按壓安全按鈕。

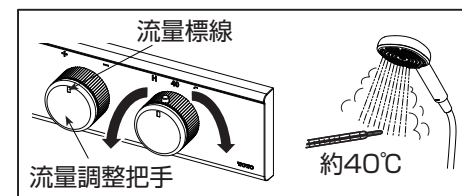


2. 將溫度調整把手上旋轉到 40°C 出水位置，此位置與刻度無關。旋轉流量調整把手，使流量調整把手朝向正上方。依次拆下開關按鍵部、內六角螺絲、4個M4螺絲、然後拆下裝飾面板部。

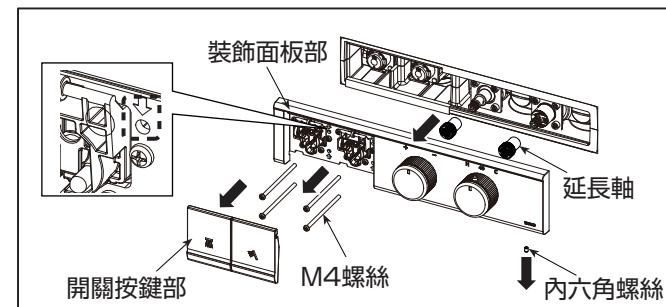

溫度調整


拆卸時：

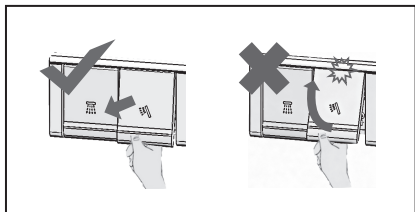

捏住開關按鍵部下端，只能稍微抬起開關按鍵部，並沿垂直方向，拔出開關按鍵部。


注意

- 不要丟失延長軸。
- 請依照規定拆卸開關按鈕部。
- 請勿用力向上扳起，否則可能會破損。

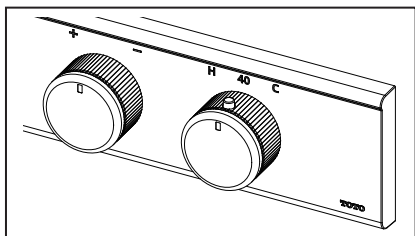

3. 將溫度調整把手上的溫度標線與“40”標示對齊。流量調整把手上的流量標線朝向正上方。

延長軸外側有花鍵的一側朝向外面。依次安裝裝飾面板部、4個M4螺絲、內六角螺絲、開關按鍵部。

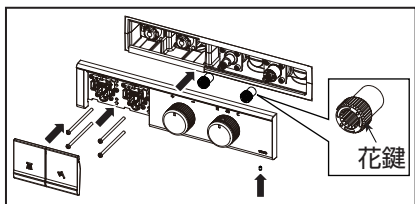


使用方法

1. 特點


- ① 本產品內建溫控閥芯，可自動將出水調節至設定溫度。即使冷、熱水供水管的水壓發生變化，仍可維持穩定出水溫度。
- ② 溫度調整把手即可達到期望的溫度。
- ③ 安裝濾網避免了配管中的砂礫或灰塵進入商品中。
- ④ 溫度調整把手帶有安全按鈕，即使錯誤操作也不會噴出熱水。

2. 各部分的名稱及使用方法

例：TBV11120*

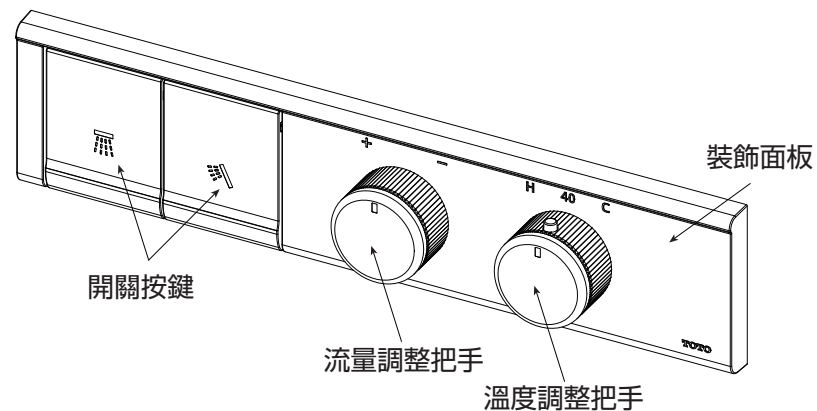


例：TBN11BCO*

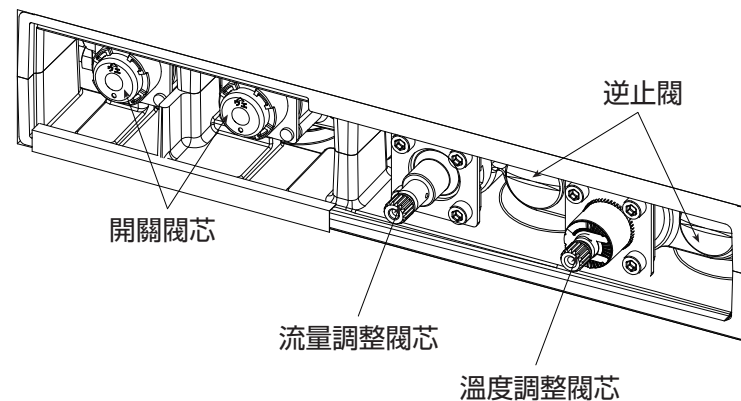


使用方法

3. 溫度調整

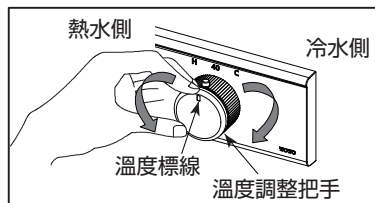

旋轉溫度調整把手，將出水溫度調整至40℃標誌處。"40"標示為出水溫度。

4. 安全按鈕

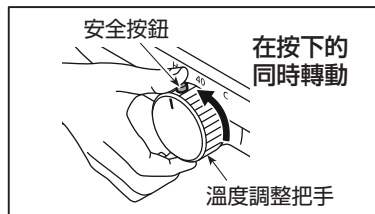


本產品設有安全按鈕，可避免誤觸導致高溫熱水噴出。溫度調整把手被設定"40"附近。如需調整高於40℃時，請先按下安全按鈕，同時旋轉把手進行溫度調整，但是把手內部結構未被拆卸損壞的前提下，最高出水溫度不會超過49℃，請不用蠻力旋轉把手。

注意

- 使用完畢後，務必將把手轉回標示"40"以下的位置，以避免下次使用時發生燙傷。

5. 流量調整

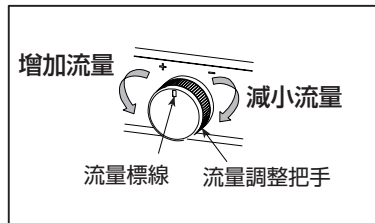


旋轉流量調整把手即可調整出水量，向"+"方向，逆時針旋轉為增加流量，向"- "旋轉，順時針為減少流量。

注意

- 出廠設定為中間位置，可依照個人需求進行調整。
- 流量調整把手調整至最小時會出現止水情況，屬於正常現象。
- 請勿使用流量調整功能關閉龍頭出水，關閉龍頭出水時請按壓開關按鈕。

6. 出水與止水

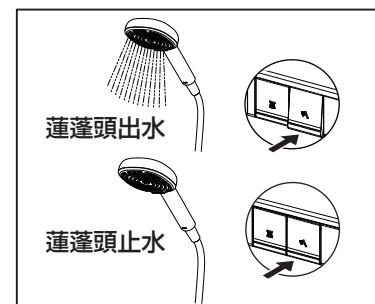

按下蓮蓬頭出水按鈕，按鈕彈起為打開蓮蓬頭出水。再次按下蓮蓬頭出水按鈕，按鈕齊平裝飾面板為關閉蓮蓬頭出水。


注意

- 兩個或兩個以上按鈕同時彈起時，會出現多個功能同時出水，且會出現流量變小的情況。

使用方法

7. 開關按鈕部注意事項

①使用時：

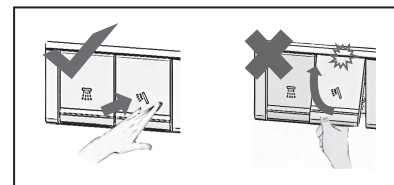


只能用手按壓。

注意

- 請勿用力向上扳起，可能會導致產品損壞。

②拆卸時：

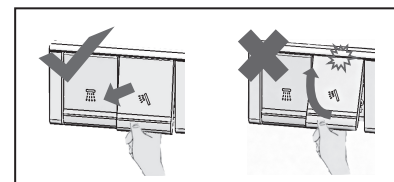


捏住開關按鈕部下端，只能稍微抬開開關按鈕部，並沿垂直方向，拔出開關按鈕部。

注意

- 不要丟失延長軸。
- 請依照規定拆卸開關按鈕部。
- 請勿用力向上扳起，否則可能會破損。

③安裝時：

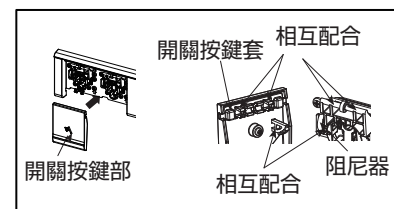

將開關按鈕套與按鈕部阻尼器配合好，按壓開關按鈕。

按鈕相應功能圖示


圖示							
功能 (技術名稱)	蓮蓬頭	花灑 (舒膚模式)	花灑 (舒肩模式)	花灑 (活膚模式)	下出水	側面沖洗 (水旋模式)	花灑 (暖身模式)

※隨著商品型號不同，包裝內的開關按鈕數量會有所差異。


使用方法

8. 清潔保養

逆止閥清洗

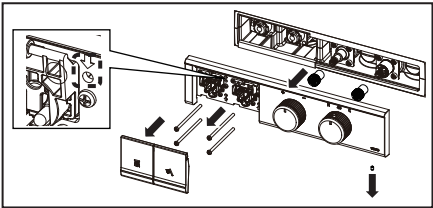


① 參考溫度調整中步驟2，拆下裝飾板部。

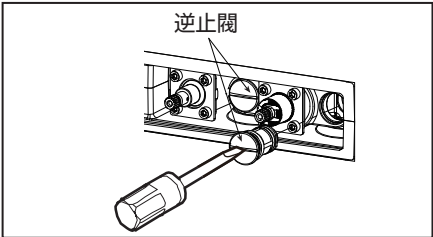

② 用一字螺絲起子小心插入塞蓋的凹槽中，拆下逆止閥(2處)。

注意

● 拆卸逆止閥前請務必關閉止水栓或給水總開關。

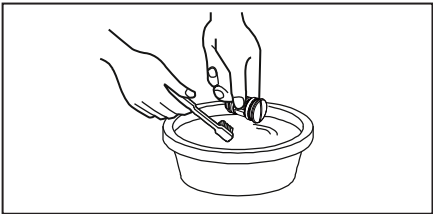


③ 使用軟毛牙刷小心去除逆止閥上堆積的異物和灰塵。

拆卸與檢查


現象	檢查項目
水流量小	調節把手調至最大位置水流量仍小時，請依序確認下面號碼 10、14、16
把手晃動	1、3、8
裝飾板晃動	2、4、5
水流不止、漏水	9、11、12、13、15、17、18
只出現高溫	7、14、15、16
只出現低溫	7、14、15、16
安全按鈕、按鈕不復位	6

安裝後萬一出現故障，請依照以下要領拆卸。
(此圖內需拆卸的情況下，請聯絡售後服務人員進行拆卸)
例：TBV11120*

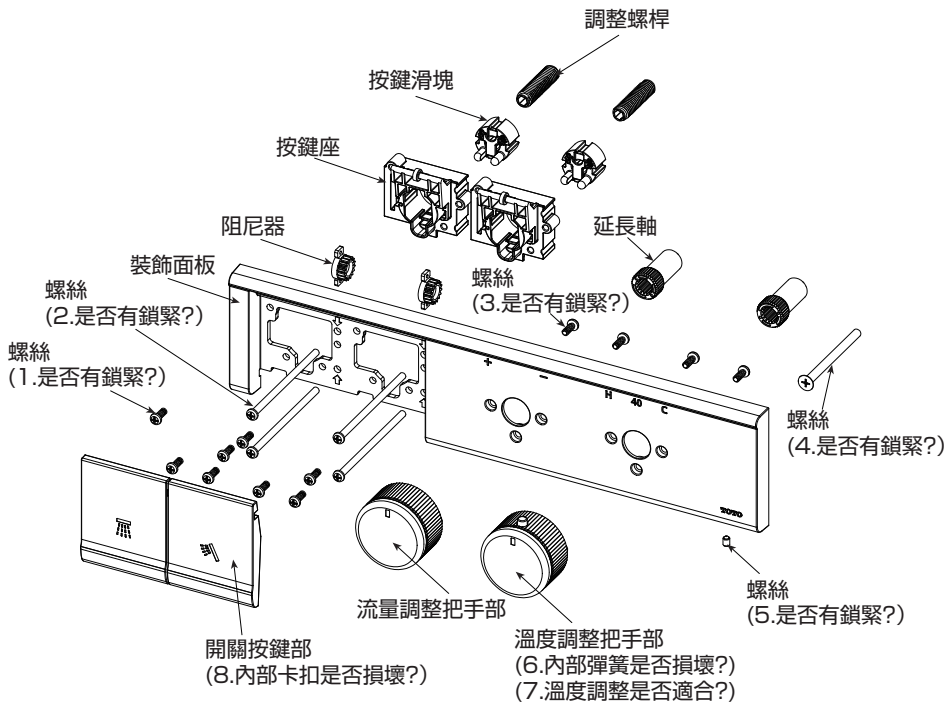


拆卸與檢查

安裝後萬一出現故障，請依照以下要領拆卸。
(此圖內需拆卸的情況下，請聯絡售後服務人員進行拆卸)
例：TBN11BCO*

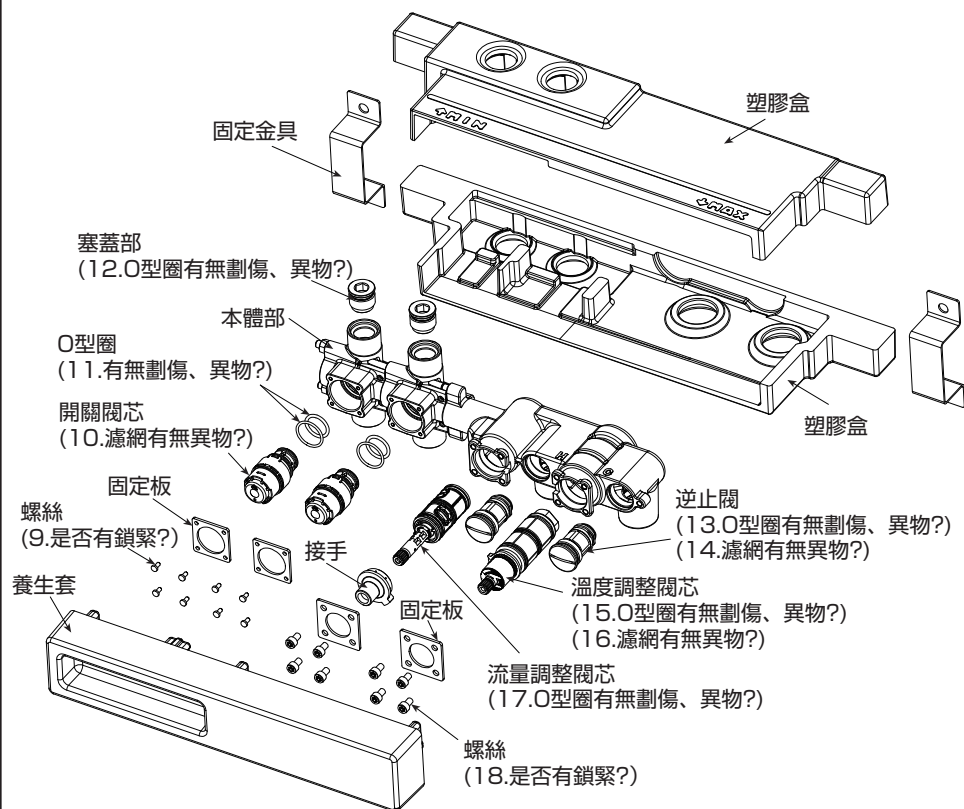

售後服務

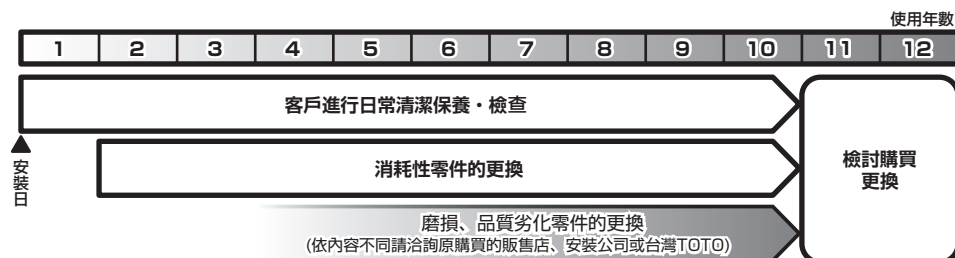

保證書

- 本商品依據保證書內容做出保證。請確認是否填入安裝日、安裝公司名(或販售店)及捺印。另外，請詳細閱讀保證書內容後，妥善保存。
- 保證期間請確認保證書。

關於保證

- 保證期間中
依據保證書的規定進行維修。因為保證期間內也可能必須付費維修，請詳細確認保證書內容。例如：「未遵照使用說明書、施工說明書、產品上的注意標籤等產生的不良問題」等情形時，需收取費用。
- 保證期間過後
經維修後可繼續使用的商品，將根據顧客要求進行維修並收取費用。
→ 請確認「委託修理時」「維修費用的構成明細」

委託維修時

【委託修理單位】

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL：0800-890-250

【需要聯繫的內容】

- ① 住址、姓名、電話號碼
- ② 商品名
- ③ 型號
- ④ 安裝日
- ⑤ 故障內容、異常情形(何處漏水等)
- ⑥ 希望到府維修日期

【不明白之處及維修相關洽詢】

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250

維修費用的構成明細 <委託TOTO維修の場合>

根據修理可以維持商品功能的情況下，由所要求的修理狀況付費。

標準修理費用由 **技術費** + **零件費** + **交通費** 構成。

但是，補修用性能零件的保固期限已過的商品，則無法修理。