


規格

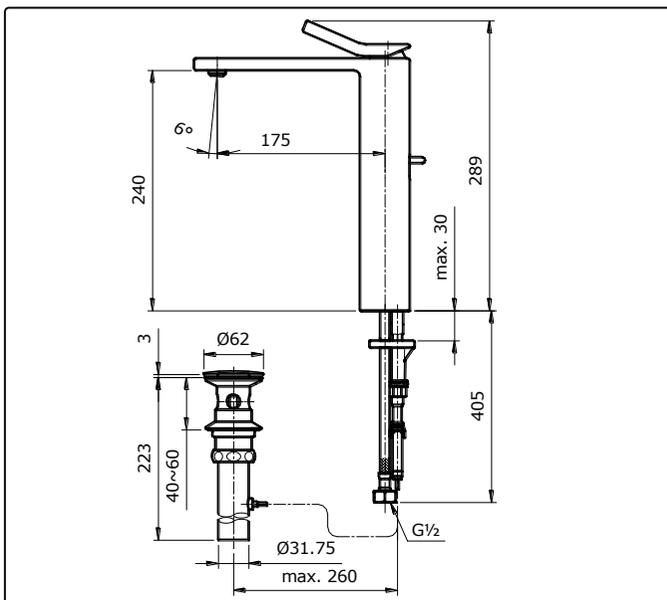


操作條件

1. 供水水壓: 0.05~0.75MPa。
2. 確認供水的乾淨(不含沙土、汙泥等)。

維修與保養


1. 鍍鉻處請以乾軟布擦拭，有時則沾溫和皂水擦拭。
2. 拆開止水塞清潔雜質。

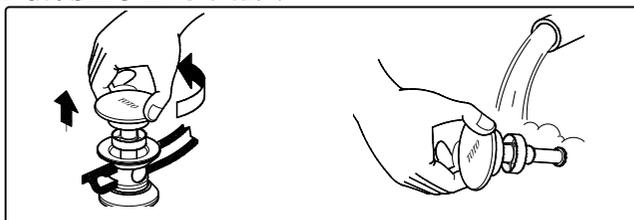

注意事項



切勿使用具有腐蝕性的清潔劑，例如：
含有強酸、強鹼的清潔劑；含有研磨效果的拋光粉。
切勿使用硬毛刷清潔。

安裝說明

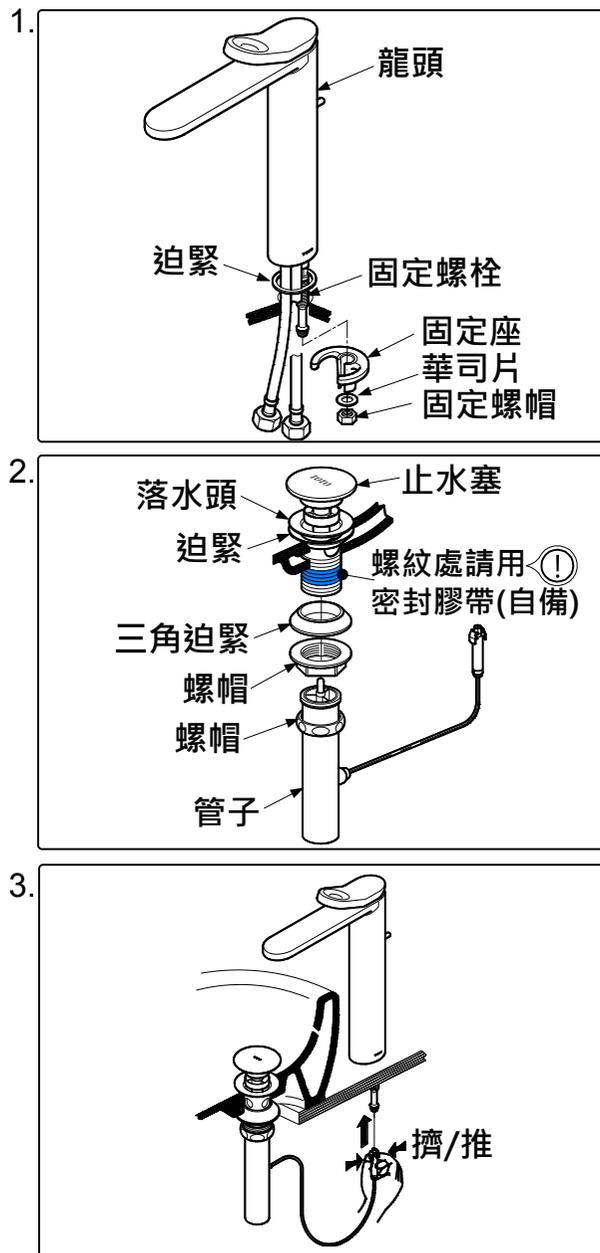

故障排除

問題	檢查點	解決方法
把手附近漏水	1	鎖緊
把手鬆脫	2	鎖緊

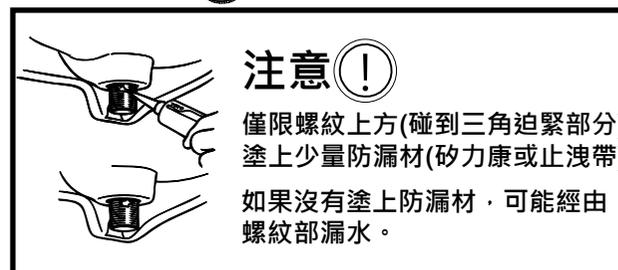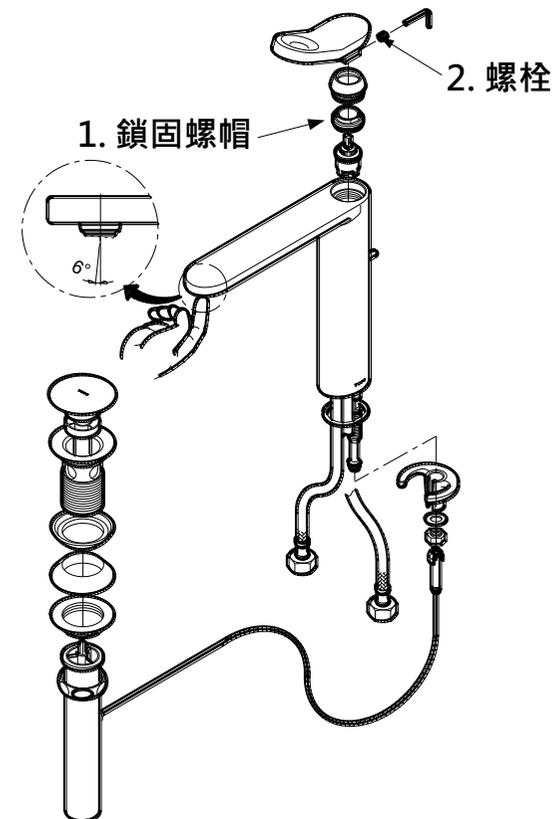

注意!

僅限螺紋上方(碰到三角迫緊部分)
塗上少量防漏材(矽力康或止洩帶)
如果沒有塗上防漏材，可能經由
螺紋部漏水。