
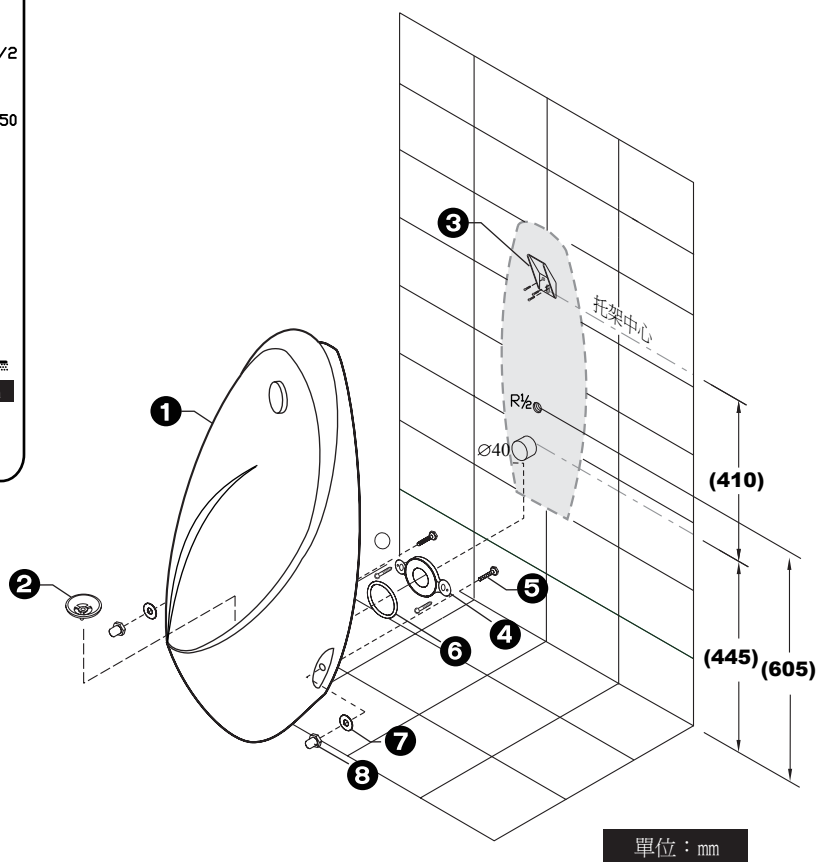
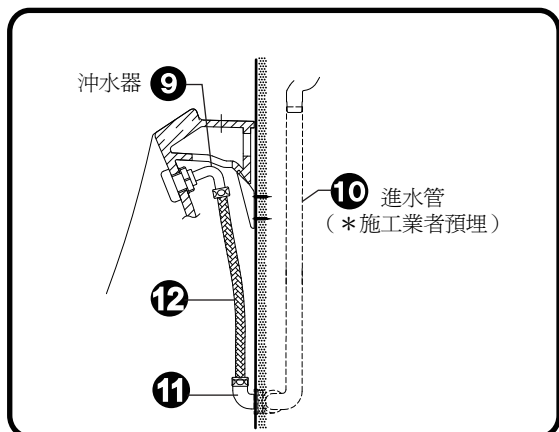


UW904H

安裝說明書

TOTO

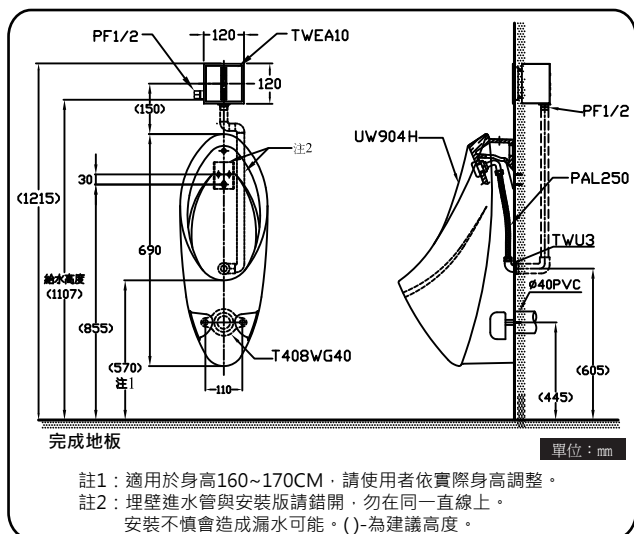

零件明細

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------|-----------------------|
| 1. 小便斗型號 UW904H | 4. 法蘭 | 7. 華司 | 10. 進水管 (* 施工業者須預埋) |
| 2. 過濾器 U370ST | 5. 反鎖螺絲 | 8. 螺帽 | 11. 90°彎頭 |
| 3. 附 TWU2 螺絲掛勾 | 6. 油泥 | 9. 灑水器組 TWU4 | 12. 高壓軟管 |

安裝說明

- 如圖，預留一個R $\frac{1}{2}$ 的進水孔，並預埋 $\phi 40$ 排水管。
- 連接一個沖洗閥裝置（詳見沖洗閥說明書）。
- 先將掛勾**3**安裝到牆上，鎖緊長條孔。試安裝一次，接著調整掛勾高度並固定其它的掛勾孔。
- 固定法蘭排水管預留凸出壁面20mm，將法蘭**4**套入排水管，並將排水管口擴大貼平於法蘭面上後，將法蘭固定於壁面。（請先於壁面鑽孔，以便固定法蘭）
- 將油泥**6**套入小便斗排水口周邊。
- 牢固地將進水管**10**（ * 施工業者預埋 ），並用90°彎頭**11**及高壓軟管**12**連接到灑水器組**9**上。
- 掛上小便斗，插入華司**7**並鎖上螺帽**8**。
- 用矽利康將邊緣密封起來。
- 測試整個性能，看有無漏水現象。
- 沖水狀態確認：水量太大(小)時，請調整沖洗閥出水量。