


# CW764SGU, CW794G, CW904G, CW886G, CW804G, C688E, CW923SGU 安裝手順 (品番尺寸在背面)


## (一) 安裝前之確認

- A: 確認排污管與壁面距離為: 305 mm或400mm.
- B: 確認排污管與地板面距離為: 10 mm.

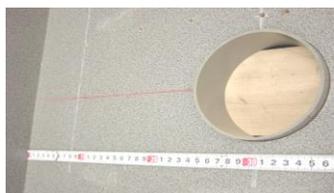

## (二) 排污套管之安裝

- A: 請先於地板排污管中心, 劃出 + 字線.

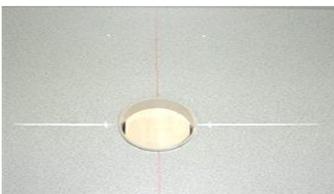


- B: 將排污套管試合於地板排污管上, 並使排污套管上之橫中心線及套管前、後端箭頭個別對準於 + 字線上。




型號	排污管距	排水管型號
CW886GU	* 305	
CW764GU	* 325~400	TCP02-400T
CW923SGU		

\* 排污套管改為伸縮式, 請依照套管包裝內說明書裁切安裝



- C: 排污套管對準後, 再用筆將各螺絲孔作上記號。

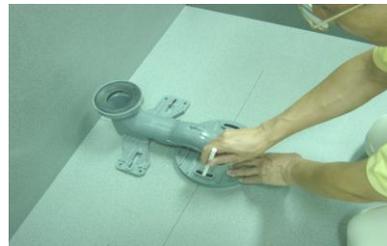

- D: 再依螺絲大小於地板上鑽出所需之孔徑, 再打入不同尺寸之塑膠子。

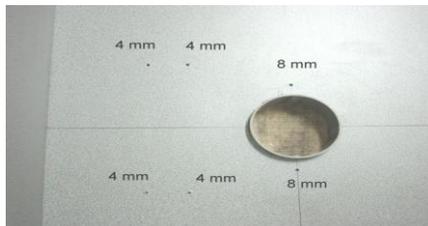

- E: 將排污套管底部, 裝上油泥 (T436WG100)。
- F: 將排污套管安裝於排污管上, 並將各螺絲鎖固。

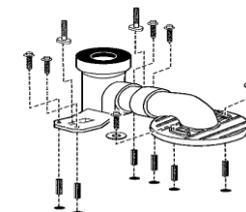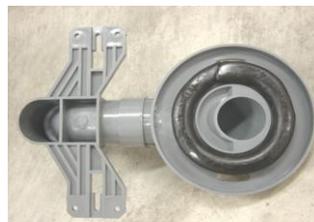

## (三) 馬桶之安裝

- A: 將馬桶排污管套入排污套管內, 並將固定螺絲鎖固。
- B: 將兩側裝飾蓋板固定於馬桶上完成。(CW904G, CW886G, CW804G, CW764G)




- C: 將裝飾蓋固定於馬桶上完成。(C688E、CW794G、CW923SGU)




(四) 各型號尺寸如下:


CW804G

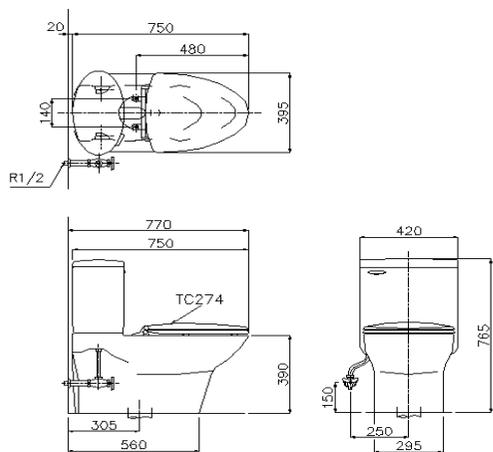


CW904G

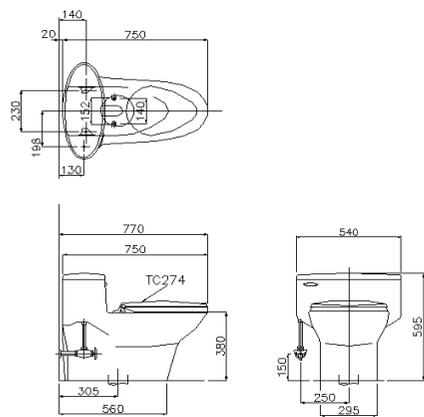


C688E

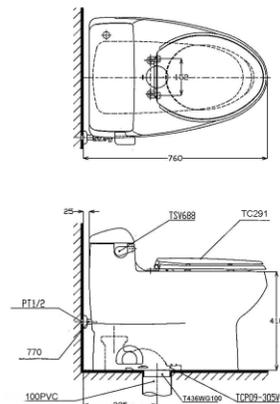


CW886G

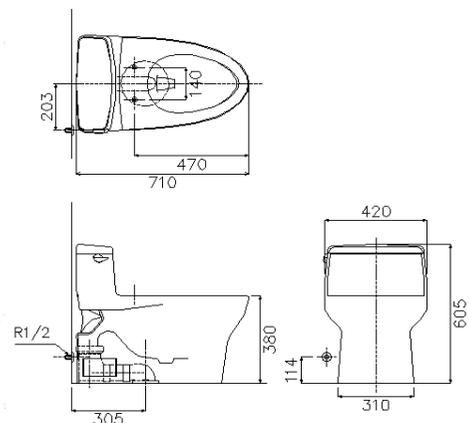

CW794SKF

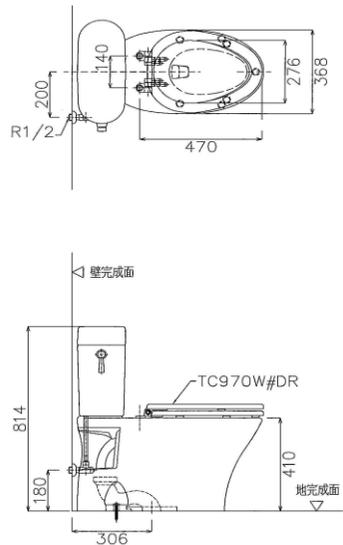

CW923SGU

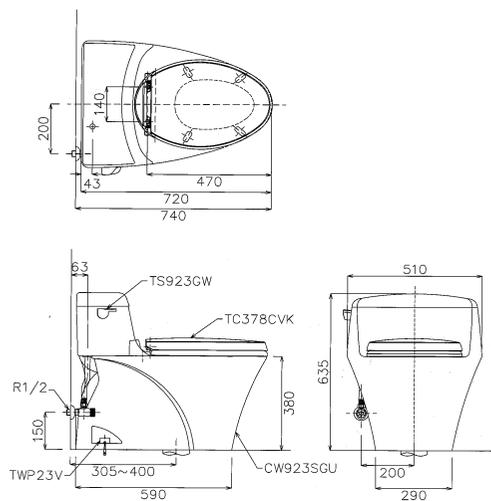

CW764SGU

