

TOTO

淋浴柱

TWM 06 型

TWM 07 型

為使商品機能充分發揮，請遵照本施工說明書內容正確安裝。安裝後，請向客戶詳細說明使用方法。

1 安全上注意事項

(為安全起見請務必遵守以下各項說明)

安裝前，請詳細閱讀本「安全注意事項」後，再正確的進行施工

- 為使您安全且正確地安裝本製品，並防範對您及其他使用者造成危害，抑或財產損失，本說明書列出各種不同標示。
- 各標示及其含意如下所示。



警告

若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。



注意

若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致受傷或財物損失。



絕對「禁止」的行為。
左圖所示為「禁止分解」。



務必執行的「強制」內容。
左圖所示為「務必執行」。



警告



禁止

冷熱水管請勿相反安裝
可能導致欲出冷水卻流出熱水而造成燙傷。



分解禁止

熱水給水溫度請勿超過85℃以上
若使用超過85℃以上高溫熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損造成燙傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。



務必執行

本說明書記載項目以外，請勿自行分解・改造
可能導致破損造成燙傷・受傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。




注意




務必執行

請勿施以重力或撞擊
可能導致破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。

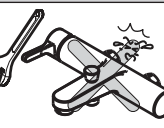

4 完成圖

※依型號不同，圖面與實品的形狀可能有部份差異。

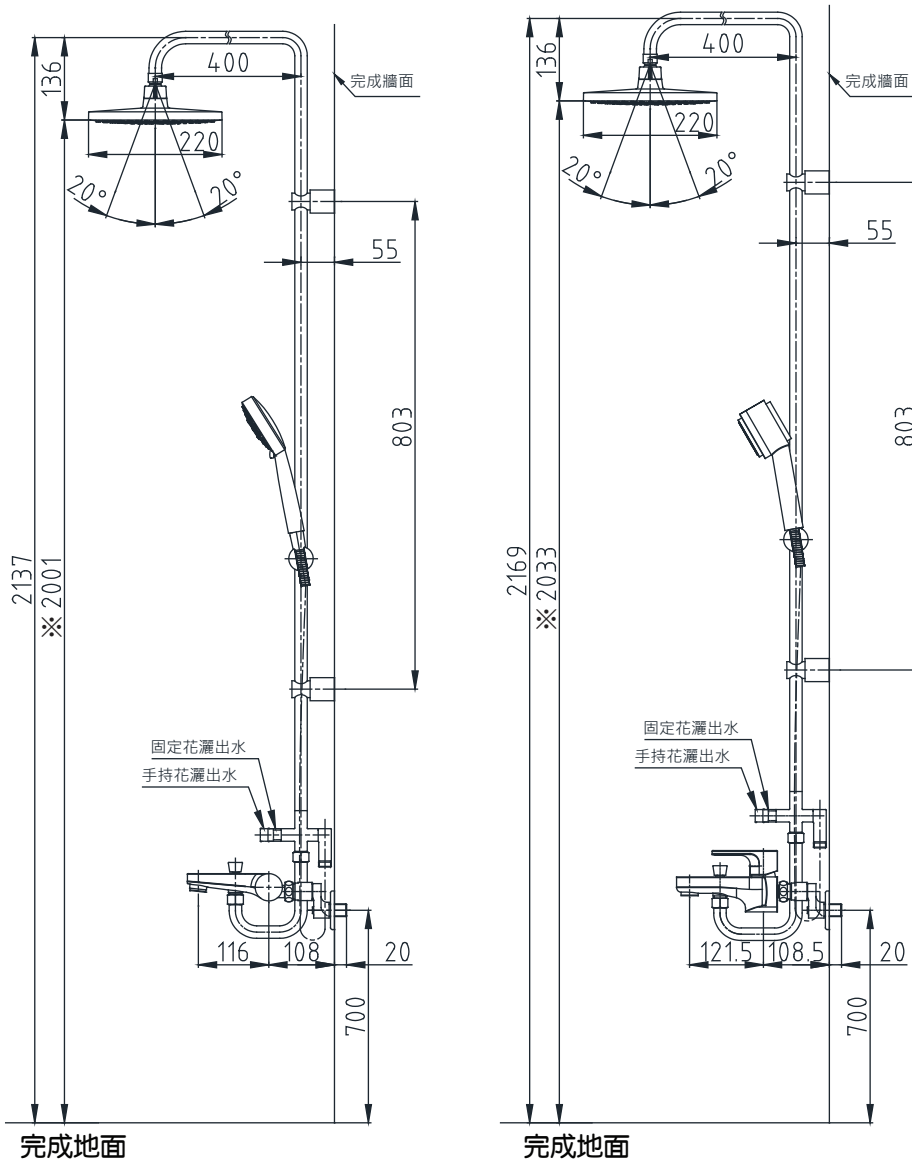

注：※安裝時，請依照使用者身高決定安裝高度。
單位：mm

2 規格

冷水・熱水壓力	最低必要水壓	0.05MPa（流動壓）
	最高水壓	0.75MPa（靜水壓） （低水壓用淋浴の場合0.3MPa）
使用最高溫度		85℃以下
使用水質		自來水及可飲用井水
使用環境溫度	一般地區	1～40℃
用途		一般住宅浴室用

3 安裝前注意事項

- 給水壓力若超出0.75MPa的情形時，請使用市售的減壓閥將水壓降至0.2~0.3MPa左右。
為使您舒適地使用本商品，給水壓力建議為0.2~0.3MPa左右。
- 為防止因錯誤操作等而引起的燙傷，請將冷水水壓調高於熱水水壓或相同水壓。
另外，將熱水側加壓的情形時，也請務必調整低於冷水側水壓。
- 熱水給水溫度請設定高於使用溫度10℃以上。
- 為防止因錯誤操作等引起的燙傷，建議將熱水溫度調整為60℃。
推薦設定為60℃。
為了防止被燙傷，請不要設定超過60℃。
- 為減少阻力，連接熱水器的熱水配管請以最短距離配管，並請務必包覆保溫材。
- 因包裝前實施過通水試驗，商品內可能殘留水滴，商品本身並無問題。

5-1 確認零件




請確認是否有下列零件（TWM06、TWM07 型）

龍頭本體部	彎管
TWM601 	※TWM06 止水墊片 止水墊片 ※TWM06專用彎管(長:108mm，高:115mm) 附墊片(2個)
龍頭本體部	彎管
TWM701 	※TWM07 止水墊片 止水墊片 ※TWM07專用彎管(長:125mm，高:150mm) 附墊片(2個)
其他	後彎腳
請務必交給客戶 ※ TWM06、TWM07 施工、使用說明書 六角板手	一般地用 TWM601、TWM701 修飾蓋(2個) 後彎腳 附墊片(2個) 後彎腳加長部品 ※ TWM06、TWM07 加長部品 附墊片(2個)

※依型號不同，圖示與實品的形狀有部分差異。

5-2 確認零件

請確認是否有下列零件 (TWM06、TWM07 型)


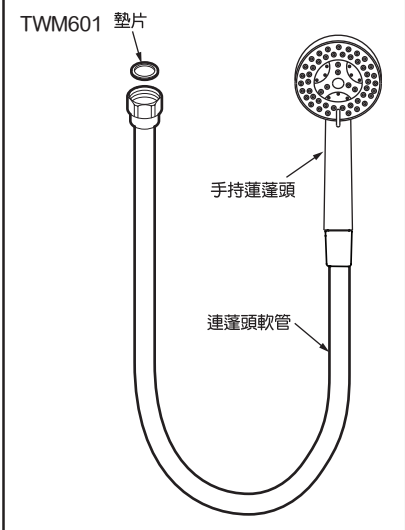
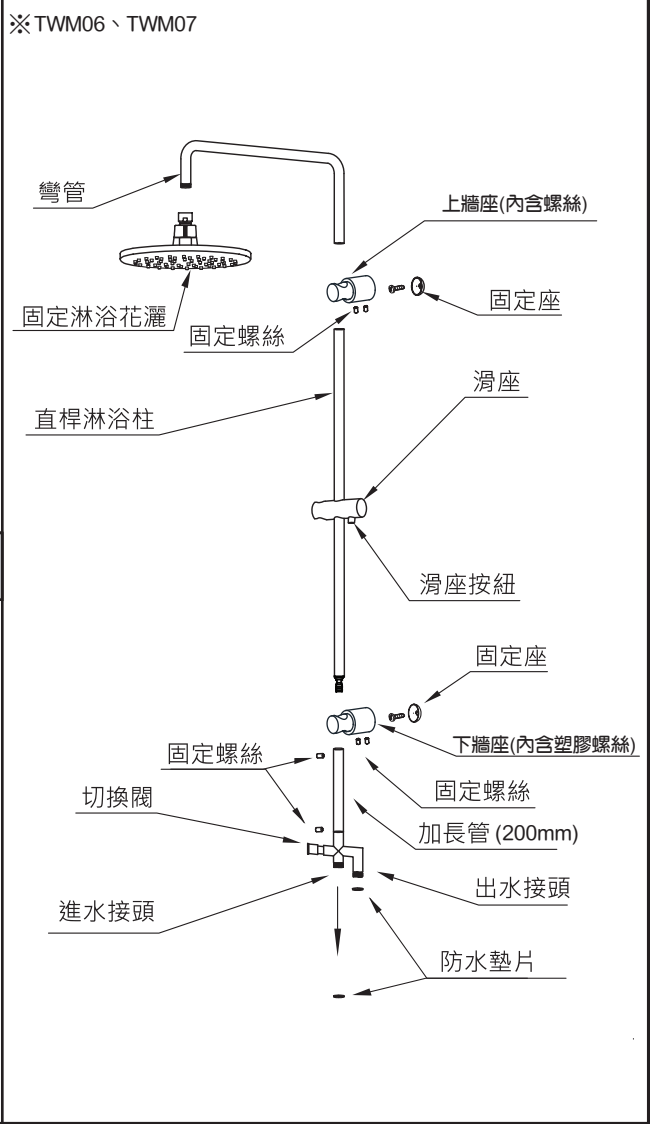
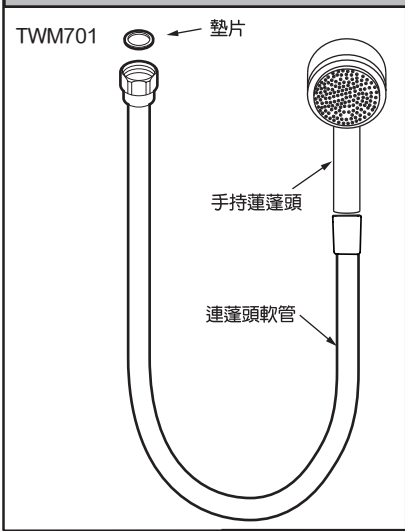
蓮蓬頭部	淋浴柱各部零件名稱
 TWM601 墊片 手持蓮蓬頭 連蓬頭軟管	※TWM06、TWM07  彎管 上牆座(內含螺絲) 固定座 固定螺絲 固定淋浴花灑 直桿淋浴柱 滑座 滑座按鈕 固定座 下牆座(內含塑膠螺絲) 固定螺絲 加長管 (200mm) 出水接頭 防水墊片 進水接頭 切換閥 固定螺絲
蓮蓬頭部	
 TWM701 墊片 手持蓮蓬頭 連蓬頭軟管	

※依型號不同，圖示與實品的形狀有部分差異。

6-1 TOTO淋浴柱安裝說明書




1. 浴室龍頭安裝步驟

- 1.請先清除水管內之雜質。(圖1)
- 2.將後彎腳加長部品(含墊片)裝在後彎腳上鎖緊，再將後彎止水栓關閉，在後彎腳出水側將迫緊及加長件以板手固定，套上法蘭蓋，將後彎腳止水栓裝上牆面預留給水孔。(圖2)
- 3.牆內預留管請與牆面成直角，以免龍頭無法安裝(圖3 安裝注意事項)。
- 4.調整後彎腳的角度與浴室龍頭配合。
- 5.將迫緊裝於龍頭螺帽內，並將龍頭本體鎖固於牆面後彎腳止水栓上。(圖4)
- 6.將迫緊裝於彎管螺帽內，鎖於切換閥下方出水口處。(圖4)

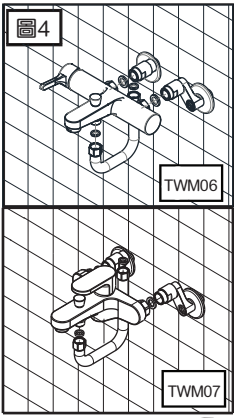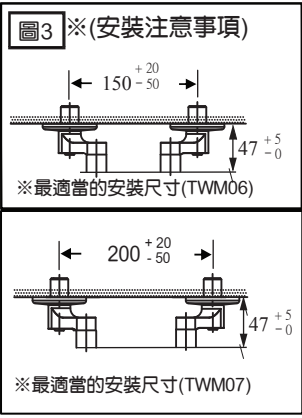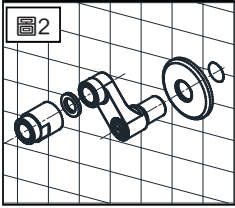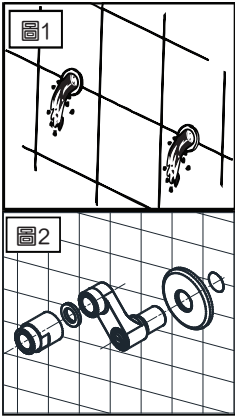

2 淋浴柱的組裝

- 1.先將直桿淋浴柱上切換閥的固定螺絲鬆開後將切換閥取下(如圖5)。
- 2.將加長管與直桿淋浴柱連接後將固定螺絲鎖緊，接著將切換閥套入後以固定螺絲鎖緊(如圖6)。
- 3.將上牆座套入組裝好的直桿淋浴柱，再把彎管套入上牆座後旋緊直桿淋浴柱。
- 4.鎖緊上牆座後確認下牆座及切換閥同一方向

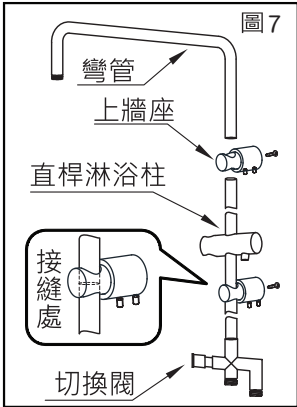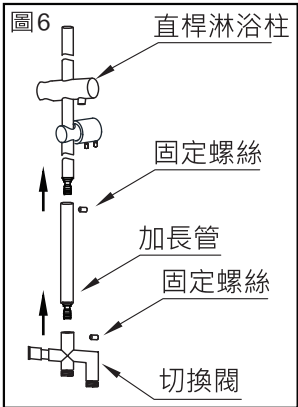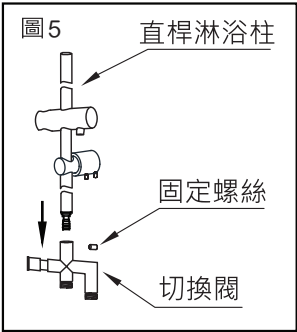

重要

6-2 TOTO淋浴柱安裝說明書

3. 安裝固定座(龍頭已安裝的狀態)

測定鑽孔位置(如圖8)


- 1.將組裝好的淋浴柱先鎖緊於龍頭彎頭螺帽，測定上下牆座中心後，再將淋浴柱取下後鑽孔。
- 2.在壁面上分別鑽上直徑 $\phi 7$ mm的固定座安裝孔，孔深35mm。然後分別打入塑膠子後裝固定座。

注意: a. 在牆上鑽任何孔時，請確保在您準備鑽孔的地方沒有隱蔽的管線和電覽。
b. 確保兩個孔垂直方向同線。

淋浴柱安裝及固定花灑盤安裝(如圖8)

- 1.鑽孔後再次將淋浴柱與彎頭螺帽銜接後鎖緊，將上下牆座套入固定座後將固定螺絲鎖緊。
- 2.再將固定花灑盤安裝於淋浴柱上。

重要

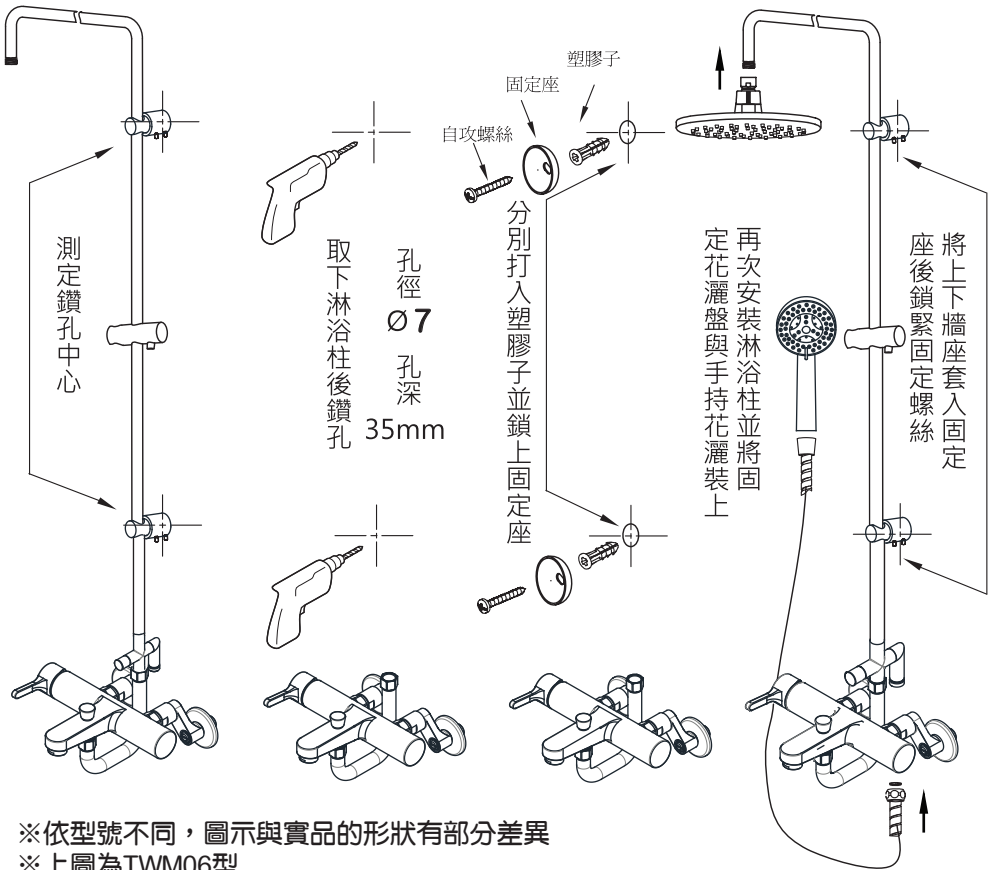

※依型號不同，圖示與實品的形狀有部分差異
※上圖為TWM06型

圖 8

4. 安裝手持花灑(如圖8)

將手持花灑與花灑軟管連接，並將軟管另一端接在切換閥的出水接頭上，再將手持花灑插在滑座上。

注:按下滑座按鈕，用戶可依據自己要求調整手持花灑座高度。

通水前確認

安裝後請檢查各連接處是否連接緊密、管道是否洩漏、整體安裝是否牢固，確定各部位良好後，可放水試用，檢查各連接處是否漏水。

5. 保養及維修事項

- 1.保養請用海棉或柔性布，沾牙膏或水臘擦拭。
- 2.勿使用一般清潔劑如穩潔、鹽酸等侵蝕性清潔劑擦拭。
- 3.水流量減小或水分岔時，請取下噴泡頭，清洗濾網上的雜質。

6. 注意事項

- 1.注意燙傷
器具的供熱水處於高溫狀態，請注意勿使皮膚直接接觸五金配件表面。
- 2.使用前先確認熱水溫度
加減熱水進行調節後，當熱水發生變化時，請再一次以手測試熱水溫度後再行使用。
- 3.請遵照本公司制定之施工說明書施工。
- 4.請勿裝設於金屬容易腐蝕環境。
- 5.請使用符合自來水相關的國家基準(自來水法)所訂定之飲用水。
- 6.安裝時，請依照使用者身高決定安裝高度。