

TOTO

CW981GUR

為了使商品的各項功能充分的發揮，施工時請務必遵照本施工說明書的內容正確地施工。安裝完成後，也請務必向客戶詳細解說商品的使用方式。
商品包裝內附有產品保證書，請務必在施工完成後，於保證書內填寫代理商(販售店)名稱與販售日期後，將產品保證書交予客戶。

1 安全注意事項

(為了安全起見請務必遵守下列各項說明)

請務必在詳細閱讀本施工說明書中所記在的「安全注意事項」後，再正確施工。

- 本說明書中所列出的各種警告標示，是為方便您能夠安全、正確地安裝此商品，並防範對您本人及其他使用者造成危害、或因使用不當而導致的財產損失。各標示及其含意如下所示
- 以下列圖示區分、說明應遵守內容的種類。


標示	意義		
⚠ 注意	無視此注意內容時、錯誤的使用方式、將可能會導致人員的受傷或發生財物的損失。	🚫	絕對「禁止」的行為。
		❗	務必執行的「強制」內容。

⚠ 注 意	
🚫 禁止	陶瓷製品請勿撞擊。陶瓷製品破損時、將可能造成人員受傷、或是因為漏水導致弄濕家具設備造成財物損失。
❗ 務必執行	施工時、請務必使用產品包裝內所附的零組件、以及指定的標準零組件。

2 零組件的確認

※ 請參照下表、確認是否有以下零組件。

編號	附屬零件	數量	編號	附屬零件	數量
①	馬桶本體	1	⑦	馬桶固定座	2
②	壁面排污管	1	⑧	塑膠子	4
③	止水栓	2	⑨	螺絲	2
④	排污套管	2	⑩	裝飾蓋	2
⑤	螺絲	4			
⑥	華司	4			

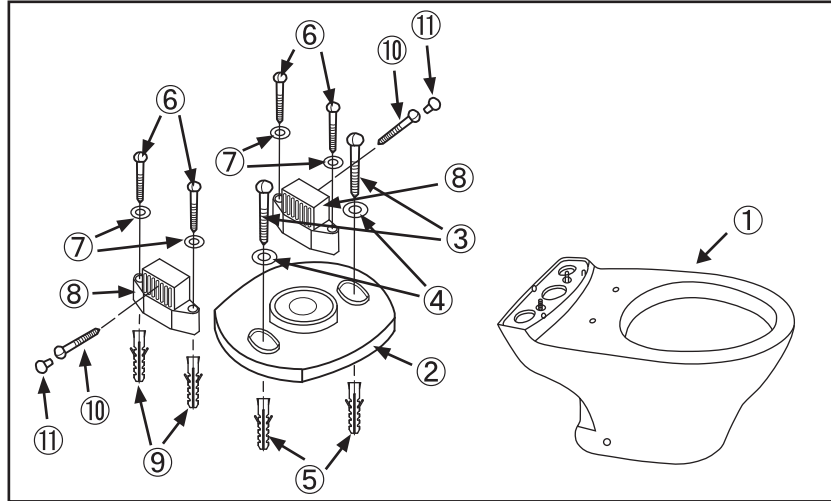

3 安裝方式

1 檢查安裝位置尺寸

請參照CW981GUR的尺寸圖進行安裝。

2 安裝排污套管

油泥封條
建議預留管子10mm

⚠ 避免水及臭味溢出，請確認油泥在連結管及排污管間已裝妥。不要把螺絲鎖太緊，可能會造成塑膠零件的損壞。

3 確認排污套管是否已確實安裝

4 安裝水箱

用固定螺絲將水箱固定於馬桶上(如圖所示)

※請先將高壓軟管連接進水器後，再安裝水箱。

※請將固定水箱的螺栓裝上後，再連接馬桶與水箱。

5 將馬桶插入排污套管

⚠ ※在安裝馬桶前，請先將水箱確實安裝完成。如安裝程序相反的話，水箱可能無法完全安裝或可能發生漏水的情況。※將馬桶排污口套入連結管主體時，在不與地板摩擦的情況下將馬桶順勢滑入，直到靠至牆壁為止(約20mm)。

6 固定馬桶本體

馬桶內側
馬桶內側
矽利康

⚠ ※如果馬桶沒有固定好，可能會發生馬桶滑開或漏水的情形。請確認兩邊螺絲是否都已確實裝好並鎖緊。將馬桶固定時請小心，切勿將螺絲鎖的過緊，否則可能造成產品的損傷。

產品尺寸、安裝位置尺寸

