
# TOTO

安裝說明書

# 浴缸

為了充分發揮產品功能,請依照本安裝說明書的內容正確安裝。 安裝後,請向顧客詳細說明使用方法。

- 感謝您選購TOTO浴缸商品。
- 為了充分發揮產品功能,請依照本「安裝說明書」内容正確安裝。
- 安裝完成後,請向顧客說明操作方法,並將本「安裝說明書」交由客户保存。

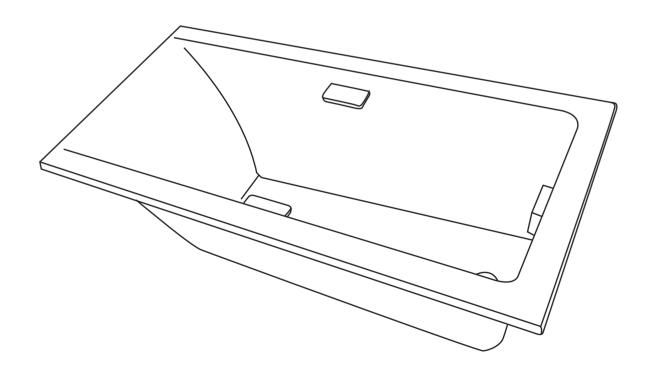

# 目錄

1. 安全上的注意點 — — — — — — — —	3
2. 安裝施工上的注意點 — — — — — — —	4
3. 部件清單 — — — — — — — — —	5
4. 安裝步驟 — — — — — — — 5	-8
4-1. 浴缸安裝前的準備 — — — — —	5
4-2. 連接浴缸的排水管 — — — — —	6
4-3. 浴缸的固定(一) —————	6
4-4. 浴缸的固定(二) — — — —	7
4-5. 磁磚砌築 — — — — — — —	8

# 1. 安全上的注意點

安全起見, 請務必遵守。

請仔細閱讀「安全上的注意點」後,正確安裝。為了安全、正確的安裝產品,防止給您或他人造成人身傷害或財產損失,此說明書採用了很多標示。標示的意思說明如下。

標示	意義
▲ 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤,可能導致人員死亡或重傷。
▲ 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤,可能導致人員受傷或財物損失。

請務必遵守警告

及注意事項!

以下標誌標示於施工說明書及產品上,目的是為使施工業者能安全且正確地安裝本產品。 請充分理解內容後再正確地安裝。

標誌	意義
$\Diamond$	此標誌代表「禁止」進行的事項。
0	此標誌代表「強制」進行的事項。

安裝結束後,請確認是否安裝確實或漏水等安全上顧慮之問題。

產品隨附此說明書(附保證書)是為了讓使用者能正確且安全地使用本產品之重要文件。請務必妥善保存以防遺失或污損;施工完成後,請轉交給使用者或建築工程負責人。另外,請務必將重要事項填寫於「保證書」上。

## ⚠ 警告



開箱後,請盡快處理不需要的包裝材料。否則可能由於木箱/框、 釘子,紙板及封箱帶的隨意堆放導致人身傷害。

另外,若孩童將塑膠袋等套至頭部玩耍,恐有發生意外事故 之可能。



浴缸非常重,在安裝時一定要穿戴合適的安全裝備。

● 否則會造成人員傷害。

## **注** 意



必須採取防凍結措施。

● 否則可能因為水管凍結,造成產品、水管破損。

#### 務必遵守

必須對浴缸安裝場所進行地面防水處理。

● 恐因施工不當而導致漏水到樓下, 使家中財物遭受損害。



禁止

請勿使用除了自來水以外的水源。

● 若使用井水等,可能由於腐蝕造成漏水。

## ⚠ 注 意

浴缸設置請依照施工說明書確實執行。

● 可能因施工不當導致漏水而污損、腐蝕家中財物。



排水配管的安裝,請依序確實進行。

● 可能因施工不完善,導致漏水或污損、腐蝕家中財物。



務必遵守

浴缸在安裝前,請確認有無異常現象。



在安裝工程完成前, 請用紙板保護浴缸。

● 可能會不小心碰撞導致破損或損傷。



搬運浴缸時,請勿手持水管或配管或用任何硬物碰撞它。

● 可能導致損壞。





遠離熱源,並請勿抽菸。

● 可能導致損壞。



請勿將硬物、重物掉落浴缸內或碰撞浴缸。





請勿站立於浴缸上進行施工作業。

● 可能因滑倒而導致受傷或損壞浴缸等製品。



清掃時,嚴禁使用酸、鹼、有機溶劑類的化學藥品及酸性、鹼性清潔劑,否則會損傷產品表面。禁止使用酒精擦拭浴缸表面,否則導致表面開裂。 清掃時,請使用水或中性清潔劑。



# 3. 部件清單

	名 稱	數量	式  樣
	浴缸	1	※圖示僅供參考。
說明書	浴缸安裝說明書	1	
	浴缸使用說明書	1	

※安裝工程完成後,請將使用說明書轉交給顧客。

# 4. 安裝步驟


#### 4-1. 浴缸安裝前的準備


- 1. 確認排水口的位置。
  - ①、確保放置浴缸的地面平整。

整體底腳浴缸:如果地面不平,可以砌可安全放置浴缸的基座,位置視所購買浴缸底脚的位置而定,並高度應視所採用的排水金具而定(見圖1)。

調節底腳: 具體操作見(圖3).

②、 排水口的具體尺寸請根據排水金具的排水部件的尺寸來確定。

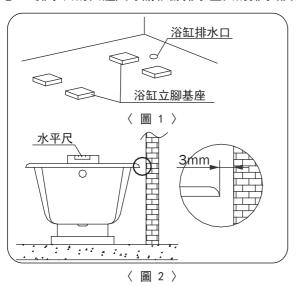

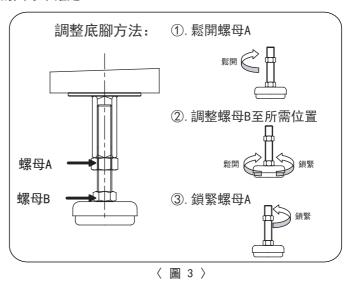

注意: 1. 浴缸的外側面與牆之間預留下安全間隙(見圖2),浴缸安裝完畢可用矽利康等密封材料填充。 2. 浴缸放置好後,用水平尺校正浴缸水平,並確保放置平穩(見圖2)。

#### 2. 排水金具的安裝


- ①. 如果浴缸已經搭配排水金具,請進入下一步。
- ②. 如果浴缸没有搭配排水金具,需要根據所購買排水金具的安裝說明進行安裝。

注意:浴缸整體安裝就位前,必須首先安裝排水金具,並且經過確認不漏水後,方可進行下一步安裝。

# 4. 安裝步驟


# 4-2. 排水管的安裝

排水金具的排水端插入地面排水管内,並緊密連接。如果排水端太短,可採用連接管後再插入。

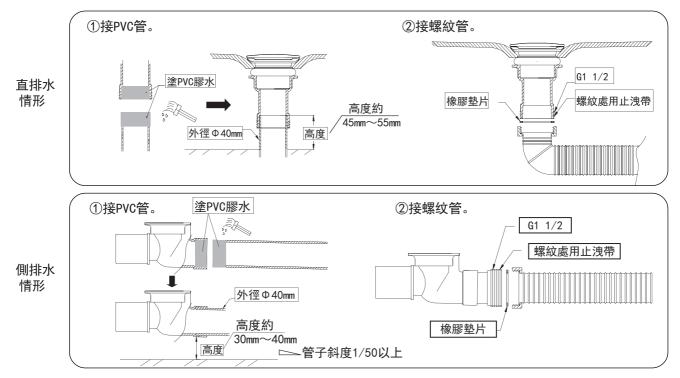


### 4-3. 浴缸的固定 (無臺階的浴缸)

- 1. 用水平尺調整浴缸水平放置並連接排水管。
  - ① 將已經安裝好的浴缸安全放在基座上,用水平尺調整浴缸水平,並注意保持邊緣與牆面之間隙(間隙約為3mm)。

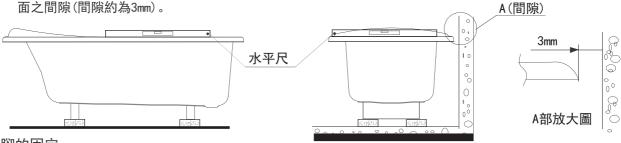


- 2. 底腳的固定。
  - ①. 用水泥漿固定浴缸整體底腳。

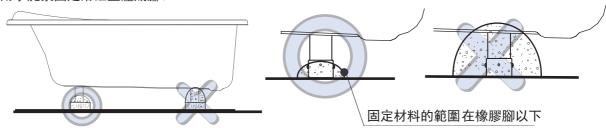

※注意:請勿將水泥漿、強力黏著劑接觸到浴缸本體。


②. 用萬能膠在先前標示出的地面上倒入, 每處面積約為直徑30mm。




# 4. 安裝步驟

### 4-4. 浴缸的固定 (有臺階的浴缸)

- 1. 安裝調節底腳。
  - ① 調節底腳螺母A, 向下鬆開。
  - ② 安裝在浴缸C處。

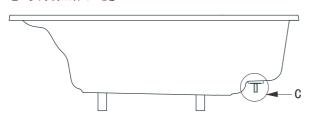

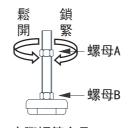


底腳調節金具


注意: 1. 螺母A向下鬆開, 與螺母B之間距離約70mm。

- 2. 底腳安裝後,不需要鎖緊。
- 2. 用水平尺調整浴缸水平放置, 並連接排水管。

① 將已經安裝好的浴缸安放在基座上,用水平尺調整浴缸水平,並注意保持邊緣與牆面之間隙(間隙約為3mm)。

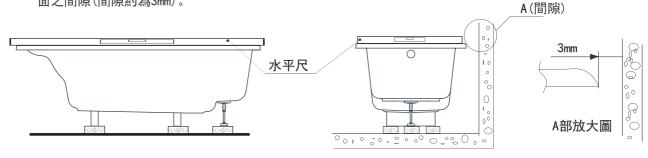

- 3. 底腳的固定。
  - ①. 用水泥漿固定浴缸整體底腳。

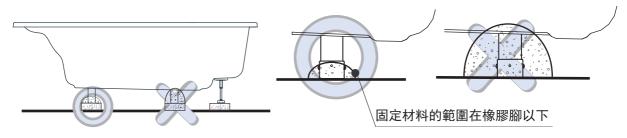

注意:請勿將水泥漿、強力黏著劑接觸到浴缸本體。


②. 用萬能膠在先前標示出的地面上倒入, 每處面積約為直徑30mm。



### 4-5. 鋪設磁磚方法

#### 1. 靠牆邊的處理


用防水密封材料填充在浴缸周圍沿著牆面的間隙上,在牆面上保持離牆不大於15mm的距離用水泥漿貼裝飾磁磚,磁磚下緣與浴缸表面留有最少5mm的間隙。最後在磁磚與浴缸表面的縫隙用矽利康類密封材料密封。(如下圖A)

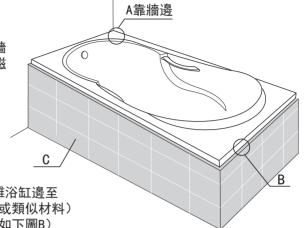



#### 2. 砌築邊的處理。

用磚砌築矮牆,用水泥漿在矮牆外側貼磁磚(保持上沿面離浴缸邊至少5mm間隙),請在此間隙內用緩衝材料填充(如軟聚乙烯或類似材料)

,最後用矽利康類密封材料封住磁磚與浴缸之間的縫隙。(如下圖B)

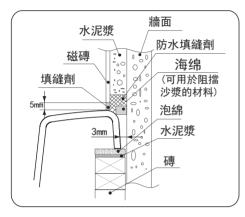

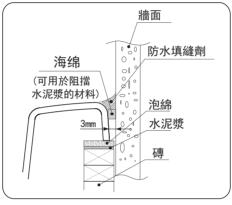

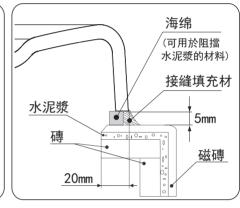

A 靠牆邊(一)

A 靠牆邊(二)

B 無裙浴缸砌築邊



務必執行

- ① 在安裝的過程中請用柔軟的材料覆蓋浴缸表面,以防止表面損傷。
- ② 應確保浴缸四周邊緣無向上的支撐力。
- ③ 安裝的過程中請勿使浴缸與硬物碰撞,並勿讓硬物落入浴缸中。
- ④ 浴缸背面切勿用水泥漿等物填塞,可能引起損壞。
- ⑤ 勿在浴缸上站立施工或浴缸邊緣放置重物,可能導致損壞。

#### \* 注意:

- 1. 浴缸安裝結束後,首先將地面打掃乾淨,最後用抹布沾上中性的清潔劑將浴缸清洗乾淨, 保持浴缸清潔、美觀。
- 2. 有單邊裙板的浴缸,建議浴缸為半嵌入式固定(即上圖C部分不砌築磁磚、不建立磚牆),裙板側在外,其他三邊,參考上面步驟1、2處理。