


！ 本注意事項說明書摘錄需特別注意的事項。
詳情請詳細閱讀施工說明書，按照施工說明書的內容正確施工。

務必執行

<給水軟管 (F-2, F-3) >

將WASHLET用給水軟管 (白) 壓入至馬桶用
給水軟管 (黑) 後方。

※若WASHLET用給水軟管 (白) (F-3) 未收好，可能導致A-2鬆脫。

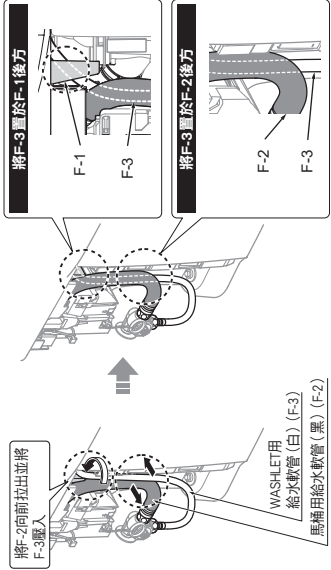

※請確認施工說明書P.11。


請參閱施工說明書背面。

12 ※依型號不同，圖示與實際產品的形狀可能有部分差異。


<C-11>

將馬桶安裝至排水套管前請先安裝 (C-11)

若未安裝，停電時會無法沖水洗淨馬桶。

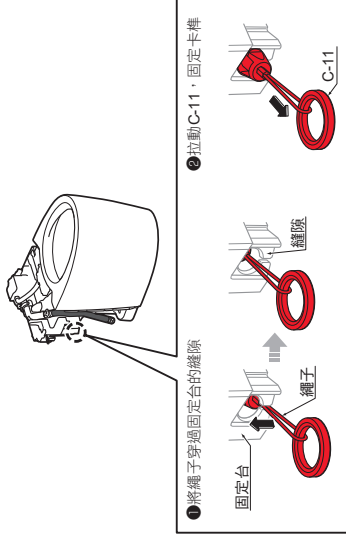

●此為停電時沖水洗淨用的拉環。施工時請勿操作 (請勿拉動)。
測試運轉時，可能造成馬桶持續排水。

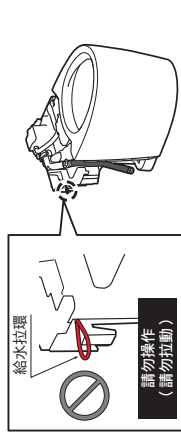

拉動給水拉環 (橘色) 至停止位置後，
便可對馬桶切換「沖水」及「停止」。

※請確認施工說明書P.9。

TOTO

全自動馬桶
地置地排水

不使用給水軟管時 (給水隱蔽型)

施工說明書



H0B468R
2023.1
(此為製造商管理用。)

安全注意事項	P.2
安裝前注意事項	P.2
包裝內零件	P.4
關於各部位之說明	P.4
安裝方法	P.5
致施工業者	P.12

安全注意事項（為安全起見請務必遵守）

施工前請詳閱「安全注意事項」，再正確施工。
為使您安全正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。
各標示及其含意如下所示。

⚠ 注意 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能會導致人員受傷或財物損失。

⊘ 代表絕對「禁止」的內容。
左圖表示「禁止」。

❗ 代表務必執行的「強制」內容。
左圖表示「務必執行」。


⚠ 注意	
⊘ 禁止	請勿對馬桶施加重力或撞擊 可能導致馬桶破損，造成人員受傷或漏水弄溼設備等財物損失。
	請勿勉強彎折，或使用香菸的火或刀片等物品損傷給水軟管 可能導致給水軟管破損，造成漏水弄溼設備等財物損失。
	請勿在止水栓打開的狀態下，拆下濾網 若未關閉止水栓，可能導致水噴出，弄溼設備等財物損失。
	機體不可使用膠黏劑為固定方式，因膠黏劑不視為可靠的固定方式
❗ 務必執行	安裝時請務必使用附屬零件及指定零件 否則可能無法正常安裝。
	安裝時請遵照本說明書確實執行作業 否則將導致故障與漏水。

安裝前注意事項


■ 確認排水距離

● 排水距離為 305 ~ 435 mm 時
請配合排水距離切斷 C-2，並以 PVC
黏著劑確實連接。排水距離若為
305 mm，則不需 C-2。

※即使排水距離為 435 mm，亦須切斷 C-2。
※若未切斷就連接上，馬桶與排水管將互相干擾。

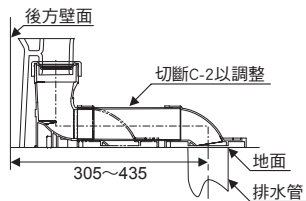


● 排水距離為 435 ~ 540 mm 時
必須切斷 C-2。請於刻度 275 mm 的位置切斷。

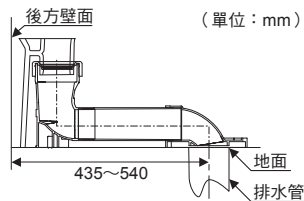

安裝前注意事項


商品組合圖（施工完成圖）AS型

（單位：mm）

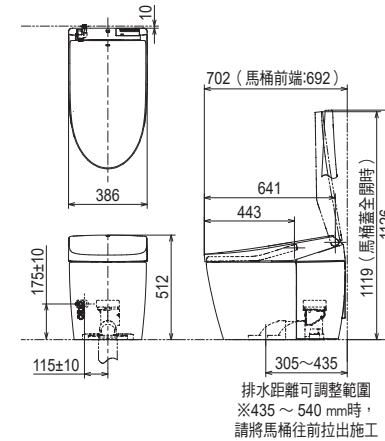


商品組合圖（施工完成圖）RS型/NJ型

（單位：mm）

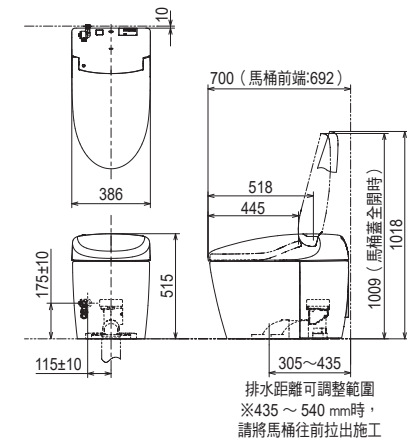


- 施工、搬運或清潔過程中，請避免讓可能接觸到的金屬類（手錶錶帶、皮帶帶扣、A-2的磁鐵等）接觸瓷器。若金屬類摩擦瓷
器表面，有可能會留下線狀痕跡。
- 請確保安裝馬桶所需的空間，並確認不會妨礙門的開關。
- 若後方壁面有距離地面高度 1400mm 以下的置物架或收納櫃等物體，遙控器的接收條件會變差，可能會導致即使操作遙控器，
本體也沒有反應的情形。
（置物架、收納櫃請以下端 FL+1400mm 以上為安裝基準）
- 施工前，請先確認給水口及排水管均在指定位置。若未位於指定位置，商品可能無法正確安裝。
- 給水時請確保最低必要水壓（流動時）0.05 MPa（10 L/min）。（最高水壓 0.75 MPa）馬桶沖水洗淨時將自動測量使用環境
的水壓條件，並調整馬桶洗淨水量。
- 請在安裝作業全部完成後，再對商品進行通電及通水作業。

- 此為停電時沖水洗淨用的拉環。施工時請勿操作（請勿拉動）。
測試運轉時，可能造成馬桶持續排水。

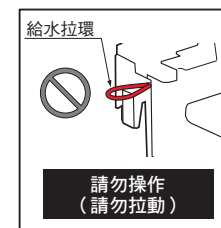


拉動給水拉環（橘色）至停止位置後，
便可對馬桶切換「沖水」及「停止」。


- 安裝商品前，請務必將給水管內的髒污、
細砂等徹底沖洗乾淨。

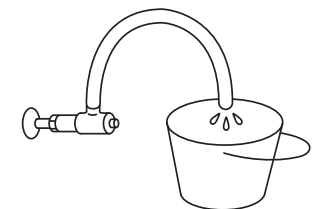

包裝內零件

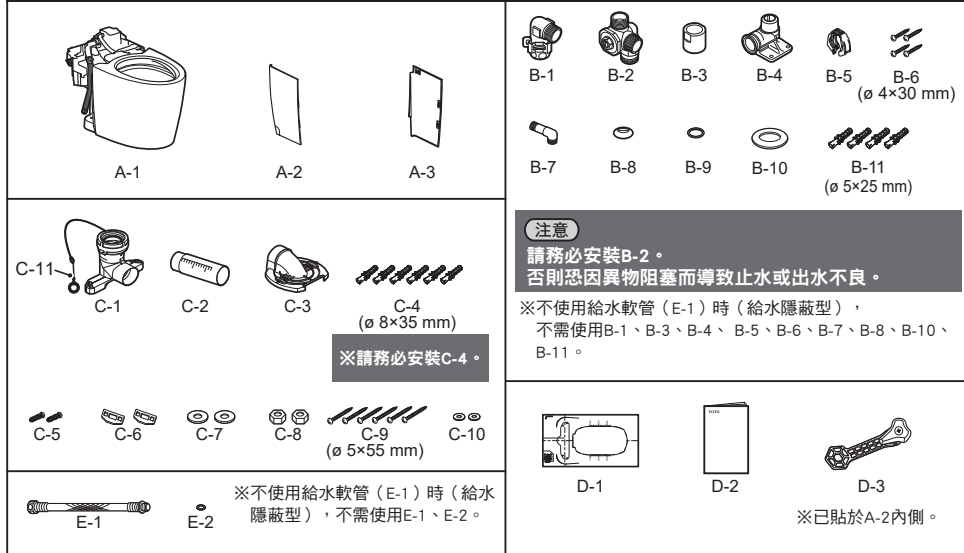


關於各部位之說明

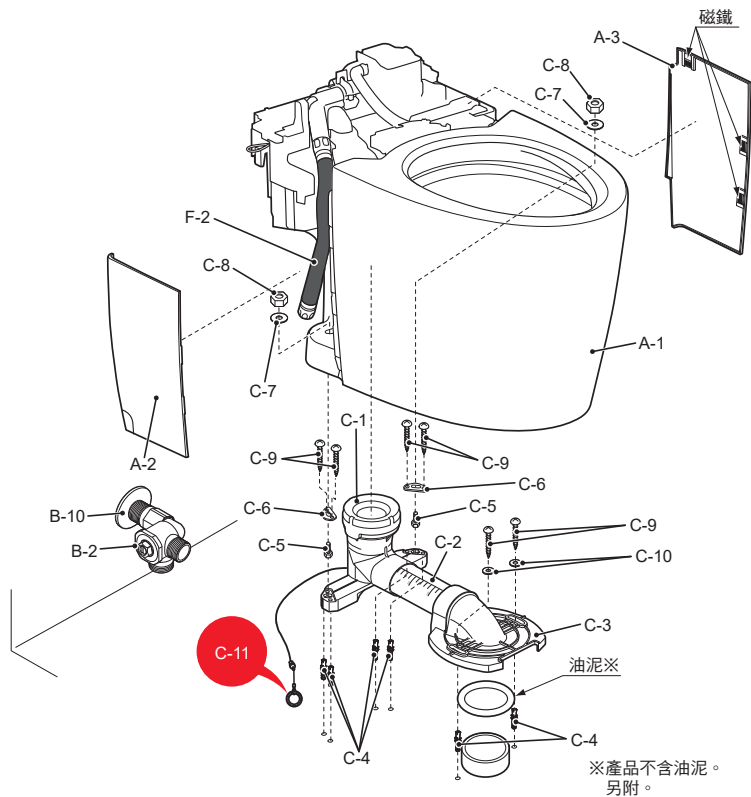

安裝方法

1

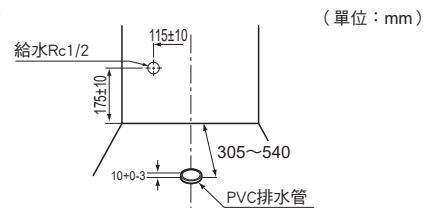

觀看影片

施工順序

<https://www.twtoto.com.tw/maintenance/detail.aspx?id=377>

※需花費通信費。

※可能因使用環境不同而無法觀看。



注意 若排水管與地面之間存在間隙，請務必填充防霉型矽膠類密封材 (矽利康)。否則恐導致樓下漏水。



2

注意

請務必安裝B-2。否則恐因異物阻塞而導致止水或出水不良。

- 1 安裝B-2。
 - 將止洩帶纏繞於螺絲部。

- 2 對齊B-2的方向。
 - ※若未安裝在正確方向，可能會讓A-2無法安裝或脫落。

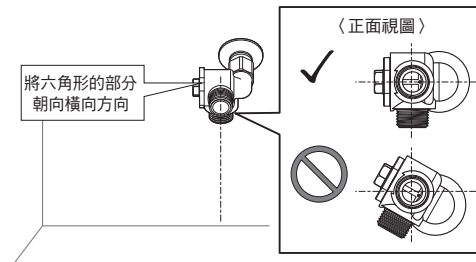

注意




壁面給水時，不使用B-1
壁面給水時，若使用B-1，可能導致水噴出，弄溼設備等財物損失。

3


●排水距離為305~435 mm時

將D-1的安裝基準線①對齊距離後方壁面160 mm的位置再行放置。
※計算尺寸時，請由後方壁面算起。

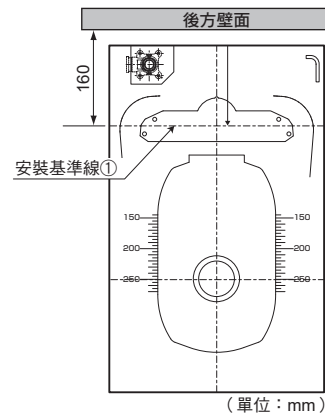


●排水距離為435~540 mm時

將D-1的安裝基準線②對齊排水管中心線再行放置。

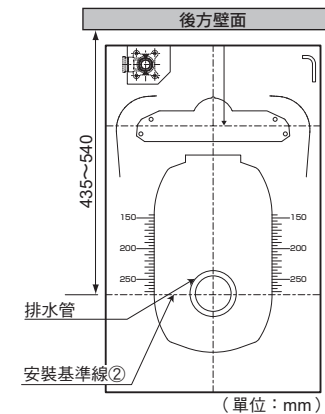


※請於左右2處進行安裝基準線的定位。

4

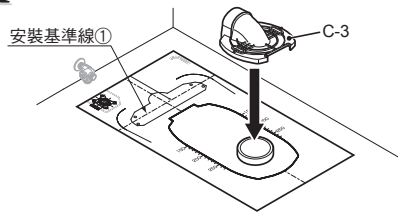

5

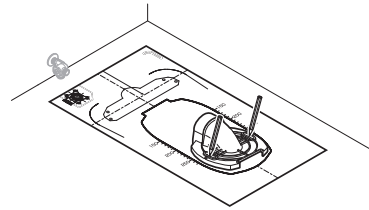

6



●排水距離為305~435 mm時

配合排水距離切斷C-2。

- 排水距離若為305 mm，則不需C-2。
- 即使排水距離為435 mm，亦須切斷C-2。
- 若未切斷就連接上，馬桶與排水管將互相干擾。



●排水距離為435~540 mm時

在刻度275 mm的位置切斷C-2。
請將馬桶向前移動至適當距離施工。

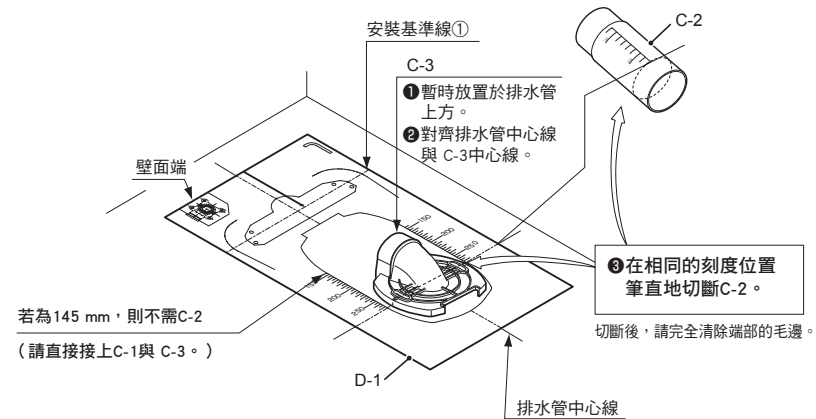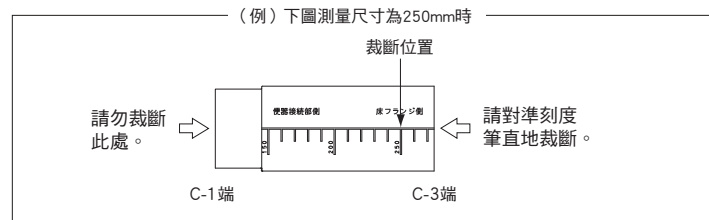


7

●排水距離為305~540 mm時

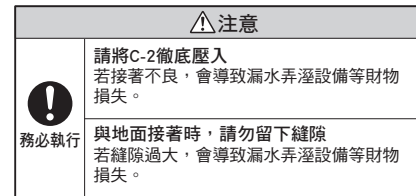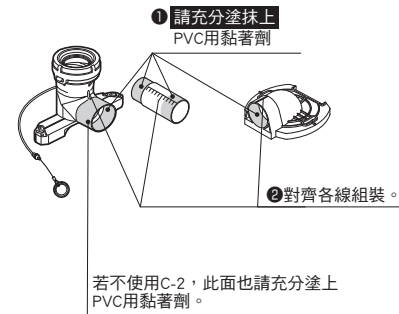


8


●排水距離為305~435 mm時

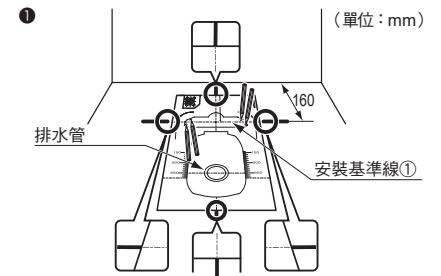


●排水距離為435~540 mm時

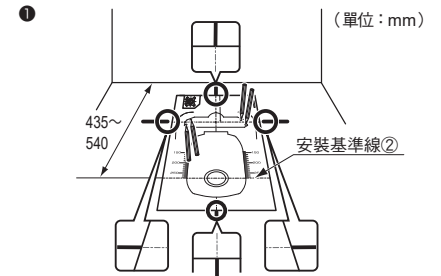


●排水距離為305~435 mm時，排水距離為435~540 mm時

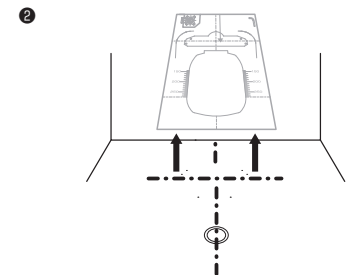

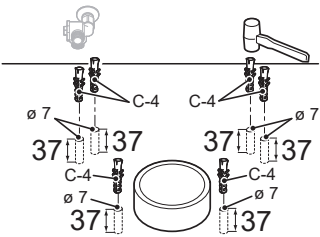


• 預留孔深度為37 mm。

※安裝C-9時，包含進行預留孔的開孔作業，請注意，避免損傷地面下的給排水管及防水層，若損傷到給排水管及防水層，可能導致漏水。

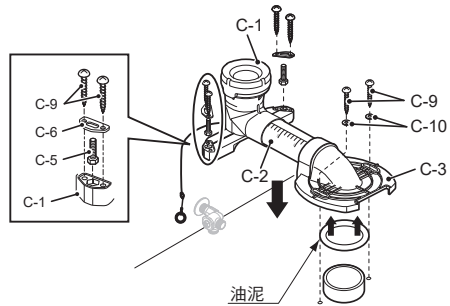

※請勿將油泥安裝至排水路內(斜線內)。否則將導致馬桶沖洗不乾淨。




※將C-5的頭部確實嵌入C-1的六角孔中。


若未確實嵌入，可能會導致馬桶鬆動。

※安裝時，請注意，請避免操作線夾在地面與C-1之間。

※安裝C-9時，包含進行預留孔的開孔作業，請注意，避免損傷地面下的給排水管及防水層，若損傷到給排水管及防水層，可能導致漏水。

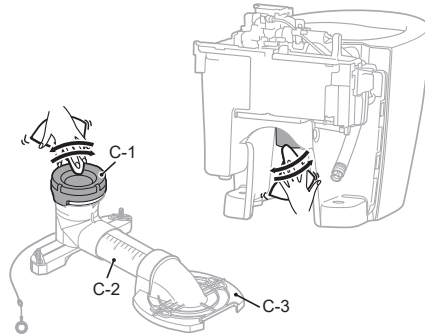


請務必安裝C-11。
若未安裝，停電時會無法沖水洗淨馬桶。

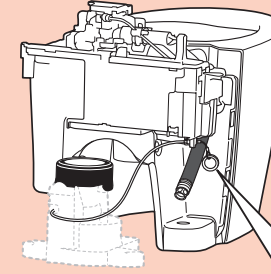

❶ 將繩子穿過固定台的縫隙


❷ 拉動C-11，固定卡樁

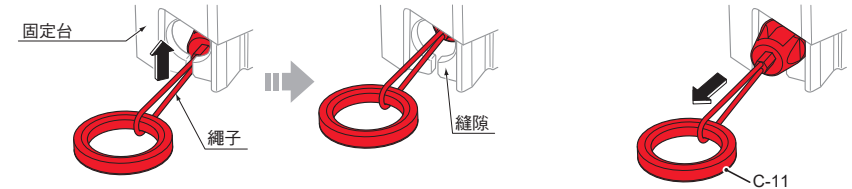

請於確認下列項目後，在■內打✓

☐ 安裝後，是否已確認C-11不會從固定台脫落


●此為停電時沖水洗淨用的拉環。施工時請勿操作（請勿拉動）。
測試運轉時，可能造成馬桶持續排水。

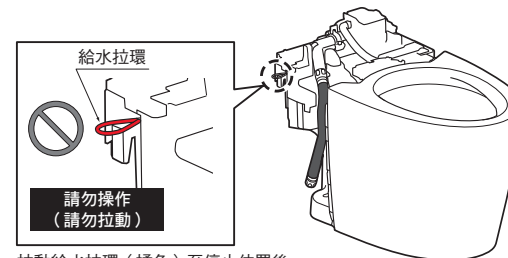



拉動給水拉環（橘色）至停止位置後，
便可對馬桶切換「沖水」及「停止」。

<取下C-11時>


用手指捏住卡樁同時按壓，
從固定台取下。

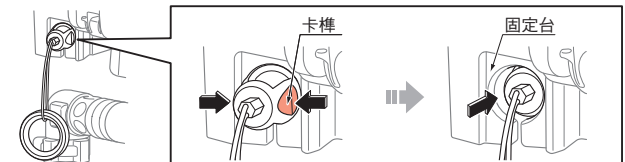


13

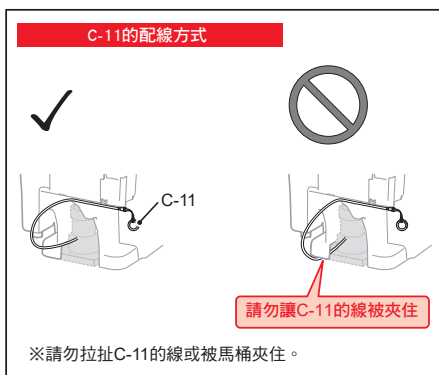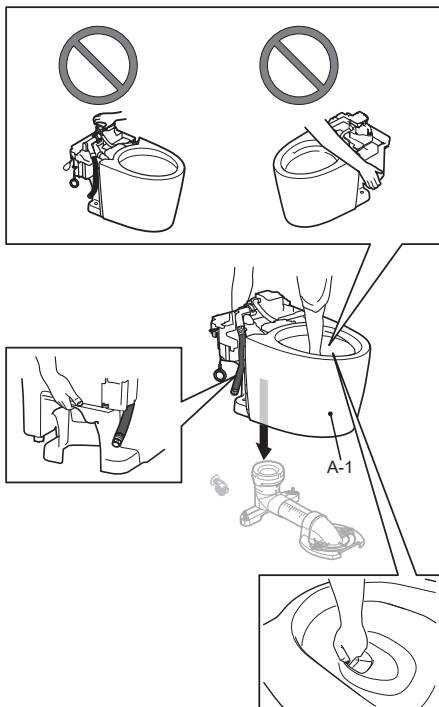

14

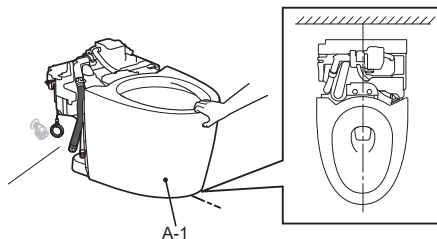


15

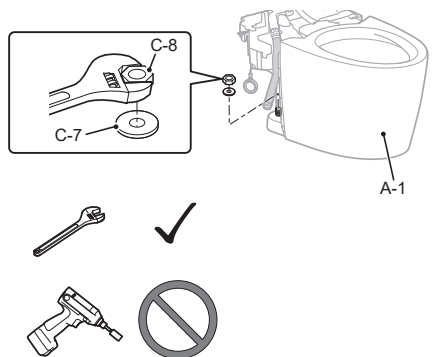

16

機能部的安裝方法，請依照機能部包裝內的施工說明書安裝。

17

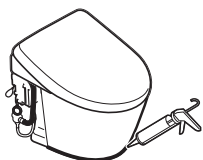


18

① 確認WASHLET用給水軟管（白）（F-3）是否收納於馬桶用給水軟管（黑）（F-2）的內側。


若F-3在F-2前方，請將F-3壓入F-2的內側，再將F-2壓入至馬桶側。

將F-2向前拉出並將F-3壓入

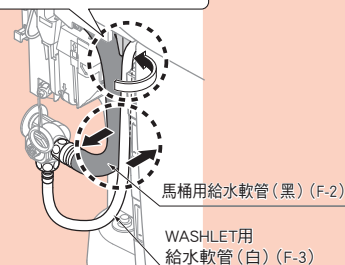


確認軟管類不會碰到A-2。
※否則可能造成A-2脫落。


將F-3置於F-1後方

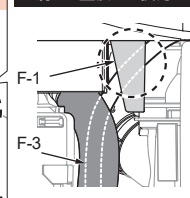

將F-3置於F-2後方

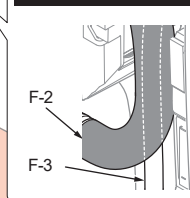

② 對齊馬桶上面及馬桶側面，安裝時盡可能不要與馬桶之間產生明顯間隙。

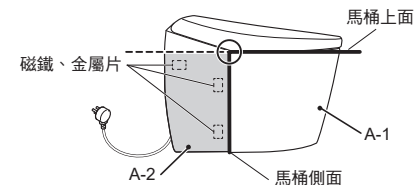

- 確實按壓磁鐵部（3處），確認A-2不會脫落。
- 若A-2有間隙或翹起，請參考18-①確認給水軟管的收納方法。
- 若有間隙或翹起，可能會讓A-2或金屬片從A-1脫落，無法安裝。

19

- 測試運轉（洗淨）後，請確認馬桶洗淨面內沒有裁斷配管後的粉末等異物。否則可能會導致水鏽等異物附着。
- 請確認瓷器表面有無損傷。若金屬類（手錶錶帶、皮帶帶扣、A-2的磁鐵等）用力碰觸或摩擦瓷器表面，有可能會留下黑色或銀色的線狀痕跡。
- 施工後，在馬桶洗淨面內有可能附着油污等看不見的汙垢（填隙劑、配管用黏著劑等），請務必使用廁所用中性清潔劑（無研磨劑）擦去汙垢。否則可能會導致馬桶洗淨面殘留汙垢。
- 請確認A-1與A-2之間無明顯間隙、無翹起。若有間隙或翹起，可能會讓A-2或金屬片從A-1脫落，無法安裝。
- 測試運轉後，請確認所有連接部位是否漏水。若安裝不良，可能會發生漏水弄溼設備等的財物損失。
- 測試運轉後，請務必關閉止水栓，並「清潔」給水濾網。※請使用馬桶內附開關工具，或棘輪扳手等拆下給水濾網，進行清潔。※清潔濾網後，請記得將止水栓打開。

