


! 本注意事項說明書摘錄需特別注意的事項。
詳情請詳細閱讀施工說明書，按照施工說明書的內容正確施工。

＜給水軟管 (F-2, F-3) ＞

將WASHLET用給水軟管 (白) 壓入至馬桶用給水軟管 (黑) 後方。

※若WASHLET用給水軟管(白)(F-3)未收好，可能導致A-2鬆脫。

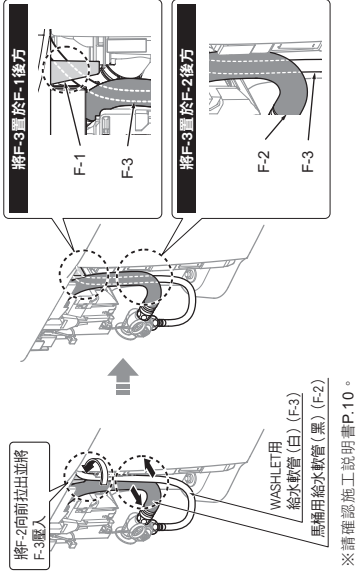

※請確認施工說明書P.10。


請參閱施工說明書背面。

※依型號不同，圖示與實際產品的形狀可能有部分差異。


＜C-8＞

將馬桶安裝至排水套管前請先安裝 (C-8)

若未安裝，停電時會無法沖水洗淨馬桶。

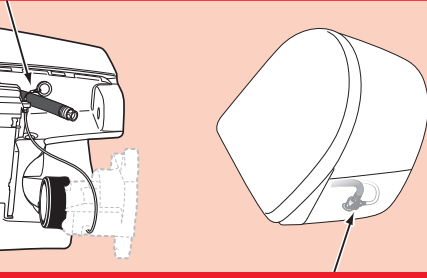


●將繩子穿過固定台的縫隙

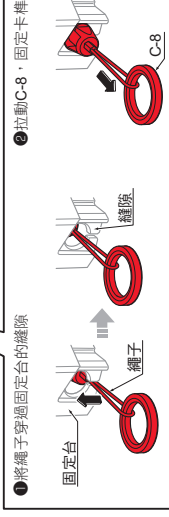

●拉動C-8，固定卡榫



●此為停電時沖水洗淨用的拉環。施工時請勿操作 (請勿拉動)。測試運轉時，可能造成馬桶持續排水。

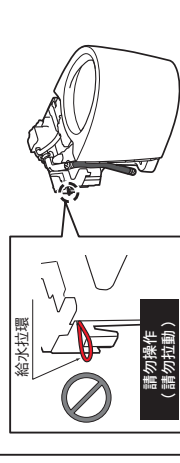

※請確認施工說明書P.8。

TOTO


全自動馬桶
地置壁排水

不使用給水軟管時 (給水隱蔽型)

施工說明書


安全注意事項	P.2
安裝前注意事項	P.2
包裝內零件	P.4
關於各部位之說明	P.4
安裝方法	P.5
致施工業者	P.12

包裝內零件

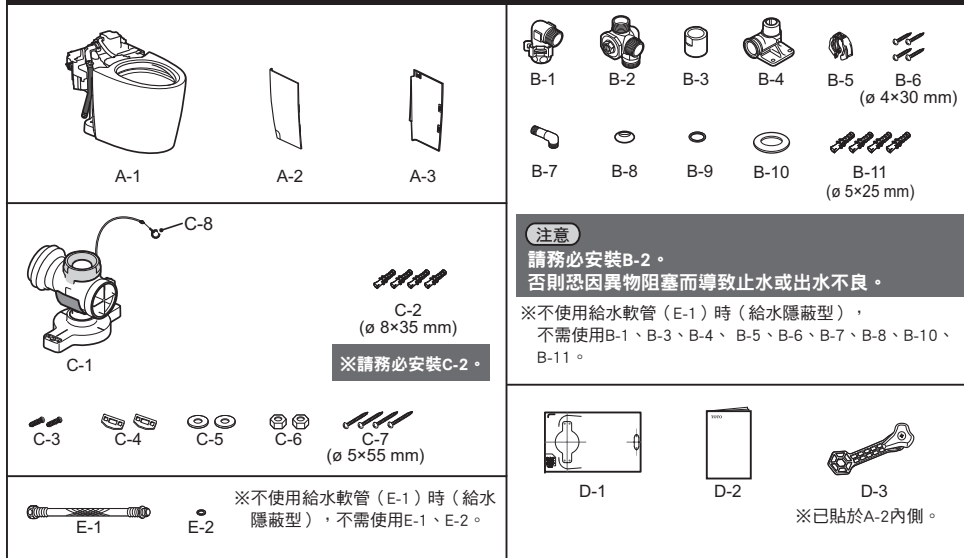


※依型號不同，圖示與實物可能有部分差異。

關於各部位之說明

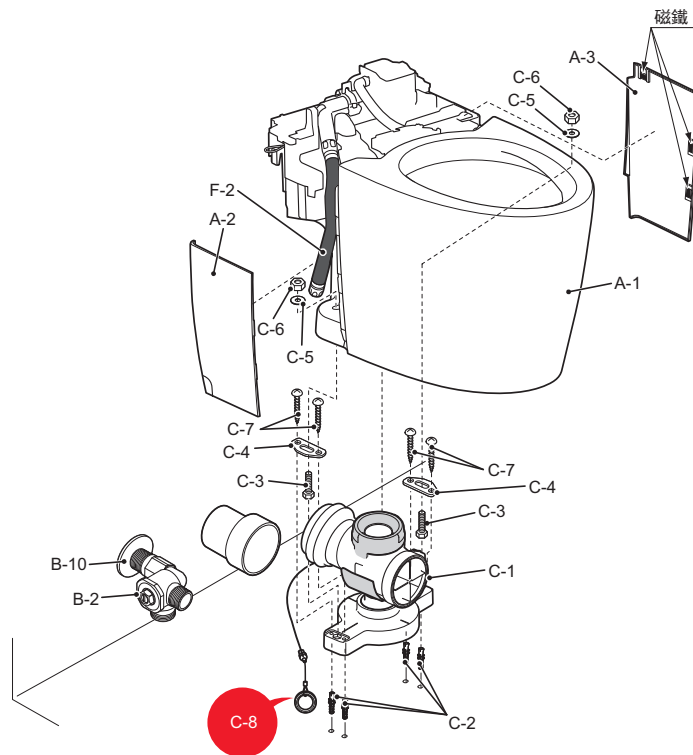

安裝方法

1

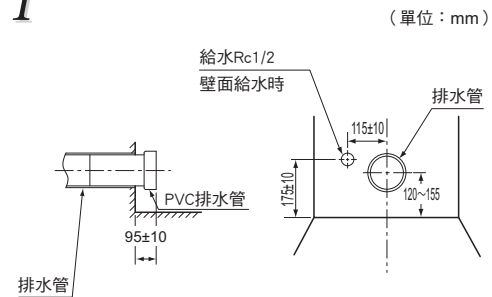

觀看影片

施工順序

<https://www.twoto.com.tw/maintenance/detail.aspx?id=377>
※需花費通信費。
※可能因使用環境不同而無法觀看。



※排水高度的調整範圍為120~155 mm。




2

注意

請務必安裝 B-2。否則恐因異物阻塞而導致止水或出水不良。


- 1 安裝 B-2。
・將止洩帶纏繞於螺絲部。

- 2 對齊 B-2 的方向。
※若未安裝在正確方向，可能會讓 A-2 無法安裝或脫落。

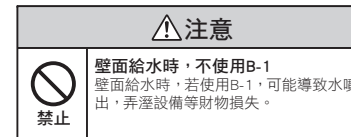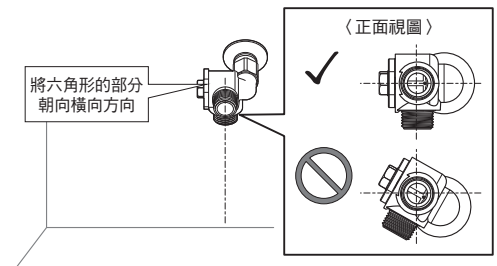


3


排水管凸出部為 95 mm 時

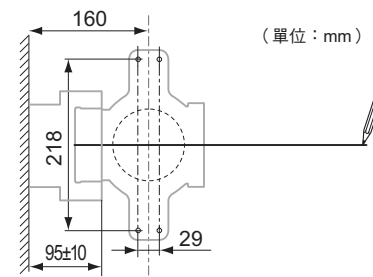


4

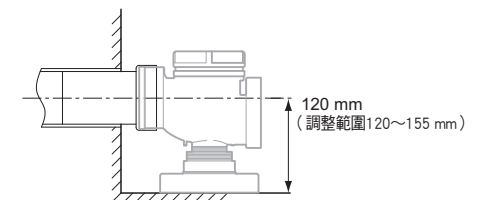



5

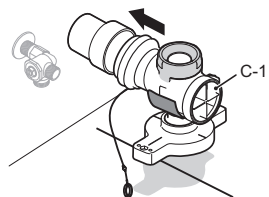


6

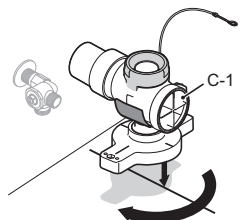


7

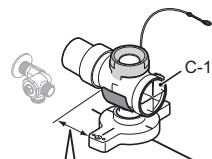


8

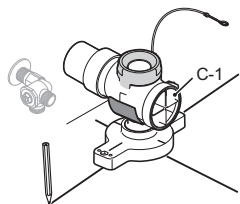


9

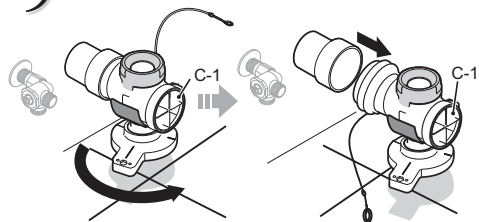


10

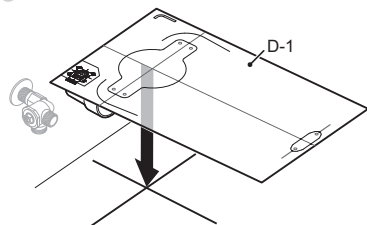

11

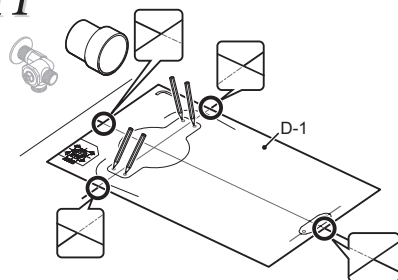


12

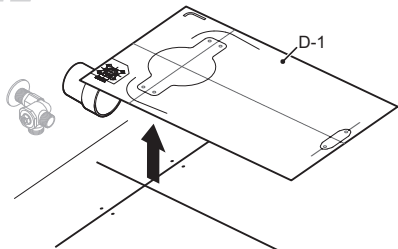

13


(單位: mm)

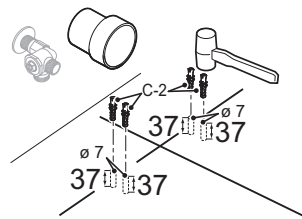


• 預留孔深度為37 mm。

※安裝C-7時，包含進行預留孔的開孔作業，請注意，避免損傷地下的給排水管及防水層，若損傷到給排水管及防水層，可能導致漏水。



14

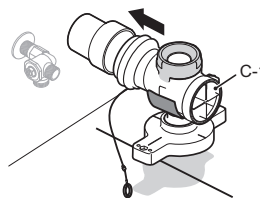

15

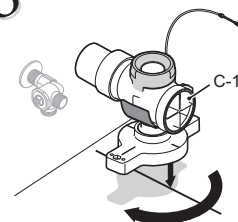

16

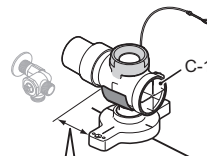


⚠ 注意



務必執行

勿讓排水管產生逆斜度
否則可能導致器具洗淨能力降低，污水亦可能逆流至器具的存水彎內。

17

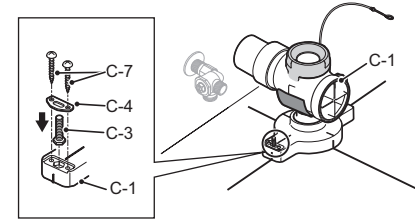


※將C-5的頭部確實嵌入C-1的六角孔中。


若未確實嵌入，可能會導致馬桶鬆動。

※安裝時，請注意，請避免操作線夾在地面與C-1之間。
※安裝C-7時，包含進行預留孔的開孔作業，請注意，避免損傷地下的給排水管及防水層，若損傷到給排水管及防水層，可能導致漏水。

18

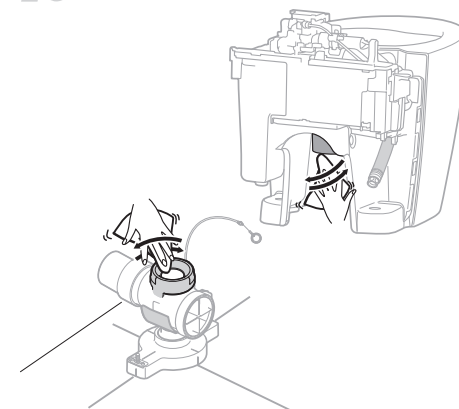


請務必安裝C-8。
若未安裝，停電時會無法沖水洗淨馬桶。

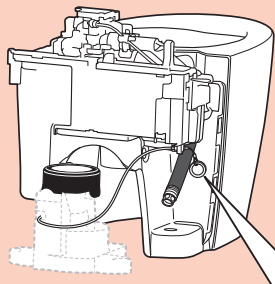

❶ 將繩子穿過固定台的縫隙

❷ 拉動C-8，固定卡榫

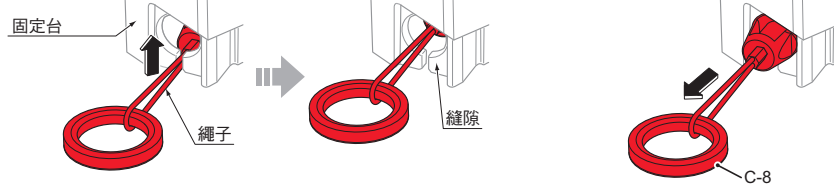

請於確認下列項目後，在■內打✓

☐ 安裝後，是否已確認C-8不會從固定台脫落



●此為停電時沖水洗淨用的拉環。施工時請勿操作（請勿拉動）。
測試運轉時，可能造成馬桶持續排水。




拉動給水拉環（橘色）至停止位置後，
便可對馬桶切換「沖水」及「停止」。

<取下C-8時>




用手指捏住卡榫同時按壓，
從固定台下取下。

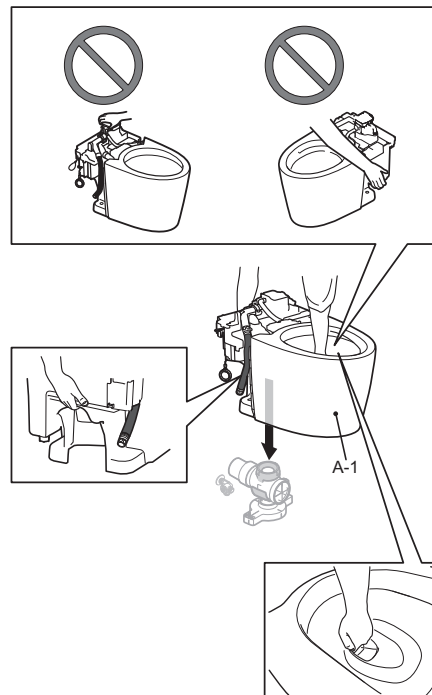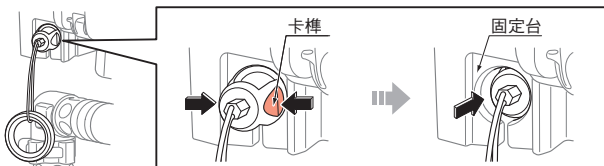


C-8的配線方式

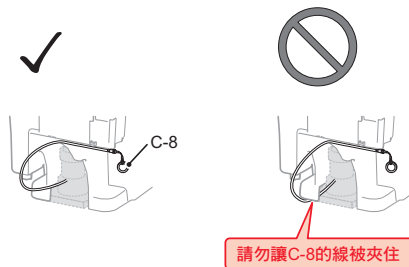

※請勿拉扯C-8的線或被馬桶夾住。

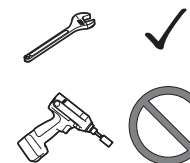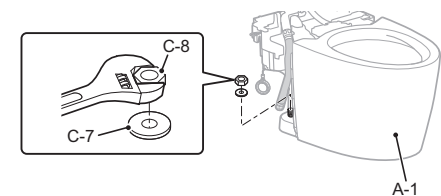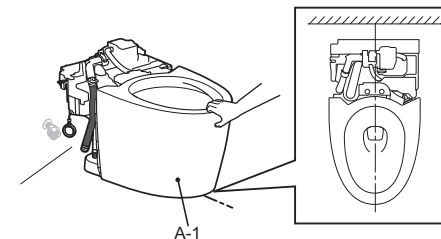


機能部的安裝方法，請依照機能部包裝內的
施工說明書安裝。

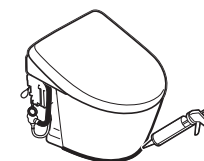

- ❶ 確認WASHLET用給水軟管（白）（F-3）是否收納於馬桶用給水軟管（黑）（F-2）的內側。


若F-3在F-2前方，請將F-3壓入F-2的內側，再將F-2壓入至馬桶側。

將F-2向前拉出並將F-3壓入

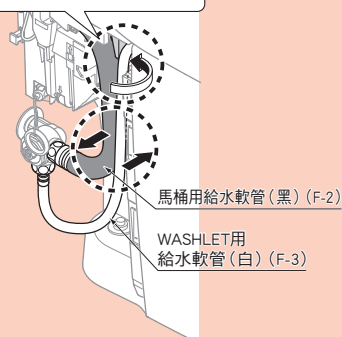


確認軟管類不會碰到A-2。
※否則可能造成A-2脫落。


將F-3置於F-1後方

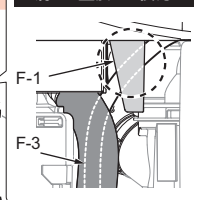

將F-3置於F-2後方

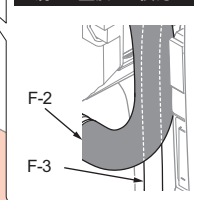

- ❷ 對齊馬桶上面及馬桶側面，安裝時盡可能不要與馬桶之間產生明顯間隙。

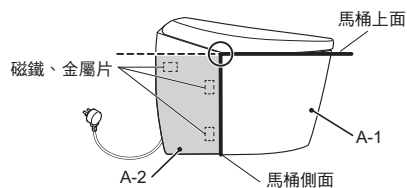

- ・確實按壓磁鐵部（3處），確認A-2不會脫落。
- ・若A-2有間隙或翹起，請參考25-❶確認給水軟管的收納方法。
- ・若有間隙或翹起，可能會讓A-2或金屬片從A-1脫落，無法安裝。

- ・測試運轉（洗淨）後，請確認馬桶洗淨面內沒有裁斷配管後的粉末等異物。否則可能會導致水鏽等異物附著。
- ・請確認瓷面有無損傷。
若金屬類（手錶錶帶、皮帶帶扣、A-2的磁鐵等）用力碰觸或摩擦瓷面，有可能會留下黑色或銀色的線狀痕跡。
- ・施工後，在馬桶洗淨面內有可能附著油污等看不見的污垢（填隙劑、配管用黏著劑等），請務必使用廁所用中性清潔劑（無研磨劑）擦去髒污。
否則可能會導致馬桶洗淨面殘留污垢。
- ・請確認A-1與A-2之間無明顯間隙、無翹起。
若有間隙或翹起，可能會讓A-2或金屬片從A-1脫落，無法安裝。
- ・測試運轉後，請確認所有連接部位是否漏水。若安裝不良，可能會發生漏水弄溼設備等的財物損失。
- ・測試運轉後，請務必關閉止水栓，並「清潔」給水濾網。
※請使用馬桶內附開關工具，或棘輪扳手等拆下給水濾網，進行清潔。
※清潔濾網後，請記得將止水栓打開。

