TOTO

地板排水便器

為了使商品的各項功能能充分發揮,施工時請務必遵照本施工說明書的內容正確地施工。 組裝完成後,也請務必向客戶詳細解說商品的使用方式

CW60GU(305mm~540mm)

1

安全注意事項

施工前,請詳細閱讀本「安全注意事項」後,再正確地施工。為使您安全且正確地安裝本製品,並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失,本說明書中列出各種不同標示。各標示及其含義如下所示。

表示		意 義	
企注意	若無視此注意內容時, 財物損失。	錯誤的使用方式,	可能會導致人員受傷或發生

安全注意事項的種類依下列圖示區分說明之。

絕對「禁止」的行為。	0	務必「強制」執行的內容。


⚠注意					
\bigcirc	請勿撞擊陶器可能導致陶器破損而受傷,或漏水弄濕家具設備等財物損失。				
0	設置、施工所使用的零件,請務必使用附屬零件及指定零件。				

零件的確認


※請參照下表,確認是否有以下零件。

名 稱			個數	略圖	備考
便器		1個	\&		
排水調節裝置	便	便器連接部(付連接膠環)		5	
	連	連結管			
	地	地面排水管連接部		&	
配-	止	止水栓		% ⊙	
	油				
	高	高壓軟管		CIN ED	
	固	 定片	1個	Ø	
		平頭木螺絲	1個	(g) Annua	(\$\psi 5.8 \times 56)
	螺	木螺絲(排水套管用)	4個	Outside Outside Outside	(φ6×60)
	絲袋	木螺絲(固定片用)	2個	Openior Openior	(φ6×50)
		墊圈(固定片用)	2個	0 0	
金	固	固定螺絲包			
	塑膠子		2包	8888	1包4個
具	施工板		1個	<i>⊗</i>	
	施工說明書		1個	本 紙	
	飾	飾蓋(前)		P	
飾	飾蓋(後)		2個	D D	
蓋	螺栓		2個		
袋	墊	墊圈		9 9	
	墊	墊片		00	


各部位名稱及施工要點

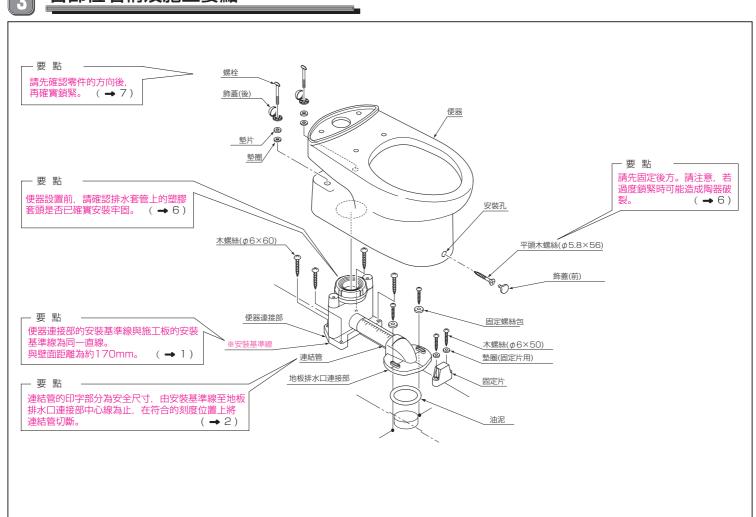



4 施工前注意事項

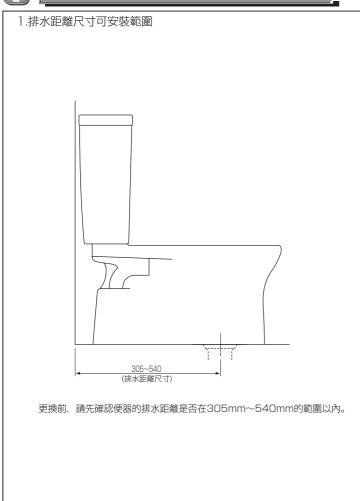


仮器施工要領

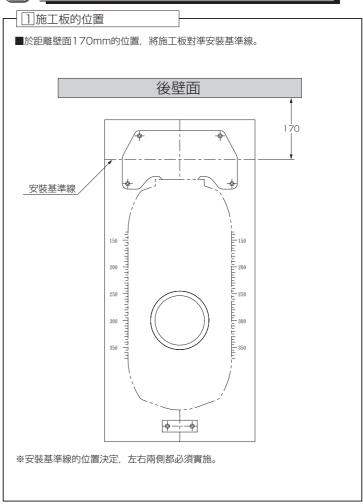

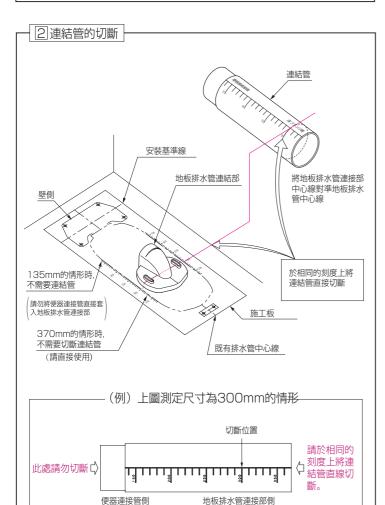


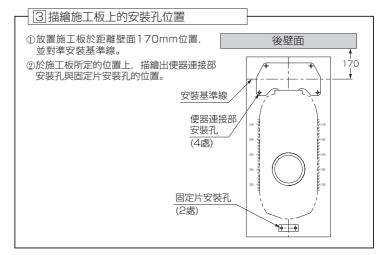

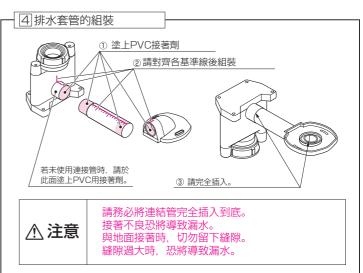

5 固定片・排水套管的安裝

- ① 於地板鑽孔並打入塑膠子後,排水套管底部裝上油泥,將排水套管往下壓直到排水套管之底面碰到地面為止。
- ② 利用墊圈·木螺絲,將地板排水管連接部固定於地板排水口上。
- ③ 以木螺絲將固定片固定於地板上的所定位置。

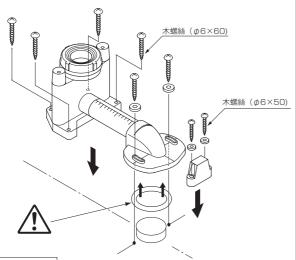

<u></u> 注意


使用油泥時注意事項

請依地板上既有的排水口類型,選擇金屬排水管用油泥或樹脂排水管用油泥。 但若使用TOTO溝槽型樹脂排水管時,請務必先將油泥填入溝槽內。 ※如未確實填入溝槽內時恐將發生漏水。



6 便器的安裝


- ① 清除便器排水口及排水管連結部周圍的垃圾與汙物,並將便器排水口插入 排水套管上。
- ② 螺栓旋入馬桶後側的安裝孔內,將便器固定於排水套管上後,蓋上螺栓飾蓋。
- ③ 將平頭木螺絲旋入便器前側的安裝孔內,便器固定於固定片上,在螺絲頭上扣入飾蓋。

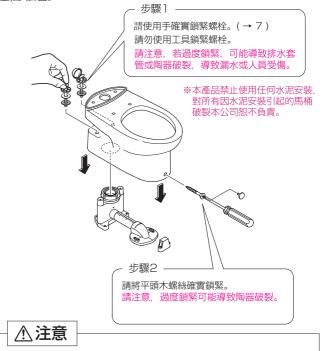


7 附飾蓋螺栓的構造

7-1 安裝

■請先將飾蓋打開。 打開方法為手握螺絲,避開缺口, 依下方箭頭所指的方向以手指扳開。




- ■安裝螺栓前,請先確認墊圈及墊片的順序及方向,以避免安裝錯誤。
- ■螺栓鎖緊後,依下方箭頭的方向將裝飾蓋蓋回,並且向下壓直到「卡」 一聲為止。

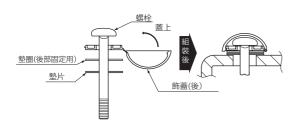

7-2 拆卸

■拆除螺栓時,請先將裝飾蓋打開。接著,避開缺口,使用一字螺絲起子 等物插入,朝箭頭所指的方向扳開即可。



8水箱的安裝

■安裝水箱時,請參照水箱所附的施工說明書。

舒適使用的秘訣

若先固定前側,可能導致便器向後方滑動,橡膠連接部漏水。

請務必先固定便器後側。

■清洗時的水或尿液若滲入馬桶下部外緣和地面的縫隙時,容易使地面產生黴斑。建議您在馬桶下部周圍塗抹防黴透明矽利康,以有效防止水或尿液滲入。

