
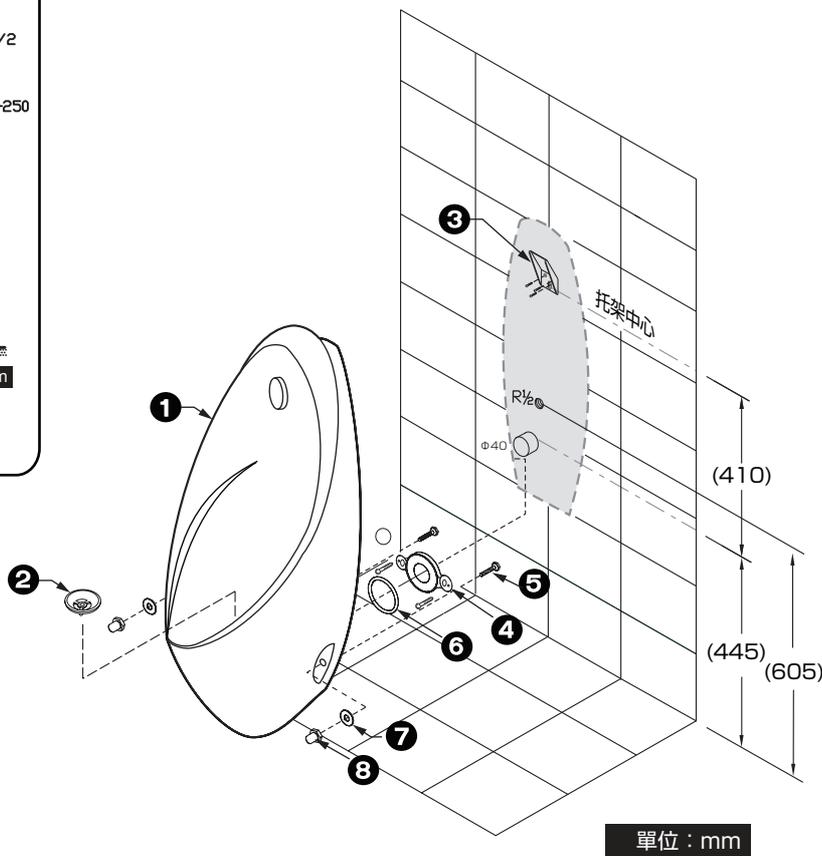
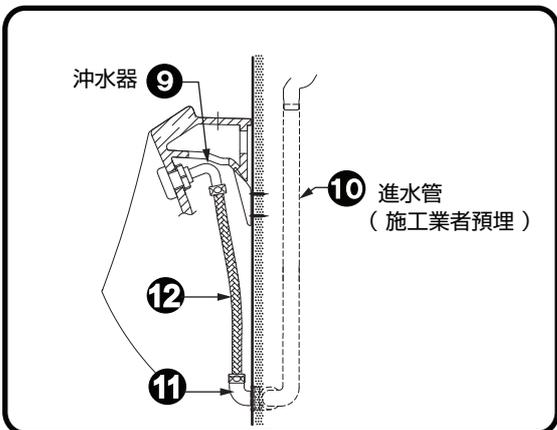


UW904H

安裝說明書

TOTO

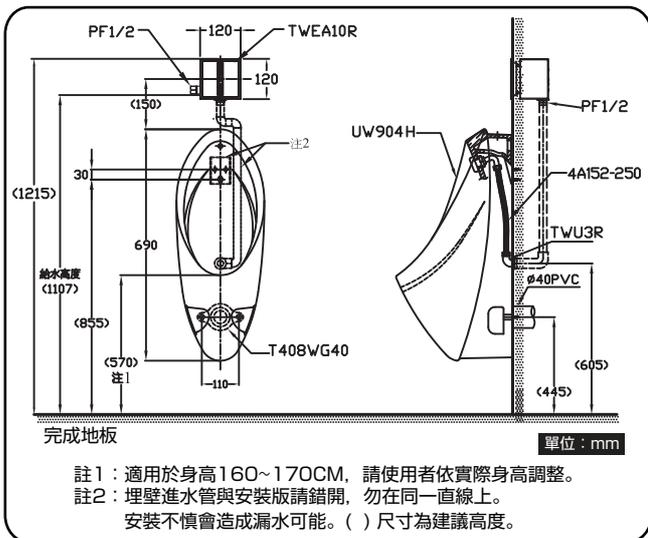

零件明細

- | | | | |
|-----------------|---------|---------------|------------------|
| 1. 小便斗型號 UW904H | 4. 法蘭 | 7. 華司 | 10. 進水管(施工業者須預埋) |
| 2. 過濾器 U370ST | 5. 反鎖螺絲 | 8. 螺帽 | 11. 90° 彎頭 |
| 3. 附 TWU2 螺絲掛勾 | 6. 油泥 | 9. 灑水器組 TWU4R | 12. 高壓軟管 |

安裝說明

1. 如圖，預留一個R $\frac{1}{2}$ 的進水孔，並預埋Ø40排水管。
2. 連接一個沖洗閥裝置（詳見沖洗閥說明書）。
3. 先將掛勾 3 安裝到牆上，鎖緊長條孔。試安裝一次，接著調整掛勾高度並固定其它的掛勾孔。
4. 固定法蘭排水管預留凸出壁面20mm，將法蘭 4 套入排水管，並將排水管口擴大貼平於法蘭面上後，將法蘭固定於壁面。
(請先於壁面鑽孔，以便固定法蘭)
5. 將油泥 6 套入小便斗排水口周邊。
6. 牢固地將進水管 10 (* 施工者預埋)，並用90° 彎頭 11 及高壓軟管 12 連接到灑水器組 9 上。
7. 掛上小便斗，插入華司 7 並鎖上螺帽 8。
8. 用矽利康將邊緣密封起來。
9. 測試整個性能，看有無漏水現象。
10. 沖水狀態確認：水量太大(小)時，請調整沖洗閥出水量。