

施工說明書

安裝產品前請仔細閱讀本施工說明書，並保留備用。

TOTO

安裝完成後，本說明書務必交由客戶保存。

TOTO

OG7501Y
2026.01

目錄

目 錄	
目錄	1
明細清單	2
使用條件	3
施工上的注意	4
安裝完成圖	5
通用埋壁盒的安裝	6-12

明細清單

明 細 清 單	
通用埋壁盒	1 套
固定接頭	1 個
防水布	1 個
施工說明書	1 本
使用此明細清單的產品包括：	
TBN01003* 通用埋壁盒	

使用條件

使用條件

1. 供冷水、熱水壓力：
最低壓力……………0.05MPa（流動壓）
最高壓力……………1.0MPa（流動壓）
推薦使用壓力……………0.15~0.5MPa（流動壓）
檢測壓力……………1.6MPa（流動壓）
2. 供水溫度不得超過70℃，建議使用熱水溫度60℃以下，供熱水請勿使用蒸氣。
3. 使用環境溫度1℃~60℃，如果低於1℃，商品會出現變形、凍裂等現象。
4. 長時間不使用時，可能導致產品內部及外部鏽蝕不能使用等現象。
5. 如果您需要廢棄本產品，請勿將其作為一般生活垃圾處理，請依照法規經由專門獨立的回收體系進行合適的處理、恢復和回收。
6. 為了達到最好的安裝與使用效果，本商品建議與「TOTO」埋壁系列商品龍頭配套使用。

施工上的注意

施工上的注意

- ⚠ **警告** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤時，有可能造成人員重傷或死亡。
- ⚠ **注意** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤時，有可能造成人身傷害或財產損失。

⚠ 警告

1. 龍頭的供熱水一側處於高溫狀態時，請勿讓皮膚直接接觸五金配件表面，否則可能會燙傷。
2. 請勿配反冷、熱水供水管，否則可能會燙傷。
3. 供熱水請勿使用蒸氣，否則可能會燙傷。

⚠ 注意


1. 請勿撞擊、拉扯本產品，否則可能會導致受傷、漏水。
2. 隨著產品式樣的不斷更新，實物存在與圖示不符的情況，但基本安裝、使用原理相同。
3. 在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。
因結冰，造成零件破損，有可能導致漏水，造成財產損失。因結冰而造成的破損即使在保證期間內也是須付費維修。請不要讓產品環境的溫度低於1℃。
4. 安裝前，請先確認通用埋壁盒及安裝牆面可承受花灑頭重量(10kg)以上的能力。
5. 施工時，通用埋壁盒的接頭不可拆卸，否則可能導致漏水，造成財產損失等問題。

防凍措施

- 在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。
1. 由於結冰，如零件破損，可能導致漏水，造成財產損失。
 2. 因結冰而造成的零件破損，即使在保證期間內也是須付費維修。
 3. 施工完後或長時間不使用時，要有預防突然降溫的準備，以預防產品結冰。
 4. 因為有結冰的危險，請不要讓產品周圍的溫度在1℃以下。

安裝完成圖

TBN01003* 通用埋壁盒與壁出式花灑TBW15EB0*
搭配安裝示意圖

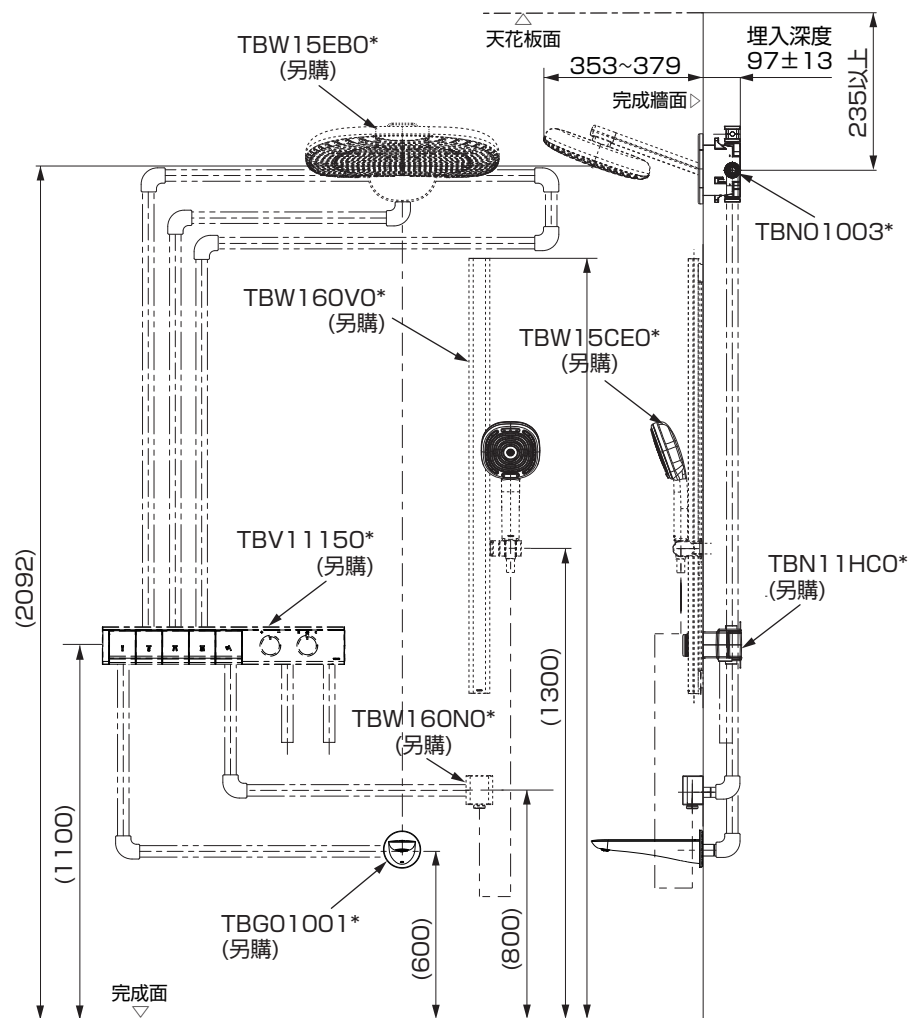


根據通用埋壁盒的埋入深度，圖中安裝尺寸和實際情況可能有所差異。
備註：上記尺寸單位為mm。；()內尺寸為參考尺寸。

通用埋壁盒的安裝


事前準備的用具(市售品)

*客戶自行準備：請根據現場狀況，準備適合的市售品。

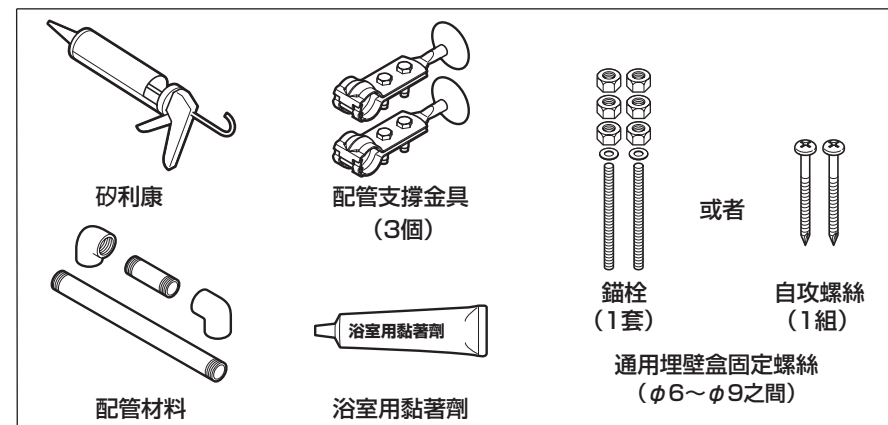


事前準備的工具

*客戶自行準備

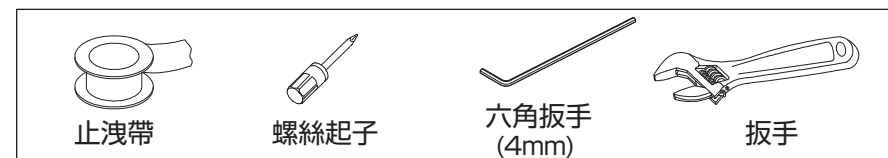

通用埋壁盒的安裝

- 一、固定接頭與通用埋壁盒的連接。
- 二、決定位置。
- 三、配管的連接。
- 四、通用埋壁盒的固定。
- 五、漏水檢查及配管內的清掃。
- 六、防水處理及完成牆面的施工。

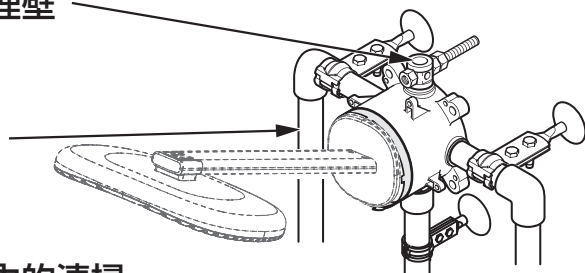


一、固定接頭與通用埋壁盒的連接。

1. 固定接頭纏上止洩帶。
2. 固定接頭與通用埋壁盒連接。

注意

- 請確實的連接固定金具至通用埋壁盒不會鬆動、搖晃的狀態。
- 固定金具若沒有確實連接時，可能會導致花灑脫落、漏水弄濕家具設備等財產損失。

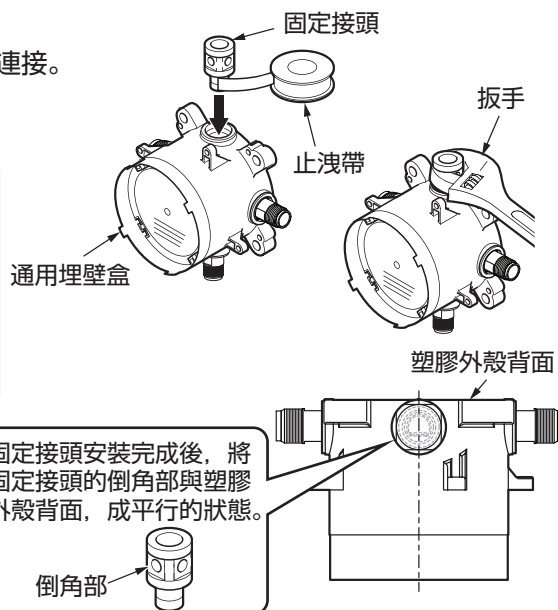


固定接頭安裝完成後，將固定接頭的倒角部與塑膠外殼背面，成平行的狀態。

倒角部

通用埋壁盒的安裝


二、決定位置。

固定接頭的孔位置與配管支撐金具的安裝位置對齊後，再決定通用埋壁盒和配管支撐金具的鑽孔位置，並在安裝面進行鑽孔。

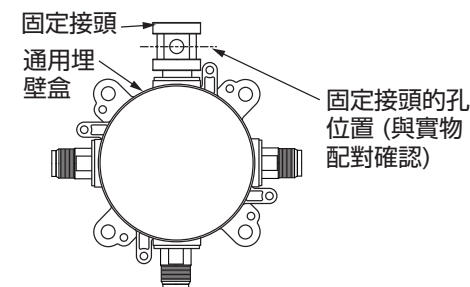


三、配管的連接。

在通用埋壁盒進行配管材料連接。
通用埋壁盒的正面左側為活膚模式配管，
右側為舒膚模式配管，下側為舒肩模式配管。

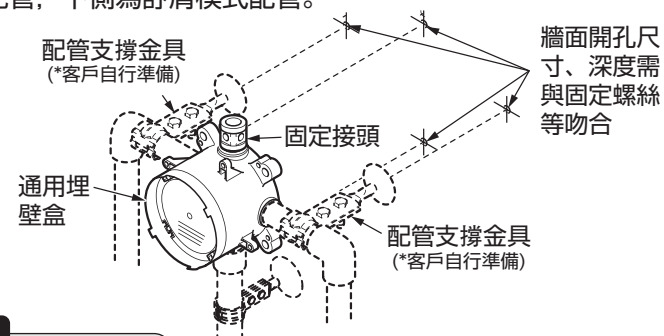

注意

- 連接時，需自行準備配管材料(市售品)。
- 連接處請務必使用管道用密封材料，在確保密封的情況下適量地纏繞。
- 市售品接頭施工時，務必保持與產品施工螺紋同心。
- 螺紋施工時，遇到旋入卡住時，不要強力施工，請稍微回旋後，重新旋入進行施工。
- 注意請勿丟失配件(洗淨蓋等)。
- 施工時，通用埋壁盒的接頭不可進行拆卸。

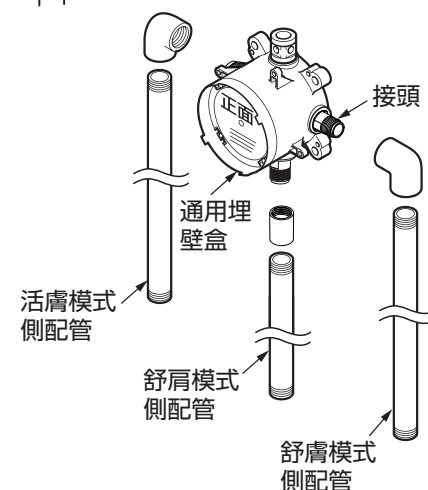


通用埋壁盒的安裝

四、通用埋壁盒的固定。

1. 通用埋壁盒的埋入深度為 97 ± 13 ，調整好水平、垂直的狀態後，使用固定金具和通用埋壁盒固定螺絲，將通用埋壁盒固定在安裝牆面上。



注意

埋壁深度超過完成牆面範圍時，裝飾蓋則無法正常安裝，請特別注意埋壁深度。

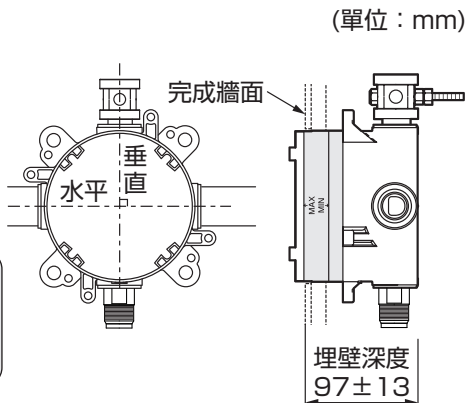

注意

- 通用埋壁盒的固定，請務必使用固定接頭和通用埋壁盒固定螺絲(客戶準備)，固定在安裝牆面。
- 勿將塑膠外殼固定在安裝牆面。
- 通用埋壁盒需有充分強度支撐於安裝牆面上，請務必使用適合的固定螺絲將通用埋壁盒確實固定。
- 通用埋壁盒的固定強度，需足夠能承受花灑重量(約10kg)。
- 請務必使用水平儀測量，確保通用埋壁盒上下左右是否垂直水平。請將水平儀放在通用埋壁盒的塑膠外殼之凸起處使用。

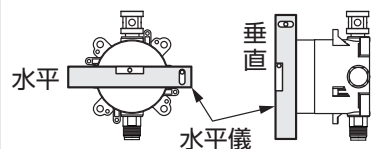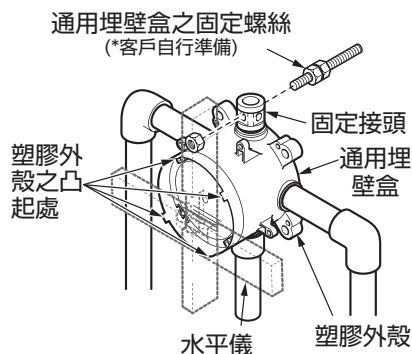


通用埋壁盒的安裝

2. 使用配管支撐金具(客戶準備)將配管固定於牆面，確保配管和通用埋壁盒為平行狀態。

注意

- 為了使花灑不會鬆動，請確實把配管固定於牆面上。
- 請勿受於配管和通用埋壁盒固定螺絲連接的連接處。

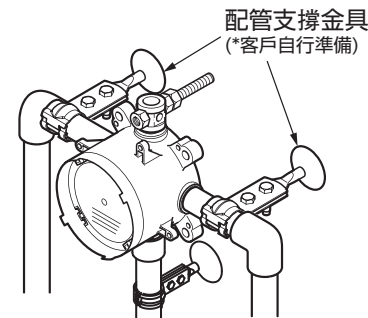


五、漏水檢查及配管內的清掃。


1. 拆下養生蓋，鬆開洗淨蓋的固定螺絲，進行通水，排出配管內的空氣。

注意

請勿將養生蓋丟掉。配管內部清掃後，請將養生蓋安裝回通用埋壁盒內。

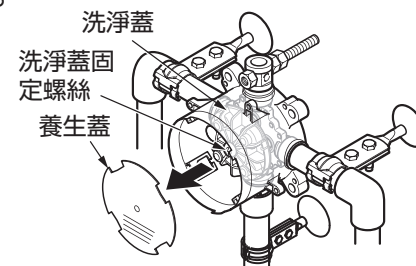


2. 通水狀態，將洗淨蓋用固定螺絲鎖緊至止水為止，確認連結處是否有無漏水。確認無漏水後，關閉閥芯。

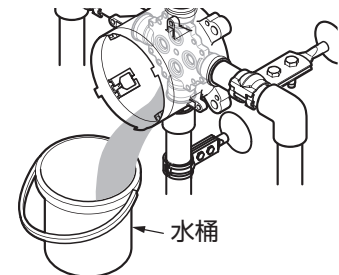

3. 拆下洗淨蓋，在通用埋壁盒進行通水，將配管內的垃圾、沙粒等異物完全清洗乾淨。

注意

請勿將清洗蓋丟掉。配管內部清掃後，請將清洗蓋安裝回通用埋壁盒內。

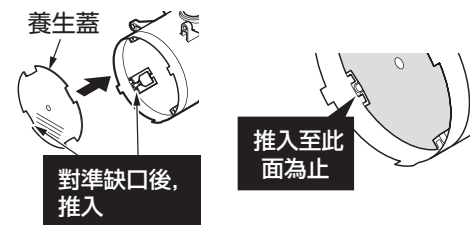

4. 將洗淨蓋、養生蓋裝回通用埋壁盒。

通用埋壁盒的安裝


六、防水處理及完成牆面的施工。

關於建築工事，若為其他施工業者（牆面裝潢業者）施工的情況，請務必傳達以下事項。

1. 確認通用埋壁盒的水平及垂直、通用埋壁盒的配管不會鬆動後，將在通用埋壁盒的周圍處，使用水泥砂漿等進行固定。


注意

- 請注意，勿讓水泥砂漿流進養生蓋的內側。
- 請使用配管支撐金具確實固定各配管，讓花灑不會晃動。

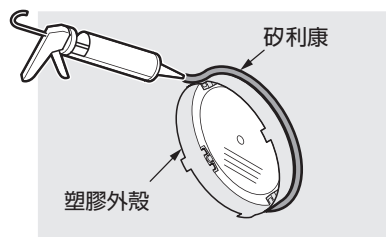

2. 通用埋壁盒之塑膠外殼和周圍的牆面之間縫隙塗抹矽利康，進行防水處理。


3. 將浴室用黏著劑(防水膠)塗抹於隔間基底層。

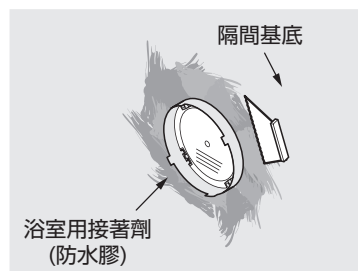

4. 將防水布覆蓋於通用埋壁盒後，黏貼在隔間基底層。

注意

請勿將防水布割開使用。

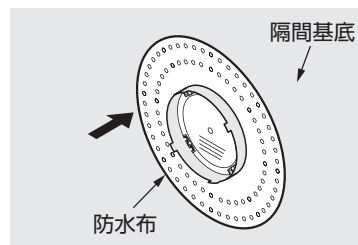


通用埋壁盒的安裝

5. 在防水布上再塗抹一層浴室用黏著劑(防水膠)，並使用刮板整理平整。等待黏著劑乾後，再進行完成牆面的施工作業。

注意

完成牆面和通用埋壁盒的間隙，請確保小於3mm。

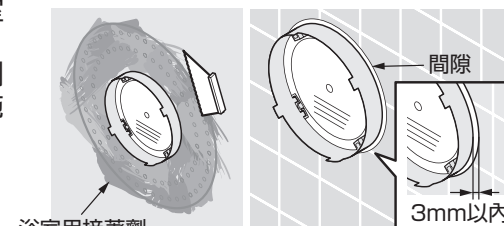

注意

養生蓋、洗淨蓋在安裝花灑前，請覆蓋於通用埋壁盒上。

