


洗面器安裝用紙版

標準牆面 (根據安裝的水龍頭不同，從牆面到水龍頭的距離和水龍頭到洗面器的距離也隨之不同，請注意)

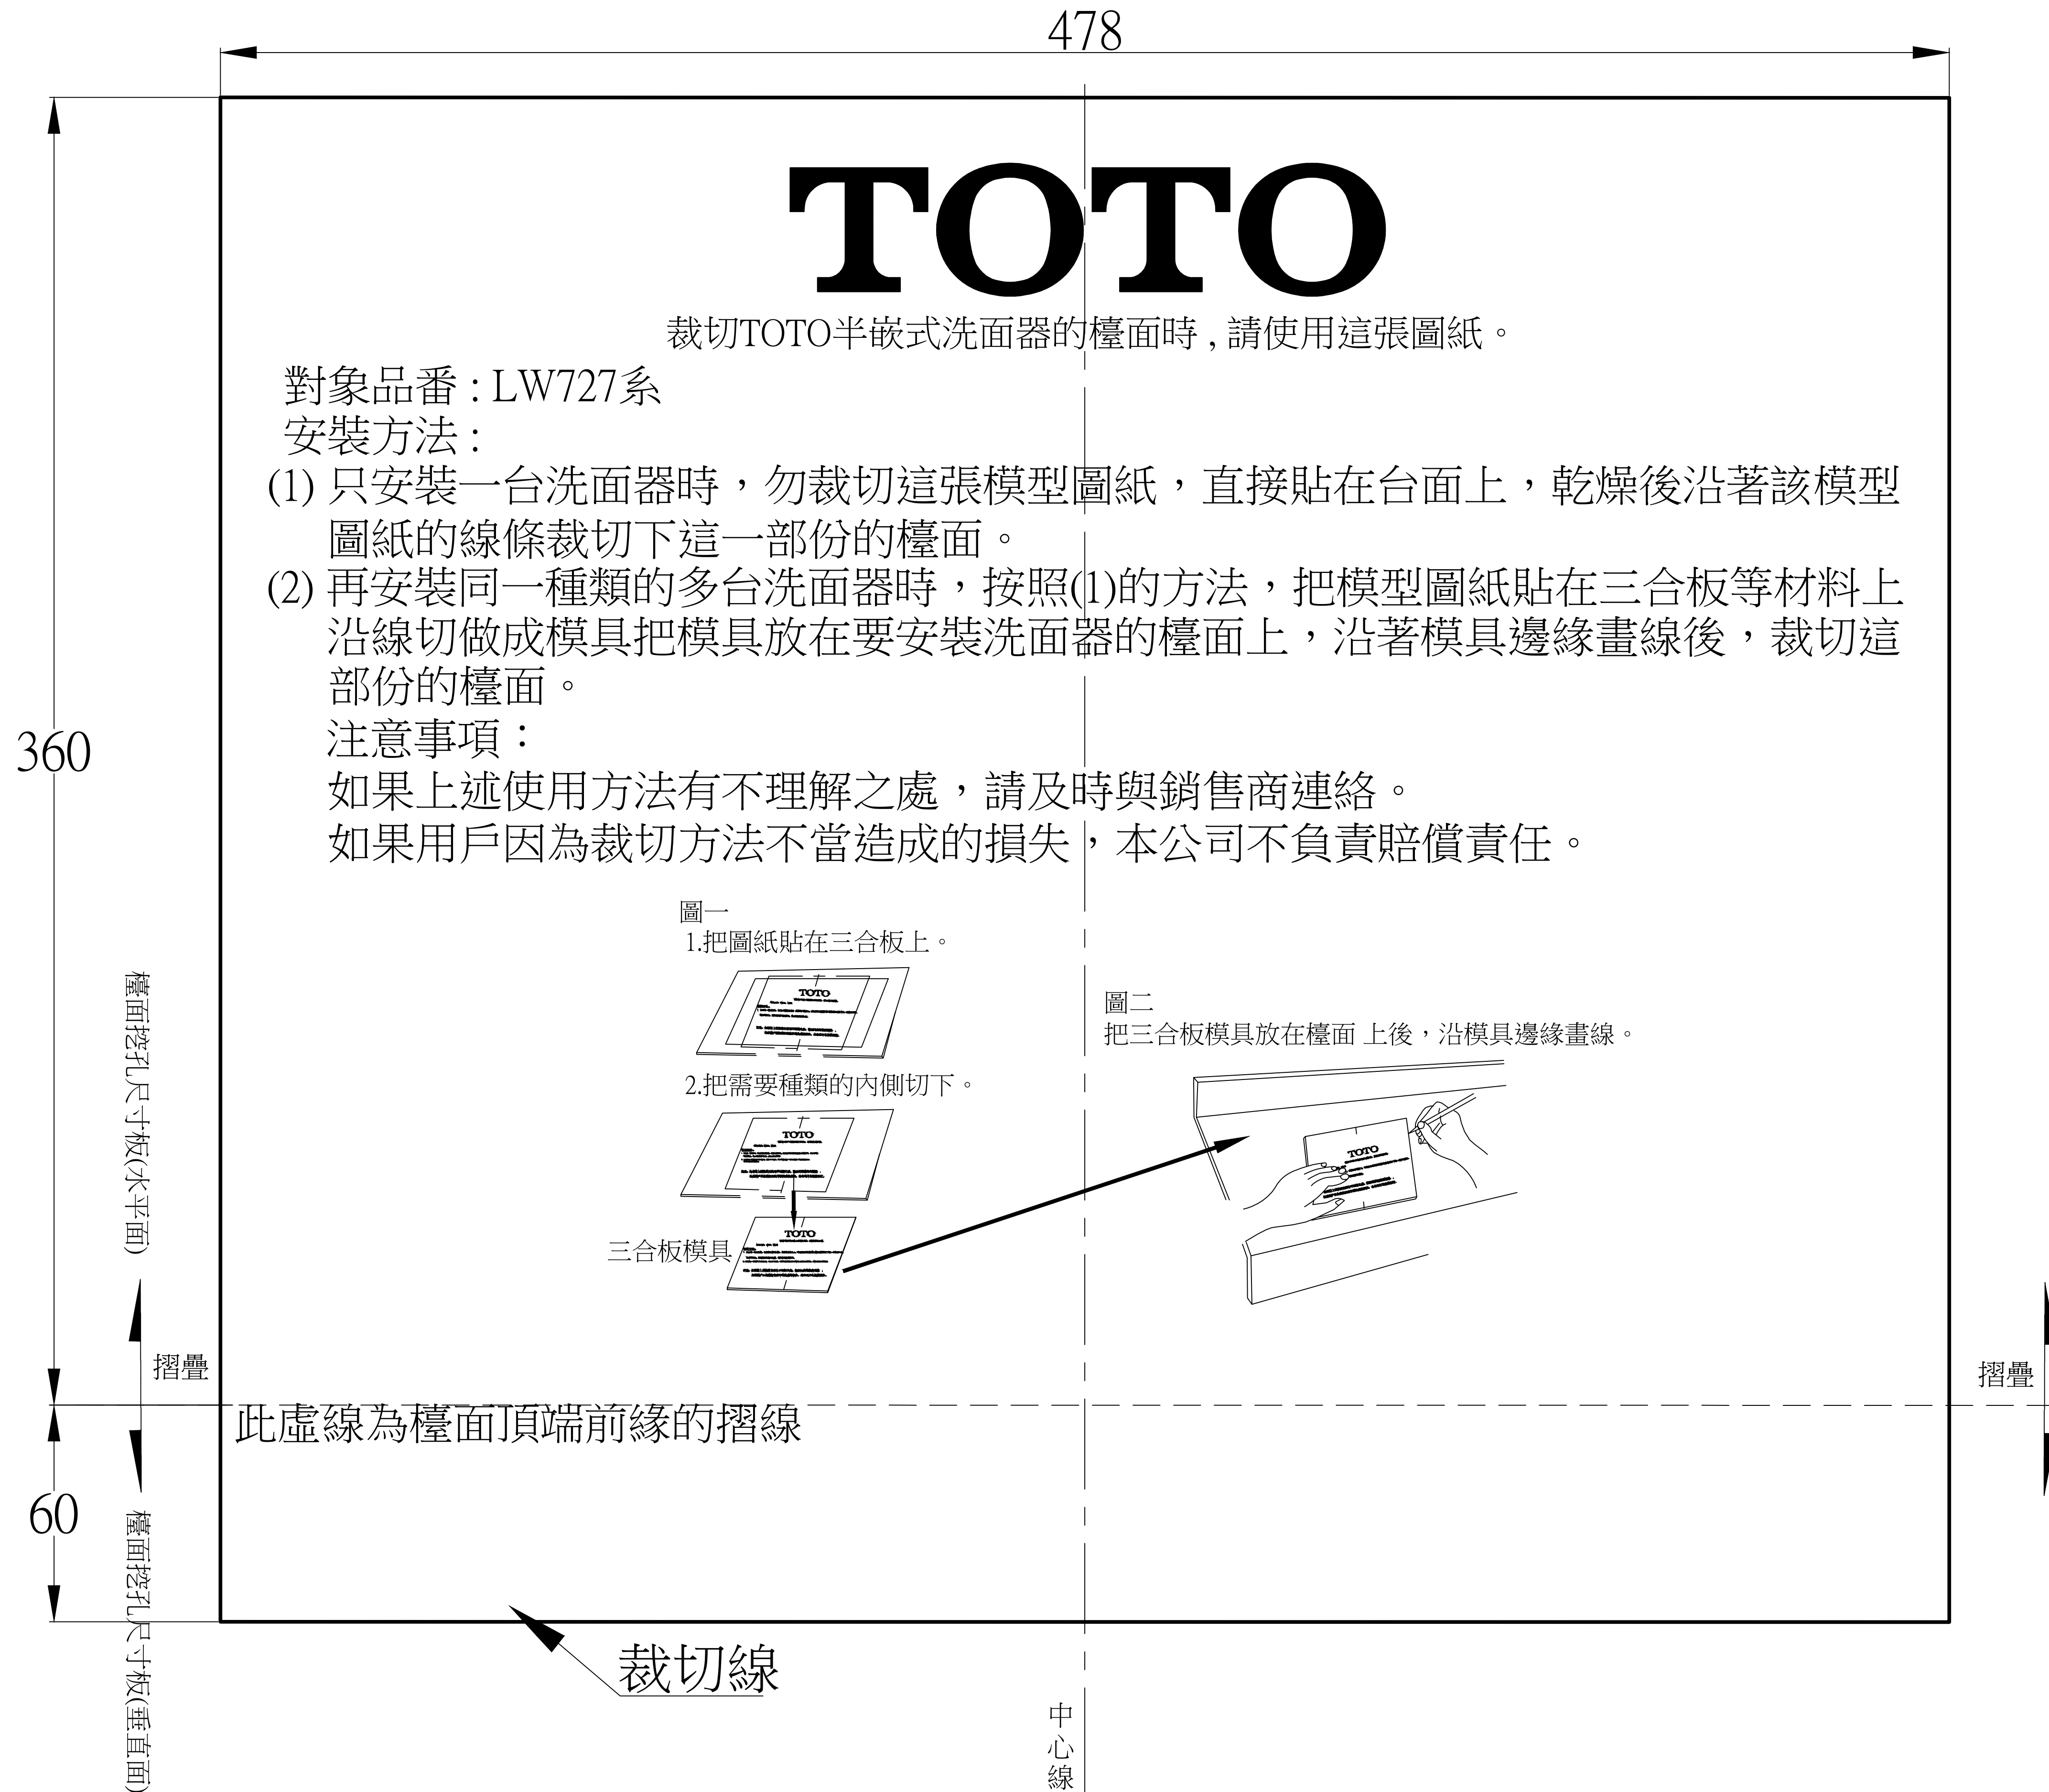


TOTO

施工板


半嵌式洗面器：LW727系

安裝說明：


1. 將施工板至於檯面水平面頂端上，以膠帶黏住，或將切除線描繪到檯面水平面頂端上。

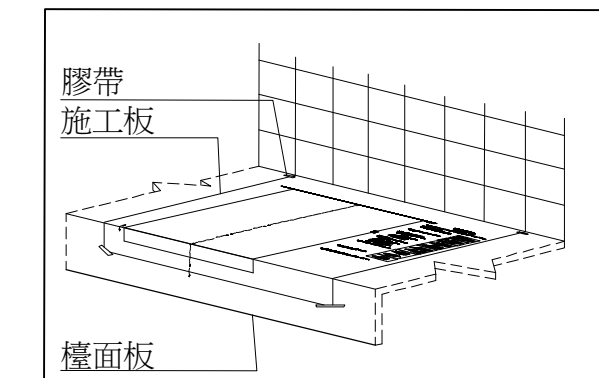


2. 循著切除線，小心翼翼地切出檯面桌上的開孔。

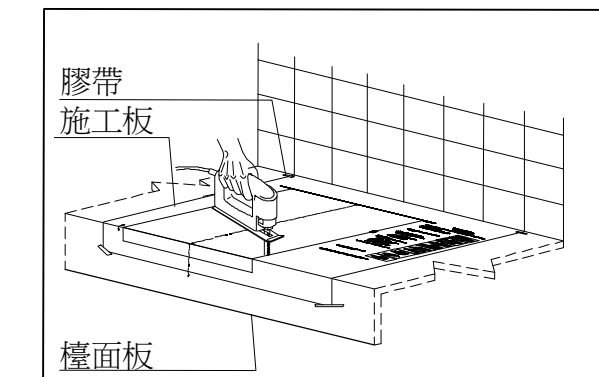

3. 將水平面與垂直面之轉角處，只沿著臉盆的寬度，以半徑5mm去角。

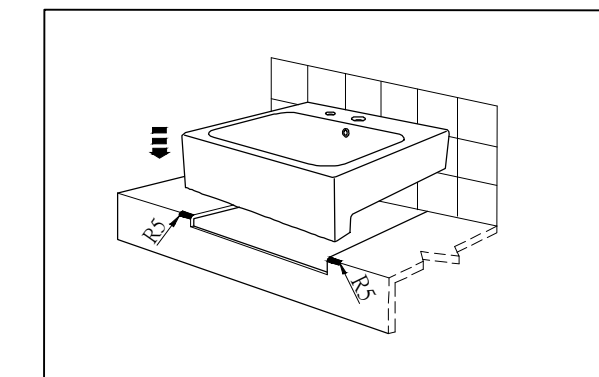

4. 使用彈性防水密封劑將臉盆與檯面之間的空隙密封起來。

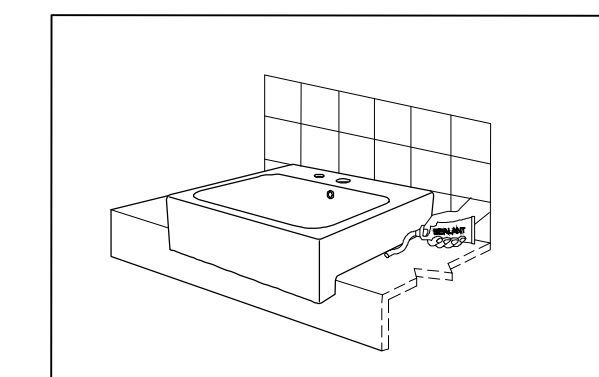

TWC-05-2025.02.13

注意：本安裝圖面僅供參考用，請與您當地之配管包商討論最佳浴室配置，製造商及經銷商不擔負安裝之責任。

請沿此剪切線剪下