

WASHLET 衛洗麗® SR 施工說明書

washlet®
TCF6331ET

●施工前請務必詳細閱讀本說明書，並遵照本說明書內容正確施工。

新機情報

- 更換已附固定板製品時，請務必一併更換同包裝內的固定板。
※使用舊型固定板安裝，衛洗麗將會無動作。
- 請務必使用同梱的給水轉接裝置。※原本已安裝的給水轉接裝置，無法使用。
- 請注意避免弄錯給水管、給水軟管的連接部而進行安裝。※否則可能會導致漏水。



安全注意事項

請務必遵守安全上警告、注意事項！

 警告 錯誤的使用方式， 可能導致「人員死亡或重傷」。	 注意 錯誤的使用方式， 可能導致「人員受傷或財物損失」。
--	--

圖示範例



絕對「禁止」的行為。



務必執行的「強制」內容。

 警告

 請將電源插頭確實的插入到底 (若是插頭未確實的插入到底，有可能導致火災或觸電。) 務必遵守	 禁止使用指定(110V、60Hz)之外的電源 (可能導致火災或觸電。) 禁止	 請勿安裝在車輛・船舶等會移動體上 (有可能導致火災或觸電、故障等。) (有可能導致衛洗麗本體脫離掉落而造成受傷。) 禁止
 禁止使用自來水或可飲用井水(地下水)以外的其他水源 (可能導致皮膚發炎等症狀。) 禁止	 如果電源插頭和電源線破損， 插座的插入鬆脫狀態下，請勿使用 (可能導致火災或觸電。) 禁止	 請確認接地線是否妥當的安裝 (接地線若沒安裝好，造成故障和漏電時，有可能導致觸電。) (請委託附近的安裝公司，進行接地線安裝。) 連接接地線

 注意


 止水栓開啓狀態下，請勿拆卸給水濾網排水栓。 (水會噴出。) 禁止	 禁止拿著便座・便蓋往上抬起 (可能會造成本體脫落掉下，導致受傷。) 禁止	 禁止折彎或擠壓給水管 (可能導致漏水。) 禁止
 給水濾網排水栓安裝時，請確實的鎖緊 (若未確實的鎖緊，有可能導致漏水。) 務必遵守	 請確實遵照施工說明書的內容施工 (未正確安裝，可能導致漏水、觸電或火災。) 務必遵守	

安裝前注意事項

- 1.請在安裝作業全部完成後再進行通水、通電。
 - 2.安裝至馬桶前，請勿將固定板裝至衛洗麗本體進行通電。
溫水水箱空的狀態下啟動加熱器，可能導致故障。
 - 3.使用電源為交流110V(60Hz)，額定消耗電力為TCF6331E：494W。
請確認是否使用適合此電源的配線。
 - 4.電源線長度約1m。請確認插座是否設置在適合此長度的範圍內。
 - 5.給水壓力範圍為0.05MPa(流動壓)~0.75MPa(靜水壓)。
請在此壓力範圍內使用。
 - 6.給水溫度為0~35℃。請在此溫度範圍內使用。
 - 7.請勿使用同梱以外的給水管、給水轉接裝置。
- ※由於出貨前有測試過通水檢查，商品內可能有殘留水的情況，所以絕對不是商品有問題。

包裝內零組件

1 衛洗麗本體

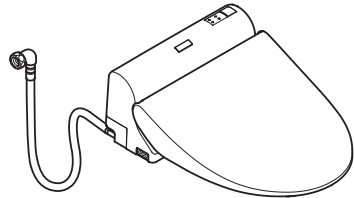


2 遙控器零件



塑膠子(3根)
螺絲(3根)
遙控器專用電池
(3號X2顆)


3 給水轉接裝置




墊片
2枚
(1枚預備)

4 固定板配件

※請勿分解直接安裝至馬桶。

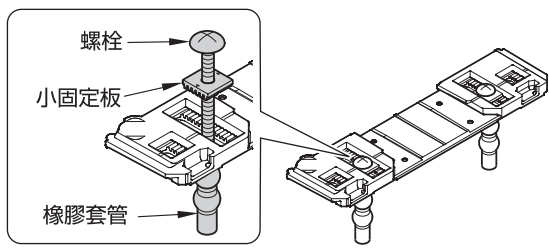5 使用說明書
(附保證書)、
施工說明書
(本書)





各部位名稱

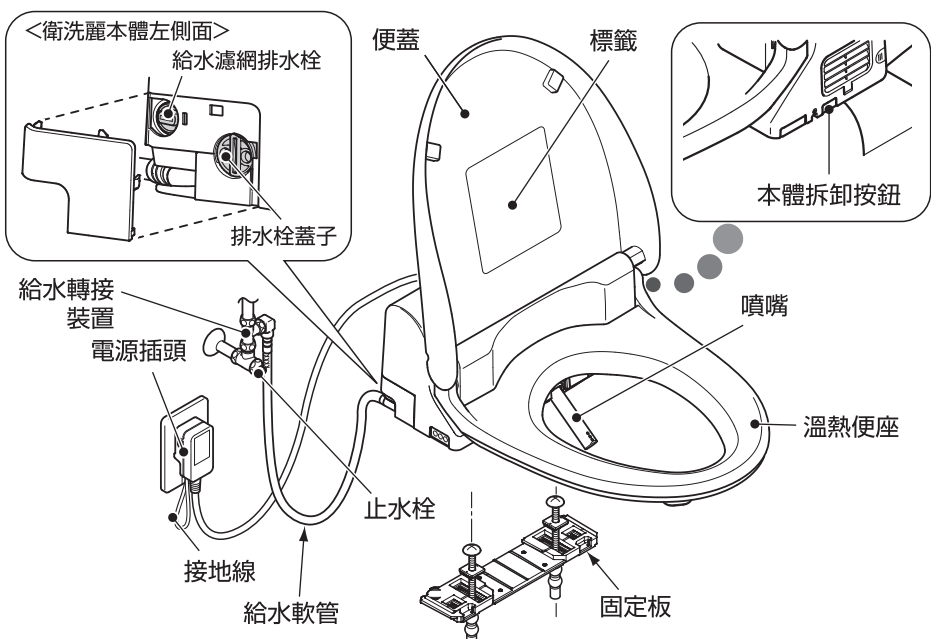



安裝方法

1 給水轉接裝置的安裝

給水轉接裝置的安裝記載的安裝方法僅供參考。請配合現場的配管安裝。
※給水轉接裝置請務必使用同梱的。

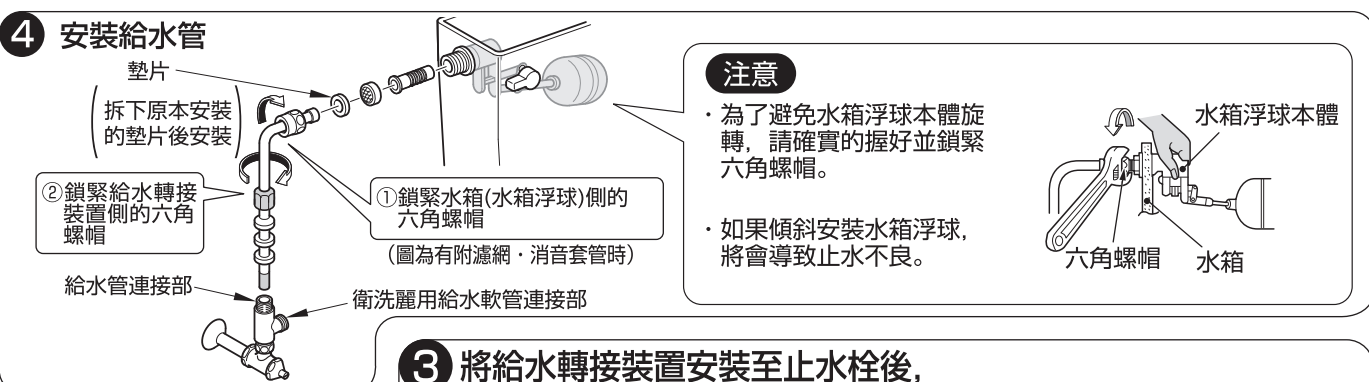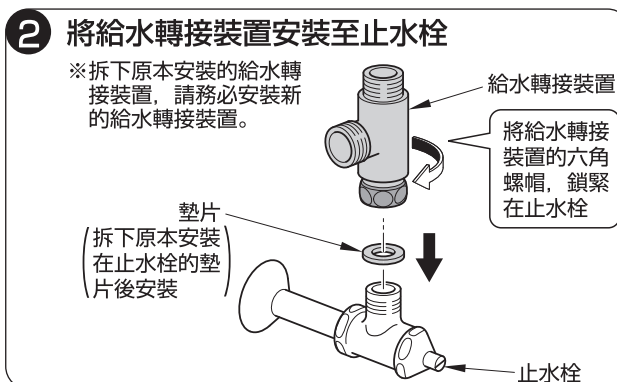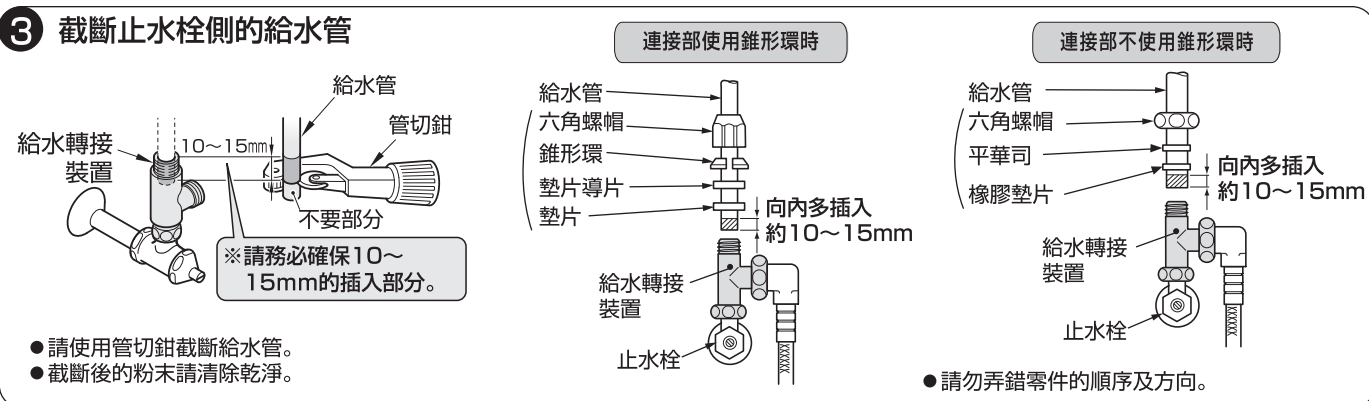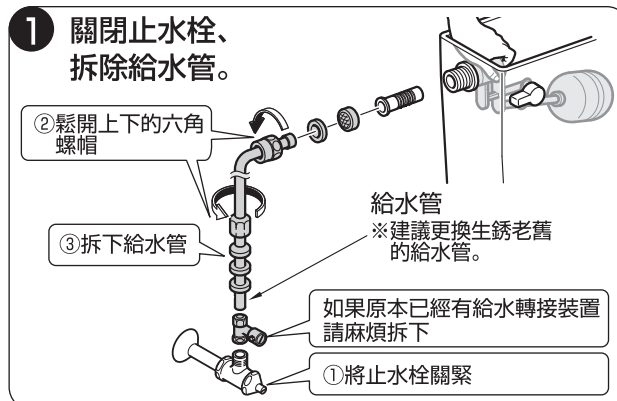



安裝至單體馬桶時

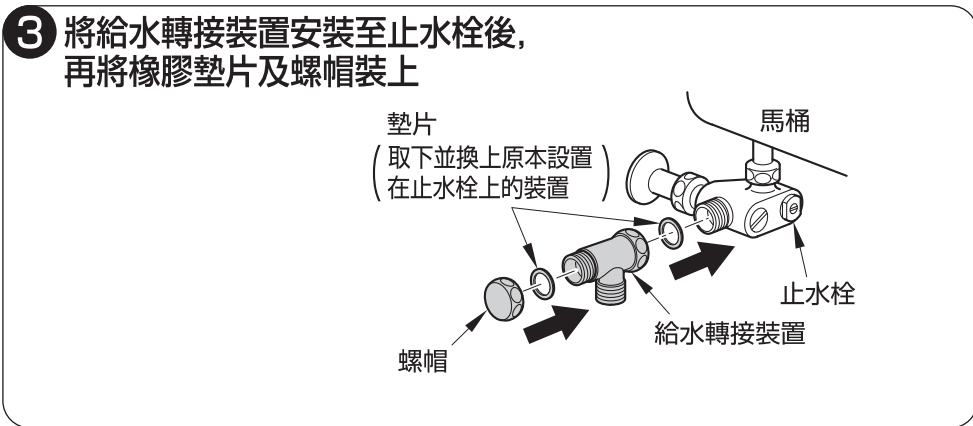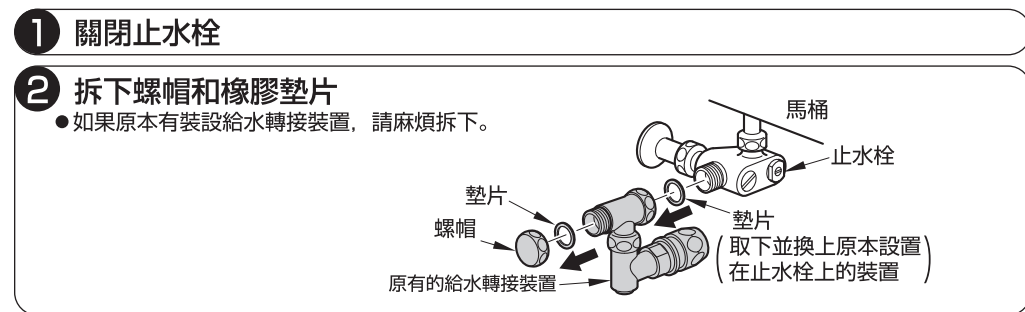

2 固定板的安裝方法

注意 即使更換已附固定板的製品時，也請務必一併更換同包裝內的固定板。
※使用舊型固定板安裝，衛洗麗將會無動作。


1 調查馬桶的尺寸，調整固定板的螺栓的安裝位置

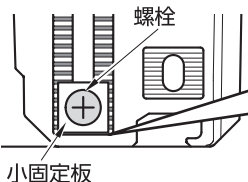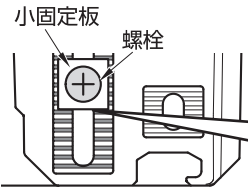馬桶的尺寸		螺栓的標準安裝位置	
馬桶安裝孔的中心	約44cm		對齊 最前側
	約47cm		由前側起 往後7個 凹處 的位置 對齊

※請轉鬆螺栓，並將固定板拿起，移動位置。


POINT!

小固定板凸出地方和固定板凹下地方，請確認是否扣緊。

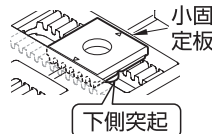

2 設置固定板

注意 請勿分解固定板的零件。

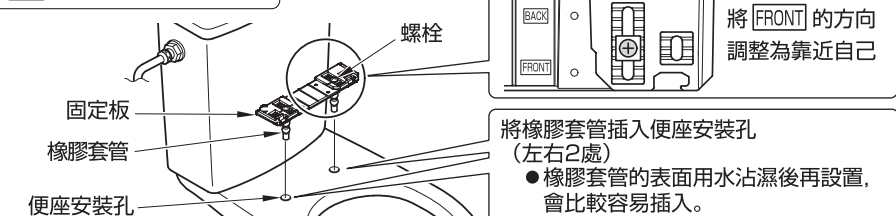

3 暫時固定固定板


請將螺栓鎖緊至固定板不會移動為止。

4 將衛洗麗本體推入固定板直到發出「喀噠」聲為止

➤ 安裝方法 3 衛洗麗的安裝方法

5 將衛洗麗本體安裝，進行以下的確認後，再一次拆下

※以下場合，請再一次重新調整固定板的螺栓安裝位置。

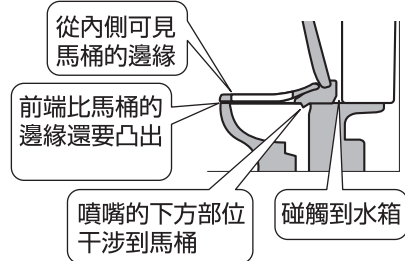


確認後，拆取下衛洗麗本體

➤ 安裝方法 3 衛洗麗的安裝方法
衛洗麗本體的拆下方法

6 固定固定板

請確實的使用⊕字起子將螺栓鎖緊到沒有辦法旋轉為止。(相當的旋轉)

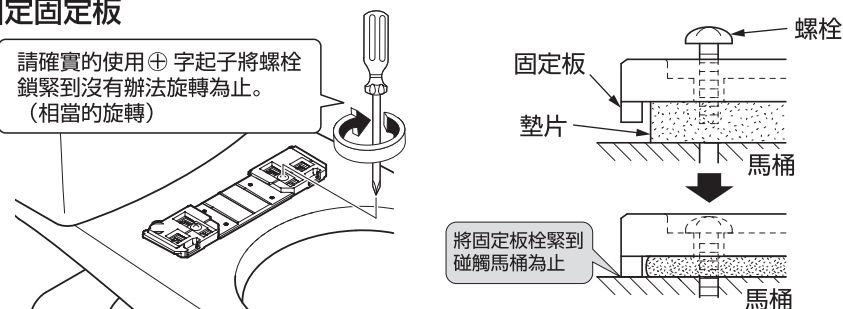


3 衛洗麗的安裝方法

將衛洗麗本體推入固定板至聽到「喀」聲為止


- 衛洗麗本體中心對準固定板中心，推入衛洗麗本體後位置較容易對齊。
- 安裝後，將衛洗麗本體稍微向身邊拉出，以便確認產品不會脫離。

注意 如果無法確實的安裝話，請將衛洗麗本體取下，然後重新矯正設置固定板。

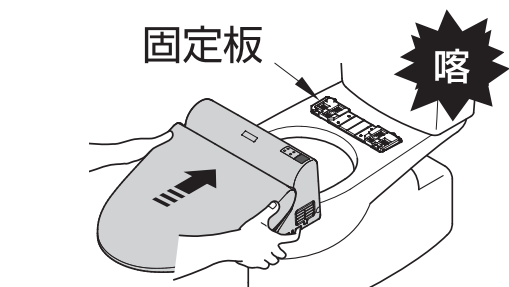

衛洗麗本體的拆下方法

- 按住衛洗麗本體右側的拆卸按鈕，將衛洗麗本體往前拉即可拆下。

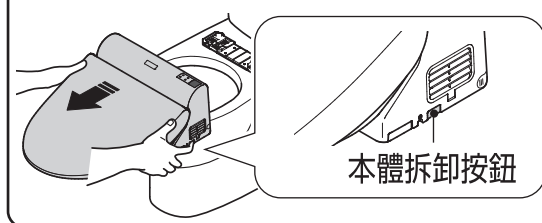


※根據就座開關的構造，便座緩衝墊和馬桶之間設有間隙。
※衛洗麗本體安裝至馬桶時，上下左右會有些微的晃動產生。
(這是為了單鍵裝卸而設置的滑動空隙，並非異常。)

4 給水管的連接


將給水軟管的六角螺帽鎖緊在給水轉接裝置上

給水轉接裝置

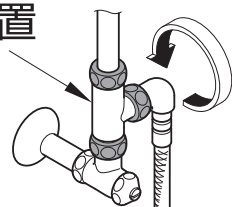

給水軟管

※請勿折彎或過度施力於給水管。

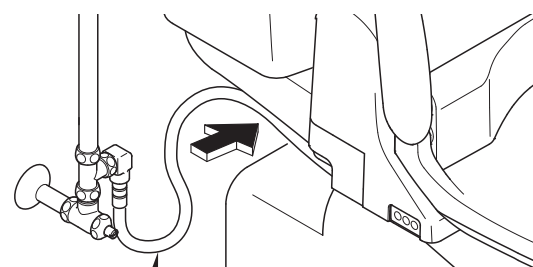


給水軟管

※請將給水軟管收藏在水箱的後面。

5 確認電源插頭(接地線)的連接

- 1 請確認接地線端子是否與插頭連接好。

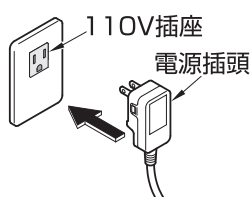


- 2 請將電源插頭確實插入交流110V(60Hz)的插座

CHECK!

請確認噴嘴是否有進出一次的初期動作。

※如果插座在電源線的另一側時，建議將電源線從水箱內側繞過。

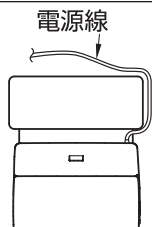

- 3 確認按下電源插頭的「入」・「切」按鈕後，是否有正常動作


CHECK!

按下「切(測試)」按鈕
→「切顯示」指示燈亮燈

按下「入(重置)」按鈕
→「切顯示」指示燈熄燈

如果有以上動作的話，表示為正常。

「切顯示」指示燈亮燈時，表示無通電。
檢查後，請按下「入」重置按鈕。

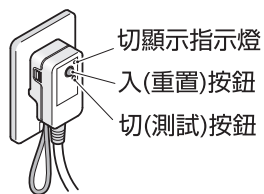

- 4 確認運轉指示燈是否亮燈

運轉指示燈閃爍時

- 衛洗麗本體沒有安裝好。
→請將衛洗麗本體拆卸後，再一次重新設定固定板。

➤ 安裝方法 **3** 衛洗麗的安裝方法

- 請確認固定板是否完整的安裝好。
→小固定板的方向是否正確？


➤ 安裝方法 **2** 固定板的安裝方法 **3**

6 遙控器的安裝

- 1 打開遙控器的電池外蓋，裝入電池

※請勿弄錯電池的⊕⊖方向。

※請使用同捆的電池。

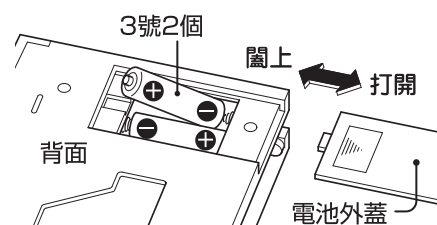

- 2 請確認以下事項，決定遙控器的安裝位置


〈操作性的確認〉

- 請坐在便座上操作，決定安裝位置。

〈動作的確認〉

- 按下「ノズルそうじ入/切」按鈕，以確認噴嘴有無伸縮。


- 若使用遙控器無法操作時，在下圖的標準安裝位置範圍內，變更遙控器的位置或者在對面牆壁處確認遙控器的動作狀態。

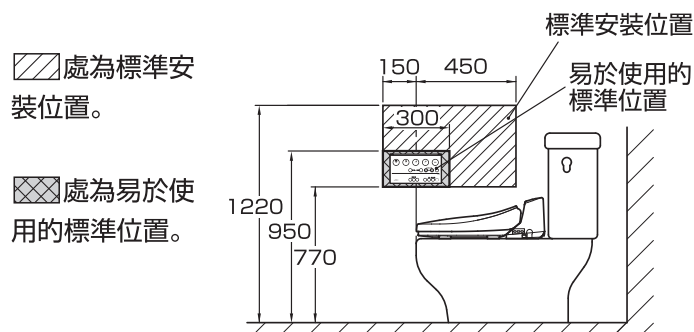


- 3 安裝遙控器掛架

- 在牆壁鑽開φ3的孔

- 若為石膏牆面或是瓷磚牆面，請先鑽開φ6深33mm的孔，再使用包裝內的塑膠子固定

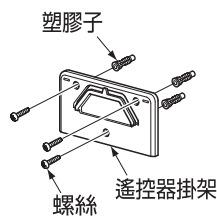

- 4 將遙控器設置在遙控器掛架上

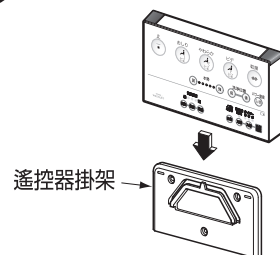

運轉測試

- 運轉測試結束後，請確認「運轉 開/關」按鍵，是否為「開」的狀態。
（「開」時，「運轉」指示燈亮燈。）
「運轉開/關」為「關」的時候，即使電源插頭有插入插座，衛洗麗仍不會動作。
※即使距離交給客人有段時間也請勿將「運轉開/關」設為關。


1 漏水檢查

- 給水前請再次確認配管接續部是否鬆脫。
 - 打開止水栓後確認配管接續部是否漏水。
 - 請確認衛洗麗本體的給水接續部是否漏水。
- ※萬一發現漏水時，請再次施工防止漏水。

2 功能確認


1 用手押下便座右側，就座開關即開啓

POINT!
請用手押下的狀態，
確認②～④

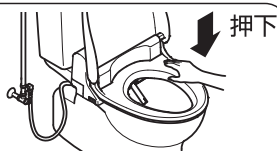

2 確認除臭功能

CHECK!
●衛洗麗本體右側的吹出口
是否有風吹出？

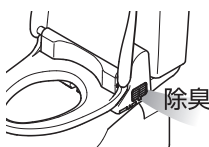

3 確認強力除臭功能

CHECK!

- 按下 ，除臭聲音是否變大？
- 再按一次  是否回復正常聲音？

4 確認自動強力除臭功能

CHECK!

- 放開壓住便座的手，大約10秒後，除臭的聲音是否有變大？
- 大約2分鐘後，是否自動停止？

5 確認洗淨功能

CHECK!

- 按下   ，
是否從噴嘴噴出溫水？

（溫水水箱空的時候，
至出水為止約需1分鐘，
加熱變溫水約需10分鐘。）

- 按下水勢調整按鍵 ，
水勢是否有變化？
- 按下 ，是否有停止？

POINT!
出水請用紙杯等盛住。



6 確認溫熱便座功能

CHECK!

- 便座變溫熱約需15分鐘。

清潔給水濾網排水栓


- 運轉測試後，請務必清潔給水濾網排水栓（髒汙積於濾網時，臀部・下身洗淨時的水勢會變弱。）

1 關閉止水栓，停止給水

- 請讓水箱的水流出。
（除去給水管內的壓力。）

注意

請勿在止水栓開啓的狀態下，拆下給水
濾網排水栓。 ●水會噴出。

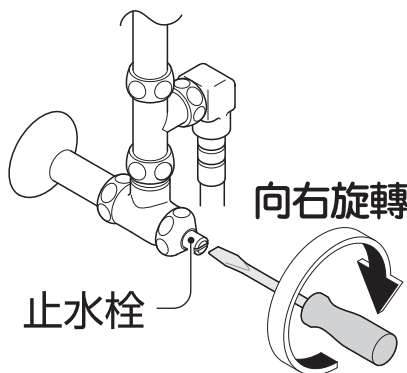


2 拆下外蓋，鬆開給水濾網排水栓後，向外拉拆下

向左旋轉

⊖字起子


給水濾網排水栓

盛水

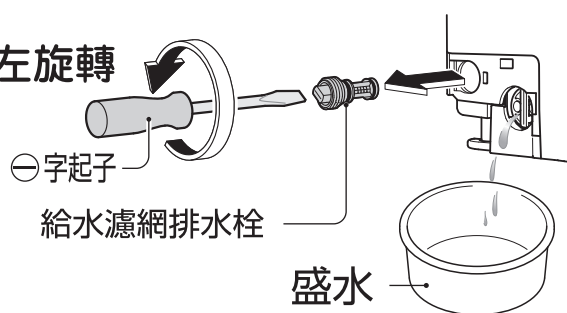

3 用水清洗濾網

- 請用牙刷等確實的清除細小髒汙。
- 衛洗麗本體的給水濾網排水栓安裝孔
裡面的髒汙，也請使用棉花棒等物清除。

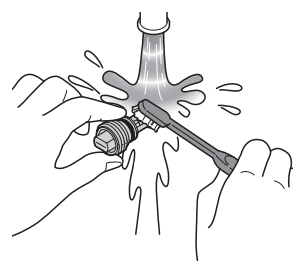

4 將給水濾網排水栓推入，確實鎖緊

注意

- 請確實鎖緊給水濾網排水栓。
●若未確實鎖緊，可能導致漏水。

向右旋轉
⊖字起子

推入



給水濾網排水栓

用⊖字起子確實的鎖緊

5 打開止水栓

6 確認給水濾網排水栓部 沒有漏水，再將外蓋裝上

致販售店
安裝公司

- 請務必在使用說明書上附帶的保證書內填寫必要事項後交給客戶。
- 請向客戶說明衛洗麗的功能、使用方法。房屋為新建等情形，離交屋有段時間時，請將分電盤的斷路器關閉。