

產品說明書

TOTO®
Perfection by Design

DM328ECMFVC
DM330ECMFVC

TOTO



安裝完成後，本說明書請務必交由客戶保存。

目 錄

明細單	1
使用上注意事項	2
安裝完成圖	3.4
水栓的安裝	5.6.7.8
拆卸與檢查	9.10.11
保證書	12

TOTO®

保證書

本保證書所記載之範圍內可免費維修。自安裝日起至以下記載期限內，如果發生故障，請出示本保證書予原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO股份有限公司要求維修。

顧客	顧客	先生/女士	產品名稱	淋浴用單槍龍頭
	住址	〒	型號	DM328ECMFVC DM330ECMFVC
安裝公司 販售店	〒		保證期間	安裝日起1年內
	電話	-		
安裝日期		年 月 日		

★致顧客

• 當您領取本保證書時，請確認是否已確實填寫安裝日期、安裝公司名(或販售店名)及捺印。
本保證書不會再發出，請妥善保存。
另外，本保證書僅限台灣國內有效。

• 即使在保證期限內，若有下述情況發生時，仍須收取維修費用。

- (1) 因使用不當、維護管理不正確所導致的故障。
- (2) 未遵照本公司制定之施工說明書施工、或因非專業人士自行分解等原因而導致的故障。
- (3) 建築物結構體變形等產品以外的不良因素而導致本產品故障。
- (4) 外觀塗抹顏色褪色等長年變化或長期使用造成的磨損等，而導致外觀上的不良問題。
- (5) 裝設於金屬容易腐蝕的環境(海岸附近、溫泉區等地)所導致的故障。
- (6) 因老鼠等動物或昆蟲嚙咬、動物或昆蟲屍體殘留於本產品內所導致的故障。
- (7) 因火災、雷擊、地震、火山爆發、水災、海嘯等天然災害，或破壞行為所導致的故障。
- (8) 電器製品的異常電壓、使用指定以外之電源(電壓、頻率)及送電線、週邊器具等外部發生的電磁波所導致的故障。
- (9) 零件(乾電池等)消耗所導致的故障。
- (10) 日常清潔保養處所(濾網等)及排水栓等的O型墊圈或墊片、膜片閥等的磨損、劣化所導致的故障。
- (11) 因砂子或垃圾等流入配管內、及水垢附著所導致的故障。
- (12) 使用不符合自來水相關的國家基準(自來水法)所訂定之飲用水水質標準的溫泉水、井水等所導致的故障。
- (13) 因凍結所導致的故障。
- (14) 未出示本保證書者。
- (15) 本保證書內未填寫客戶名稱、安裝日期、安裝公司(或販售店)名、未捺印者。

• 關於零件的更換

免費維修所拆下的零件，產品為台灣TOTO(股)所有。

※本保證書在以上所明記的期間、條件下均免費維修。本保證書並不對客戶們法律上之權力有所限制。
保證期間過後的維修若有不明白之處，請至購買的安裝公司、販售店或台灣TOTO詢問。

台灣TOTO股份有限公司
台北市松仁路97號7樓(C) TEL: (02) 8789-0250
台灣TOTO免付費服務專線 TEL: 0800-890-250

明細單

水栓主體	1套
淋浴部	1套
後彎腳	2個
橡膠墊片	2個
裝飾蓋	2個
淋浴支架	1個
固定螺絲	2個
說明書	1個

※隨著產品包裝的不斷更新，明細單可能與實際包裝狀態不一樣，請以實際情形為止。

使用上注意事項

※為使水栓能夠安全正常使用，使用前請務必閱讀此“使用上注意事項”，並正確使用。

1. 冷水*熱水壓力

最低壓力 0.05MPa (流動壓)

最高壓力 0.75MPa (靜壓)

2. 請勿配反熱*冷水配管

3. 供熱水溫度不得超過85°C，建議使用溫度60±5°C。使用熱水請勿使用蒸氣。

4. 使用環境溫度為0°C以上，若低於0°C，水栓會出現變形・凍裂等情形。

5. 為防止花灑內部損壞，花灑吐水時溫度不得超過60°C，建議使用溫度45°C以下。

6. 水栓的供熱水一側處於高溫狀態，請注意勿使皮膚直接接觸五金配件表面，當心燙傷。

7. 當直接從出水口側切換到淋浴器或從淋浴器側切換到出水口側時，水溫會發生變化，請用手測試水溫後再使用，以免燙傷。

8. 由於陶瓷心是較精密的零件，所以請勿擅自分解，以免造成漏水等不良。

9. 經常用軟布擦拭，或用機油或專用蠟擦拭，但黏著於樹脂部零件時，零件將失去光澤或產生鏽蝕，請充分注意勿使黏著。

10. 不得使用去污粉、拋光粉等含粗顆粒的清潔劑或尼龍刷。





11. 由於酸性清潔劑會侵蝕電鍍層，故不得使用，如果用酸性清潔劑洗過磁磚，請立即對磁磚及水栓充分進行水洗。

12. 長時間不使用時，可能導致水栓內部及外部鏽蝕不能使用等現象。

13. 隨著產品樣式的更新，實物可能與圖示不符，但基本原理相同。



拆卸與檢查

不同把手的拆卸要領

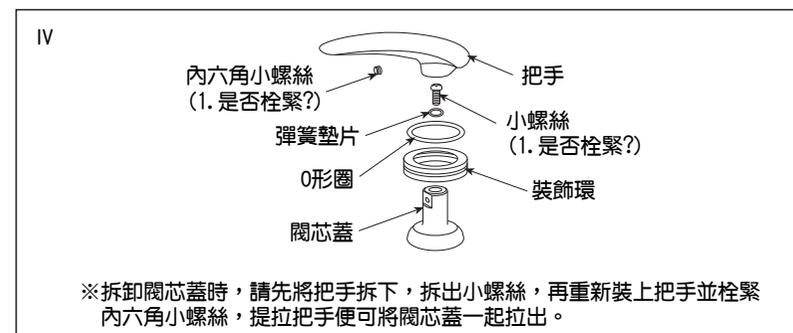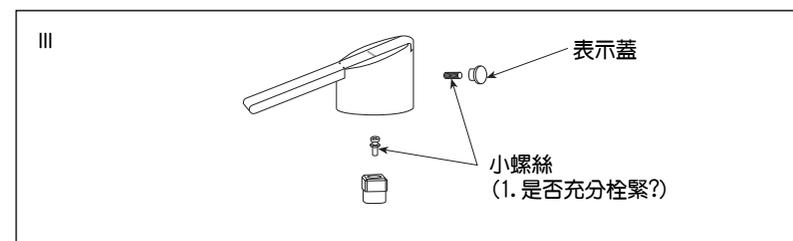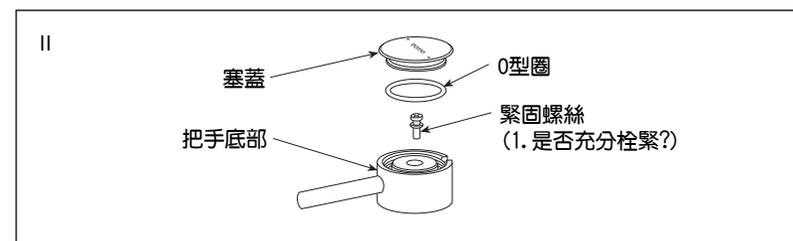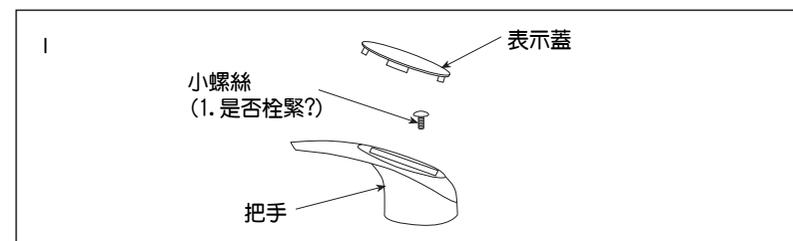


拆卸與檢查

不同本體部的拆卸要領

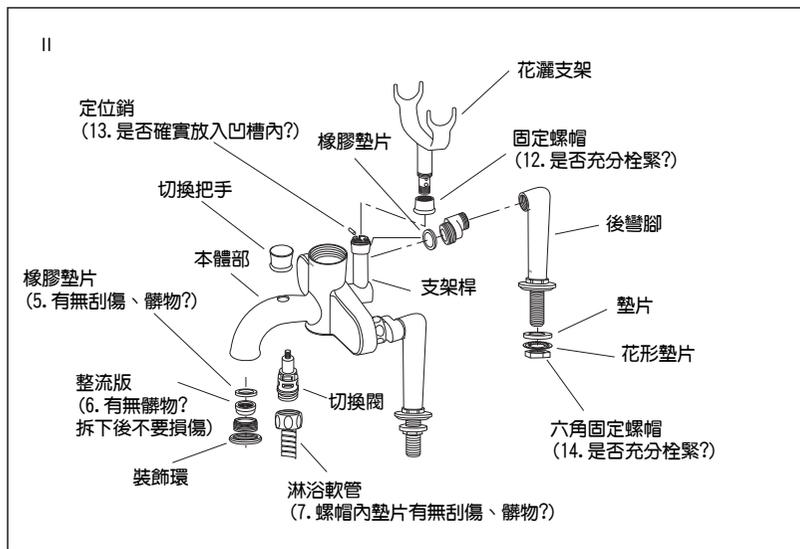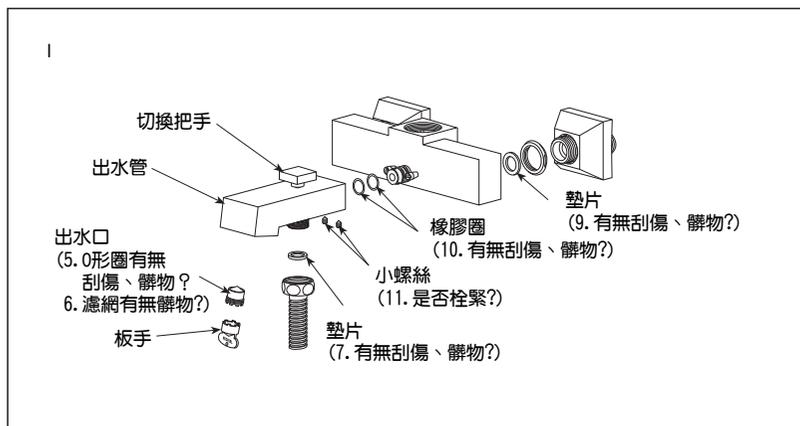


安裝完成圖

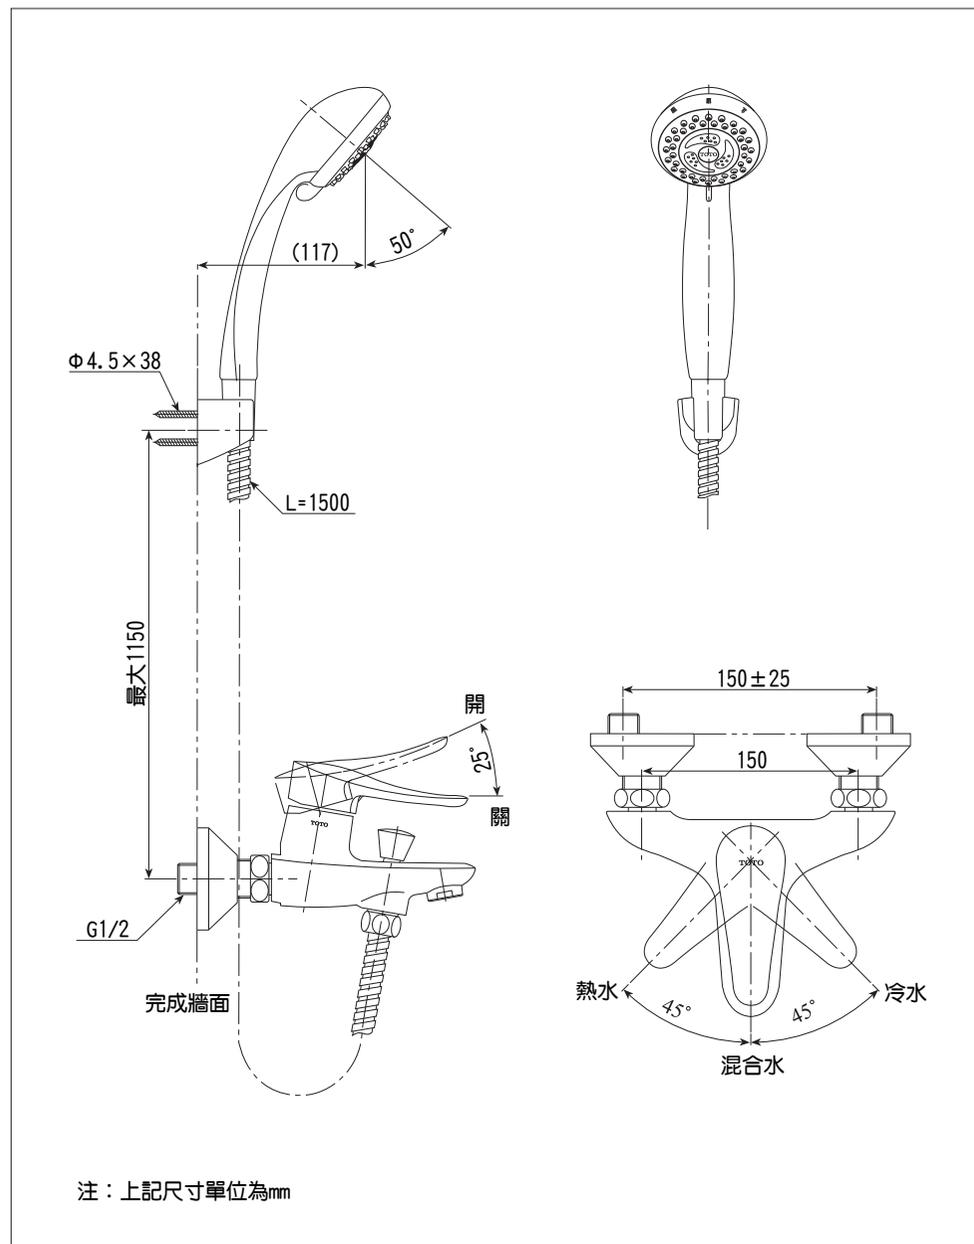

安裝完成圖

DM308CDF系列水栓

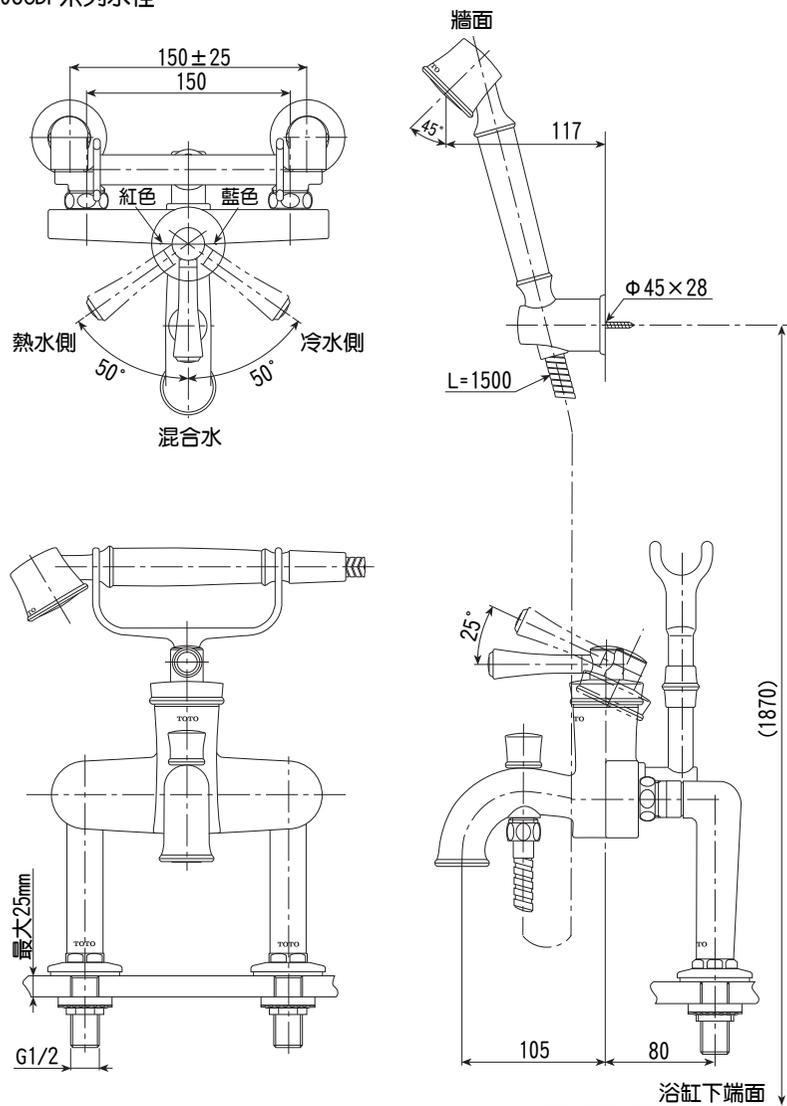


注：()內尺寸為建議安裝尺寸。

拆卸與檢查

現象	檢查項目
水流量小	3. 5. 6
把手晃動	1. 2
漏水	2. 3. 4. 5. 7. 8. 9
切換不良	4
本體、吐水管、花灑支架晃動	11. 12. 13. 14

安裝後萬一出現故障，請按以下要領拆卸。

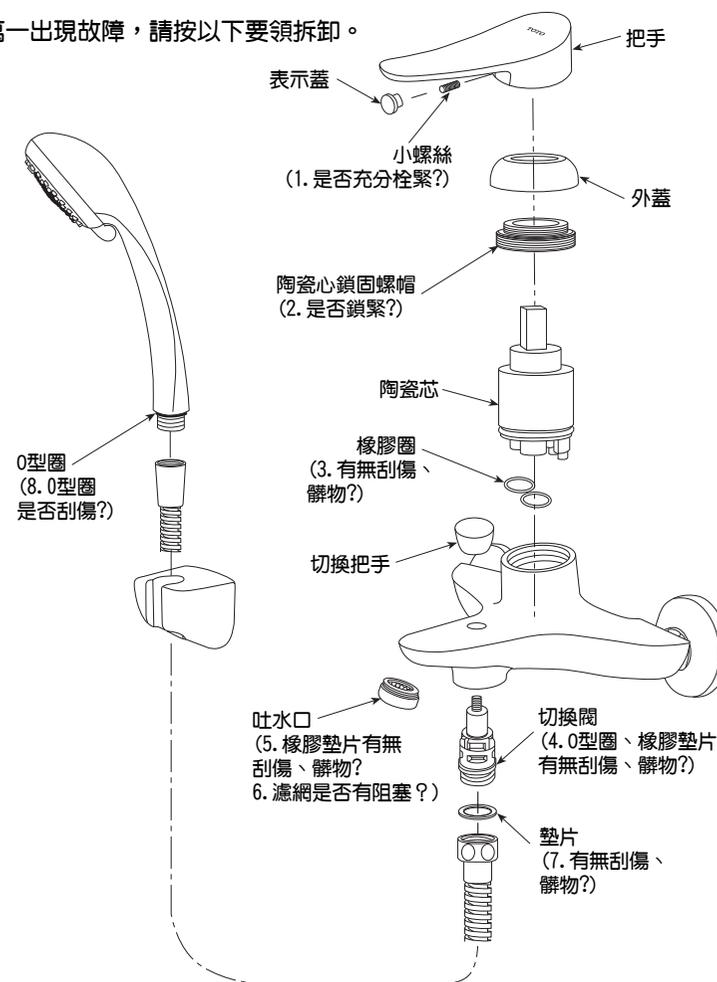


水栓的安裝

閥芯為可調溫度閥芯時，溫度調整方法。

將把手拆下，把上部灰色調溫環拔出，順時間方向轉動，限制高溫(冷水↔混合水)；逆時針方向轉動，限制低溫，(混合水↔熱水)具體卡榫位置請參照下圖。

※請小心設定，避免高溫燙傷

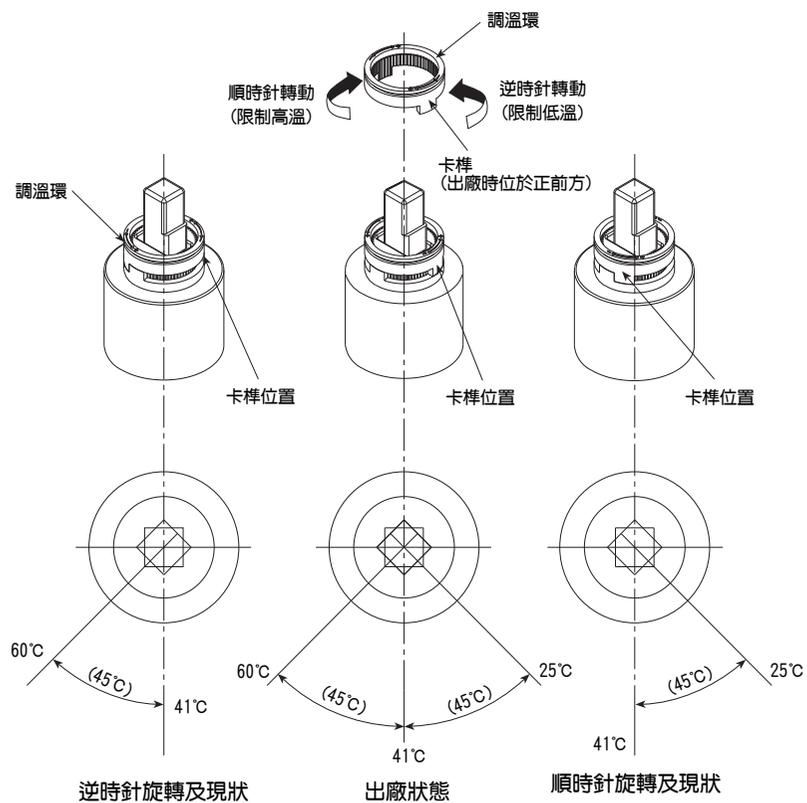



※溫度為參考值，入水溫度參考值為：Tc=25°C Th=60°C

水栓的安裝

1. 供水管內的清掃

水栓安裝前必須先將供水管內的塵埃、砂礫等完全洗淨、沖出。


2. 後彎腳的安裝

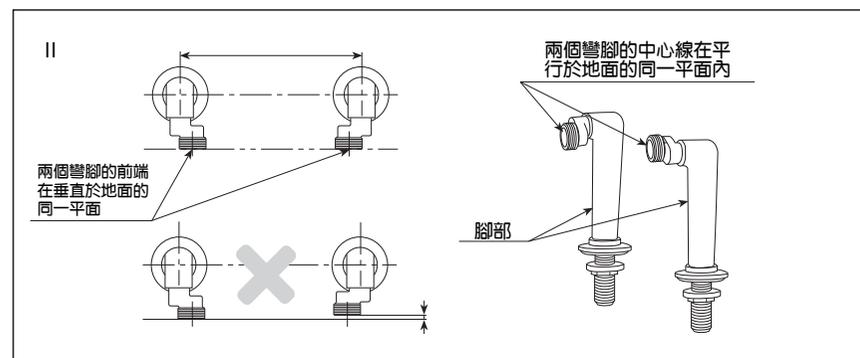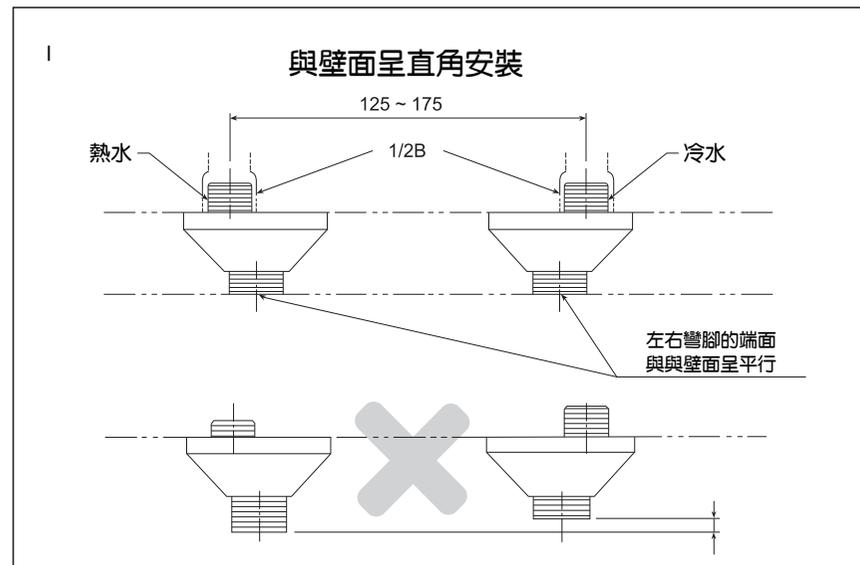

水栓的安裝


3. 花灑支架的安裝

- ①將支架桿上的固定螺帽取下，取出定位銷。
- ②將花灑支架安裝到支架桿上，向下轉至一定位置，把定位銷插入支架下方的圓孔內(注意定位銷要確實放入支架桿上方的凹槽內)。
- ③把支架桿上的固定螺帽向上栓緊，再將花灑支架上的固定螺帽向下栓緊(注意調整好花灑支架的位置)。

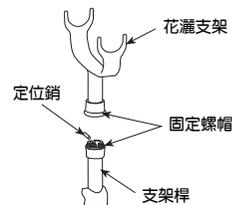


4. 淋浴支架的安裝

請用戶根據下圖，選擇對應的淋浴支架安裝方法

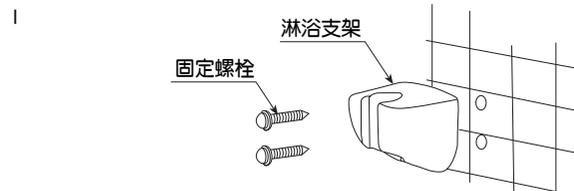


- ①對照淋浴支架上的安裝孔尺寸在牆面上沿垂直方向開兩個間距為20mm的孔。
- ②在孔內打木塞或膨脹管。
- ③把淋浴支架放在預先打好孔的牆面上，然後用螺絲鎖緊淋浴支架。

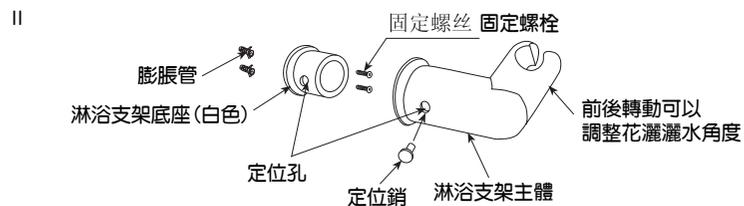

- ①按上圖順序將淋浴支架拆卸與安裝。
- ②對照支架底座上的安裝孔尺寸在牆面上沿垂直方向開兩個間距為20mm的孔。
- ③將膨脹管打入孔內。
- ④將淋浴支架底座放在預先打好孔的封面上，注意定位孔是否處於水平，然後用螺絲鎖緊淋浴支架底座。
- ⑤將淋浴支架主體套在底座上，注意使支架主體與底座上的定位孔相吻合。
- ⑥將定位銷插到定位孔內，把支架主體和底座固定在一起。


水栓的安裝

III

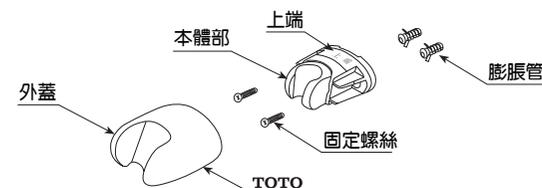


- ①參照上圖將淋浴支架拆卸與安裝。
- ②對照本體部底座上的安裝孔尺寸，在牆面上沿水平方向開兩個間距為48mm的孔。
- ③將膨脹管打入孔內。
- ④用固定螺絲將淋浴支架本體部安裝到牆上(上端字樣在上面)
- ⑤將外蓋安裝到本體部上(TOTO字樣在下面)

IV

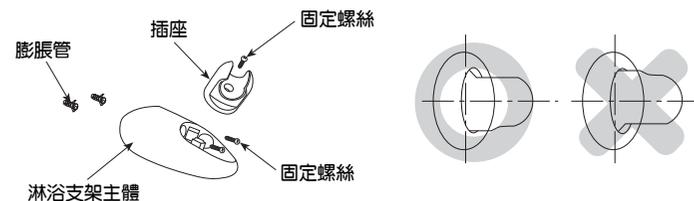

- ①對照淋浴支架上的安裝孔徑在牆面上沿垂直方向開兩個間距為20mm的孔。
- ②在孔內打入膨脹子。
- ③用螺絲起子將插座從淋浴支架主體上拆下。
- ④將淋浴支架主體放在欲先打好孔的牆面上然後用螺絲將其鎖緊。
- ⑤將插口再裝到淋浴支架主體上，注意方向要正確。

V

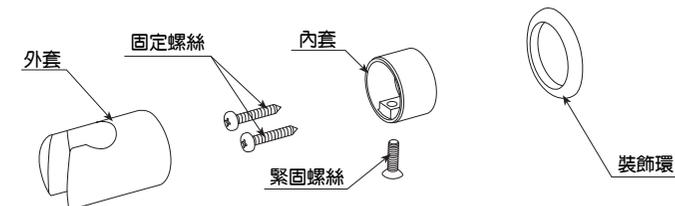

5. 淋浴器軟管的安裝

- ①將淋浴器接上軟管
- ②水栓主體與後彎腳連接上後，請將淋浴器軟管裝於水栓主體上。