

TOTO

## 洗手間用單槍混合龍頭

TLNW31A型  
TLNW31B型

為使商品機能充分發揮，請遵照本施工說明書內容正確安裝。安裝後，請向客戶詳細說明使用方法。

## 1 安全上注意事項 (為安全起見請務必遵守以下各項說明)

安裝前，請詳細閱讀本「安全注意事項」後，再正確的進行施工。

- 為使您安全且正確地安裝本製品，並防範對您及其他使用者造成危害，抑或財產損失，本說明書列出各種不同標示。  
各標示及其含意如下所示。

- 以下列圖示區分，說明因遵守內容的種類。

**警告** 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。

**注意** 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致受傷或財物損失。

**禁止** 絕對「禁止」的行為。  
左圖所示為「禁止分解」。

**務必執行** 務必執行的「強制」內容。  
左圖所示為「務必執行」。

## 警告



禁止

## 冷熱水管請勿相反安裝

可能導致欲出冷水卻流出熱水而造成燙傷。



## 熱水給水溫度請勿超過85°C以上


若使用超過85°C以上高溫熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損造成燙傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。



禁止分解

## 本說明書記載項目以外，請勿自行分解・改造

可能導致破損造成燙傷・受傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。

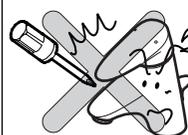

警告



禁止

寒冷地區用

## 除排水以外，請勿打開排水栓

若突然打開排水栓，流出高溫熱水，可能會造成使用者燙傷、漏水弄濕家具造成財物損失。



排水閥

おち



注意



禁止

## 請勿施以重力或撞擊

可能會造成龍頭損壞、漏水弄濕家具等造成財物損失。



## 龍頭後方按鈕部，請勿施以強力衝擊或拉扯

可能會造成動作不良・故障。



按鈕



務必執行

## 使用於可能凍結的場所時，配管部請包覆保溫材。

另外，寒冷地區的情形時，請參照「8 寒冷地區的排水方法」確實實施預防凍結措施。

可能導致零件破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。



## 2 規格


冷水・熱水壓力	最低必要水壓	0.05MPa(流動壓)
	最高水壓	0.75MPa(靜水壓)
使用最高溫度		85℃以下
使用可能水質		自來水及可飲用井水
使用環境溫度	一般地用	1~40℃
	寒冷地用	-20~40℃ (但在0℃以下時，則是水已排出狀態)
用途		一般住宅浴室用

## 3 安裝前注意事項

- 給水壓力若超出0.75MPa的情形時，請使用市售的減壓閥將水壓降至0.2~0.3MPa左右。  
為使您舒適地使用本商品，給水壓力建議為0.2~0.3MPa左右。
- 為防止因錯誤操作等而引起的燙傷，請將冷水水壓調高於熱水水壓或相同水壓。  
另外，將熱水側加壓的情形時，也請務必調整低於冷水側水壓。
- 為減少阻力，連接熱水器的熱水配管請以最短距離配管，並請務必包覆保溫材。
- 為了容易水勢調節及器具檢查，請務必另外準備止水栓。
- 因包裝前實施過通水試驗，商品內可能殘留水滴，商品本身並無問題。

## 4 確認零件

請確認是否有下列零件。

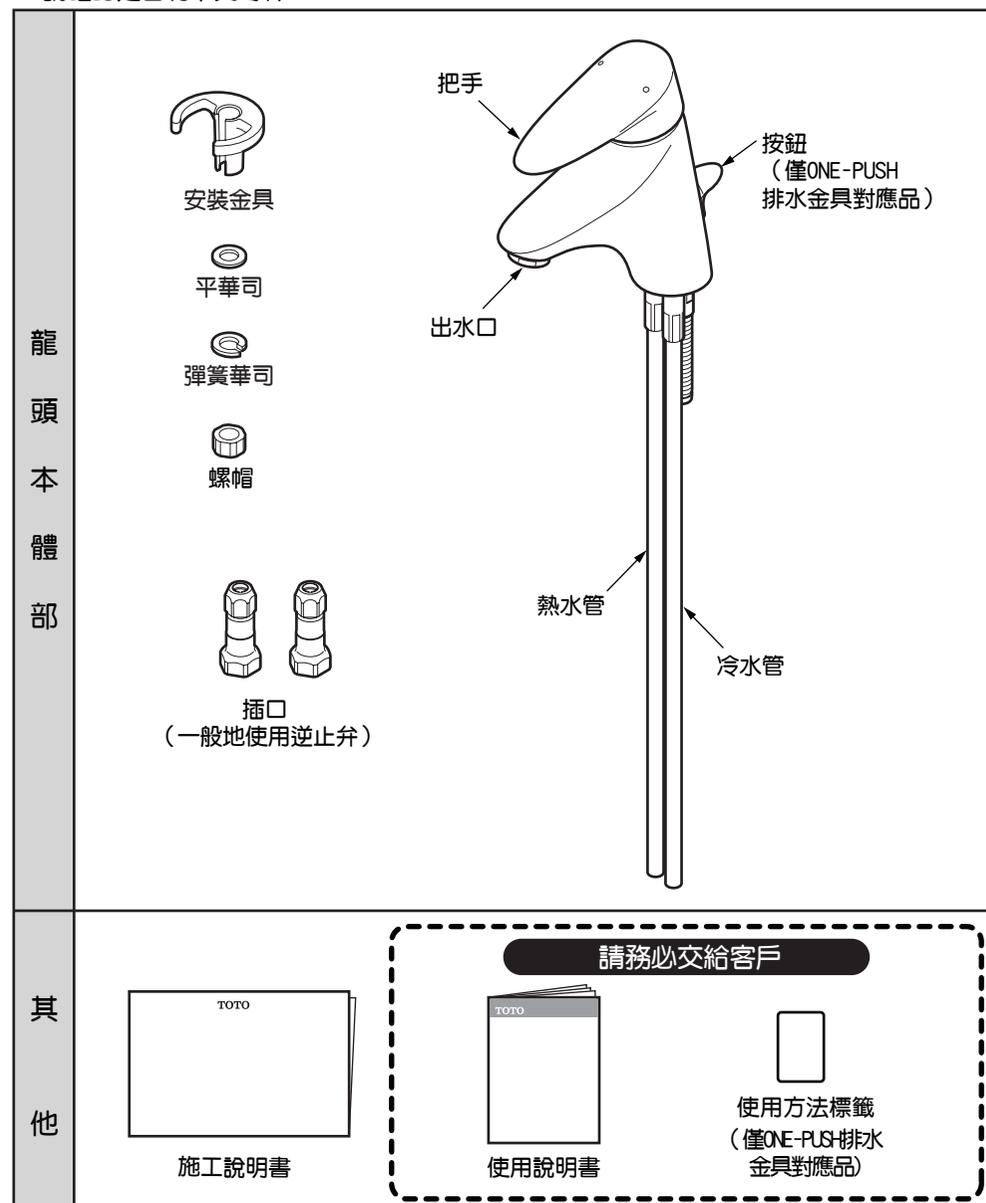



※依型號不同，圖片與實物會有些許差異。

# 5



## 完成圖

※依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。

### TLNW31A型

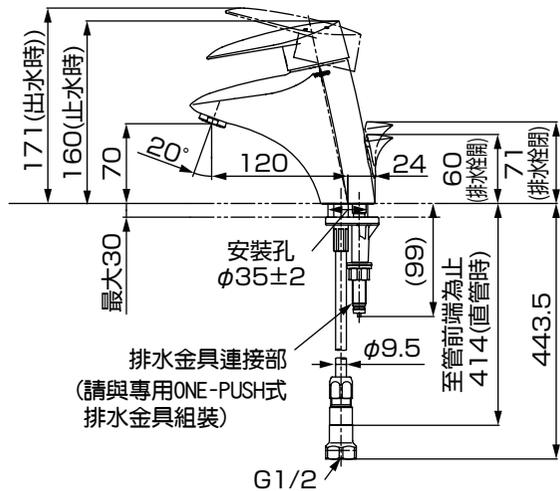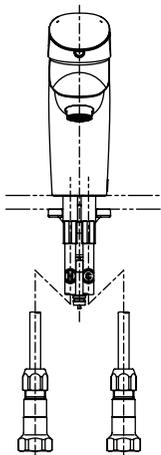


### TLNW31B型

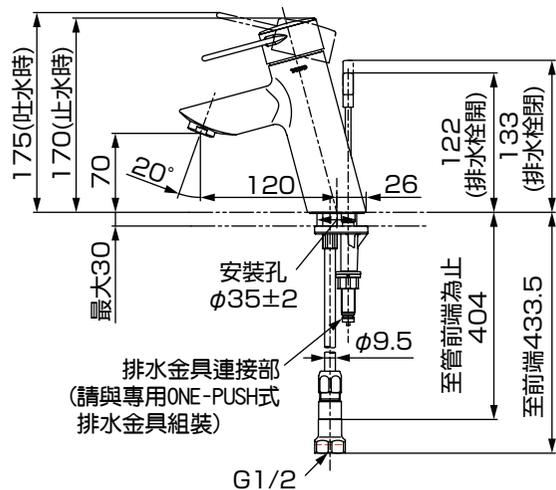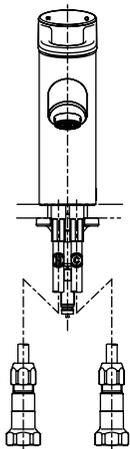

# 6-1

## 施工順序

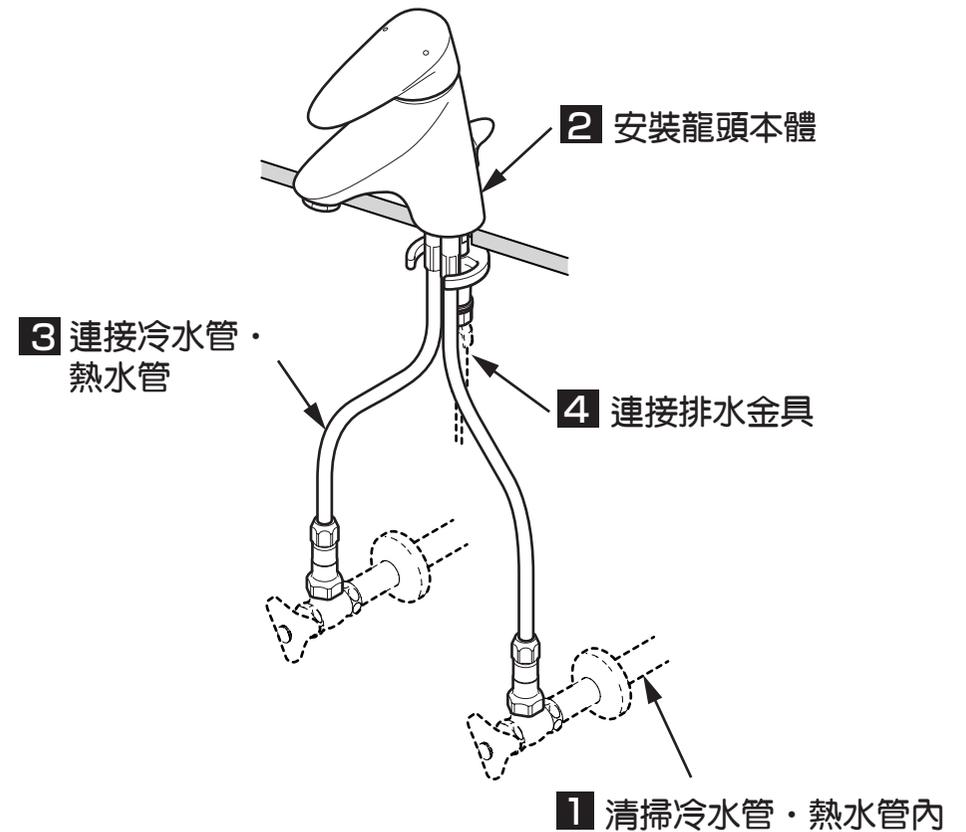

### 1 清掃冷水管・熱水管內

安裝前，請務必將冷水・熱水管內的垃圾、砂礫沖洗乾淨。

**重要**




# 6-3

## 4 連接排水金具

請遵照專用排水金具同箱之施工說明書指示，連結排水金具。

※接合部之連結，僅對應ONE-PUSH式排水金具。

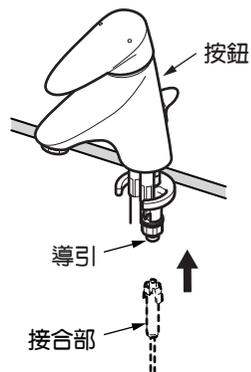

## 7 使用上之注意事項

若使用時發生下述情形，**並非故障所致**。  
請詳細向客戶說明。

現象	說明
與剛使用時比較起來，使用一陣子之後，把手之操作會較為沉重。	使用後內部零件已磨合、運作安定，並非故障。

# 8

## 寒冷地用的排水方法



設置於可能凍結之場所時，請進行排水動作。另外請向客戶說明排水方法。

1. 等配管部的排水栓等停止通水後，再進行排水。

2. 將把手在中央位置向上拉。

3. 打開排水閥。

4. 排水完後，請務必將排水閥關閉，並將把手向下拉。(不出水的狀態)

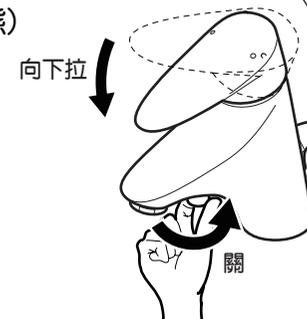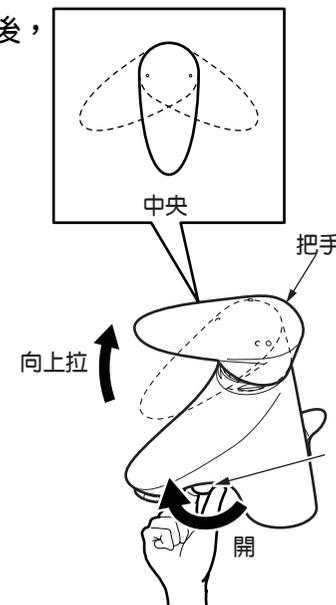


**重要**

# 9


## 檢查項目

安裝完後請確認以下項目。

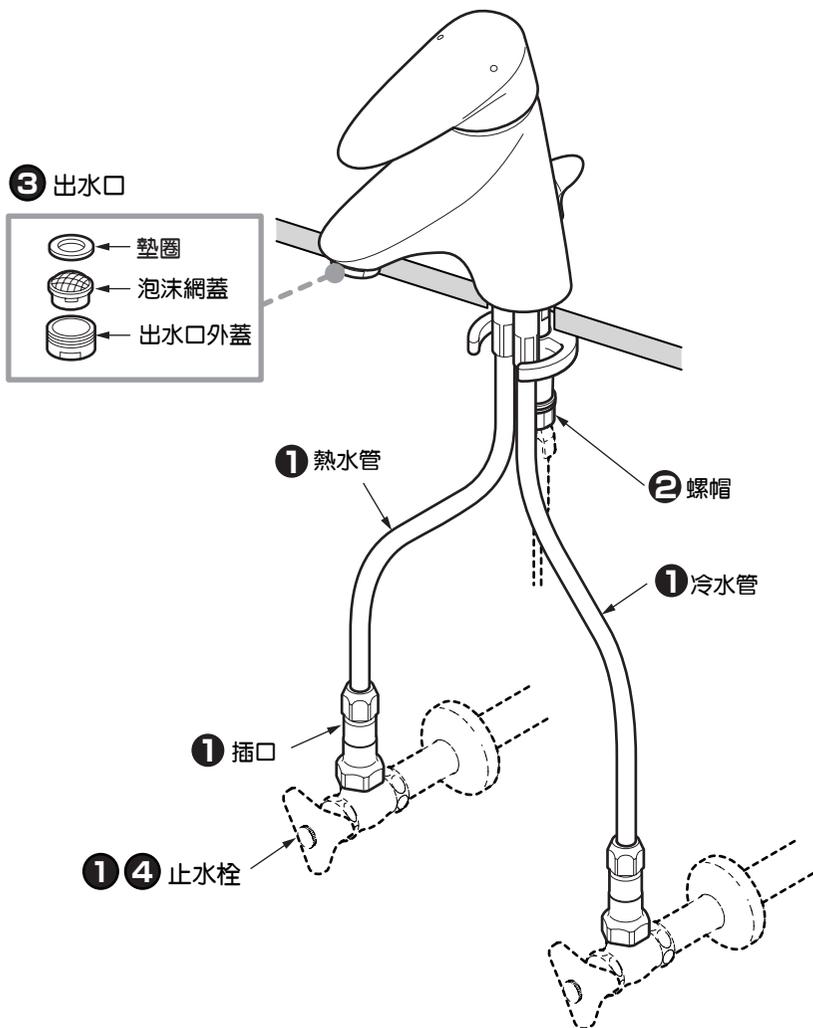

### 出水確認

請打開配管部開關，確認有無出水。

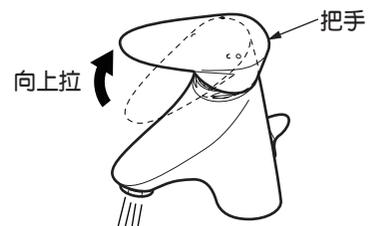

### 漏水確認

請確認有無漏水。

**1** 冷水管・熱水管和插口、止水栓和插口是否有確實的安裝好？

↳ **6-2** - **3** 請參照「連接冷水管・熱水管」

### 確認是否牢固

請確認是否牢固。

**2** 螺帽是否鬆弛？

↳ **6-2** - **3** 請參照「連接冷水管・熱水管」

### 流量及出水溫度確認

流量少時，或不易溫度調節時，請確認下面項目。

**3** 出水口是否有髒汙阻塞？



↳ 清洗出水口。

**4** 止水栓是否有打開？

↳ 在止水栓調節流量。



**※請務必將包同包裝內之安裝說明書交與顧客。**

本說明書使用再生紙。