施工說明書

TOTO

臉盆用單槍龍頭(埋壁式)外觀部

TLP02309型
TLP02310型

為使商品機能充份發揮，請遵照本施工說明書內容正確安裝。安裝後，請向顧客詳細說明使用方法。

1 安全注意事項 (為安全起見請務必遵守)

安裝前，請詳細閱讀「安全注意事項」後，再正確施工。

●為使您安全且正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。
各標示及其含意如下所示。

⚠ 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
⚠ 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

●以下列圖示區分、說明應遵守內容的種類。

⃠	⃠ 絕對「禁止」的行為。 左圖為「禁止分解」。
❗	❗ 務必執行的「強制」內容。 左圖為「務必執行」。

⚠ 警　告

禁　止

熱水給水溫度請勿超過85℃以上

若使用超過85℃以上高溫熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損造成燙傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。



請勿安裝在玻璃・鏡面等地方


玻璃・鏡面等若破損，有可能導致受傷，或漏水弄濕家具設備等財物損失。



禁止分解

本說明書記載項目以外，請勿自行分解・改造

可能導致破損造成燙傷・受傷或漏水弄濕家具設備等禁止分解 財物損失。

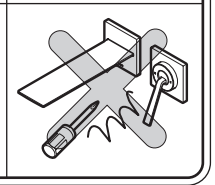


⚠ 注　意

禁　止


請勿施以重力或撞擊

可能導致破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。

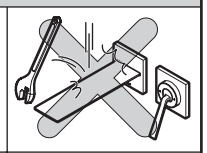

請勿設置在可能產生凍結的場所


可能導致破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。

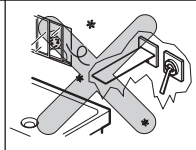

務必執行

請將預埋部使用適當的預埋部固定螺絲，安裝在有一定強度的壁面・建築構造體上

若將預埋部固定在抹灰籬笆牆・石膏牆等強度不足的壁面，有可能導致龍頭本體或開關把手脫落、壁面損壞、人員受傷，或因為漏水弄濕家具設備等財物損失。

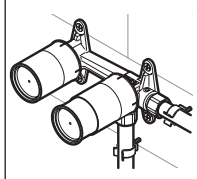

預埋部樹脂外蓋和壁面的間隙，請使用防水布、塗抹矽利康，確實的進行防水處理

可能因為漏水導致弄濕家具設備等財物損失。



2 規格

冷水・熱水壓力	最低必要水壓	0.05MPa(流動壓)
	最高水壓	0.75MPa(靜水壓)
使用最高溫度		85℃以下
使用可能水質		自來水及可飲用井水
使用環境溫度		1～40℃
用　途		一般住宅洗手間用
出水流量		5L／分　內藏定流量閥

3 安裝前注意事項

●若給水壓力超出0.75MPa的情形時，請使用市售的減壓閥將水壓降至0.2～0.3MPa左右。
為使您舒適地使用本商品，建議給水壓力為0.2～0.3MPa左右。

●為防止因錯誤操作等導致燙傷，請將冷水水壓調整高於熱水水壓或相同水壓。
單獨增加熱水壓力時，也請務必低於冷水水壓。


●瞬間式熱水器的場合，根據熱水器的能力・水壓等條件，熱水器有可能不會點火。

●因包裝前實施通水試驗，商品內可能殘留水分，商品本身並無問題。

4 確認零件


請確認是否有下列零件。

外觀部

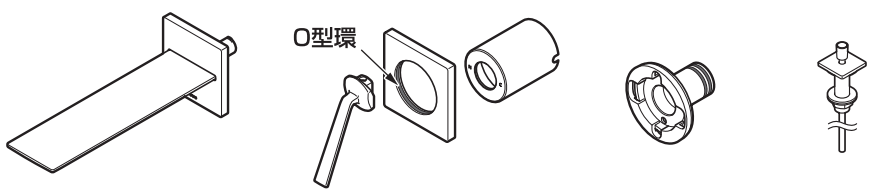


龍頭出水本體　開關把手組件　接頭　排水拉桿

附屬品

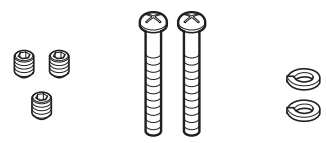

固定螺絲（3根）　接頭固定螺絲（2根）　彈簧墊片（2個）

其他

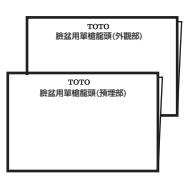


施工說明書

請務必交給客戶



使用說明書　六角扳手（對邊2.5mm、2mm）

必要工具（現場準備）

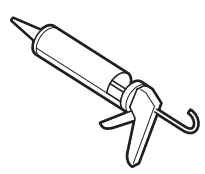


矽利康


5 完成圖 (搭配拉桿式排水閥時)

(單位：mm)

TLP02309B / L4715E

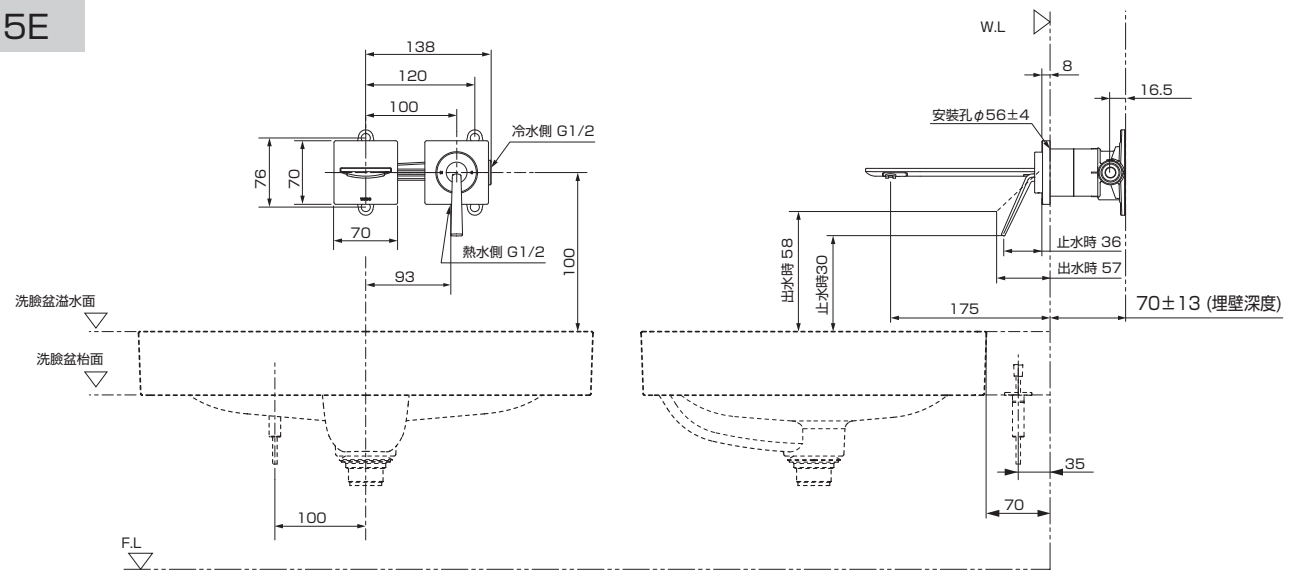

TLP02310B / L4716E

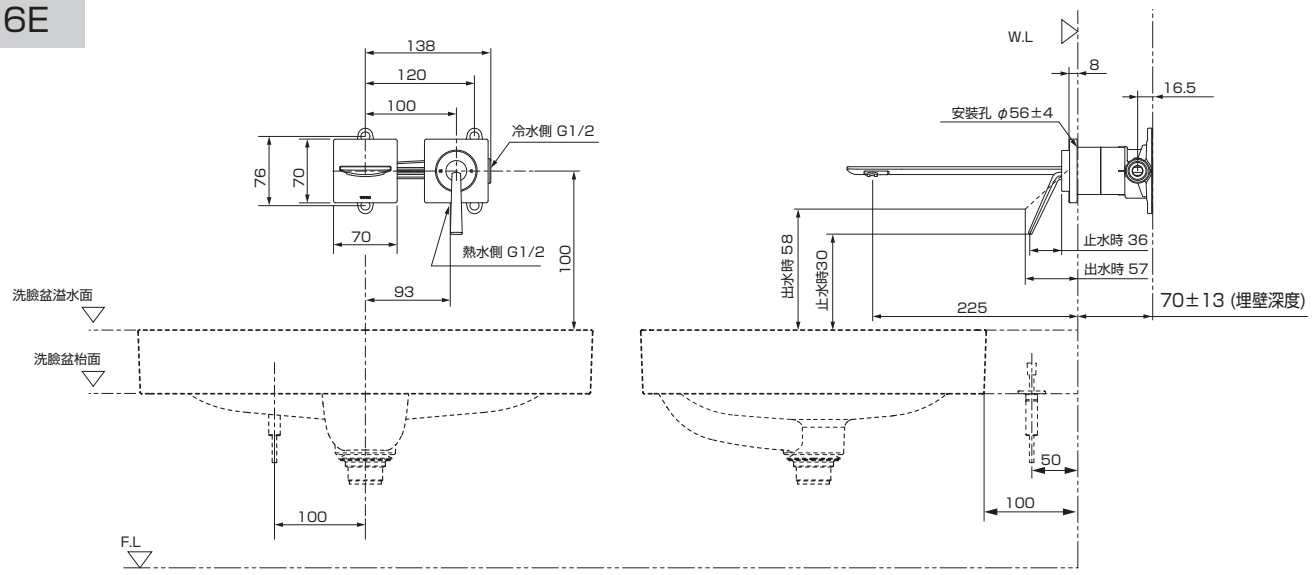


※請依照現場進行尺寸調整。


5 完成圖 (搭配按壓式排水閥時)

(單位：mm)

TLP02309

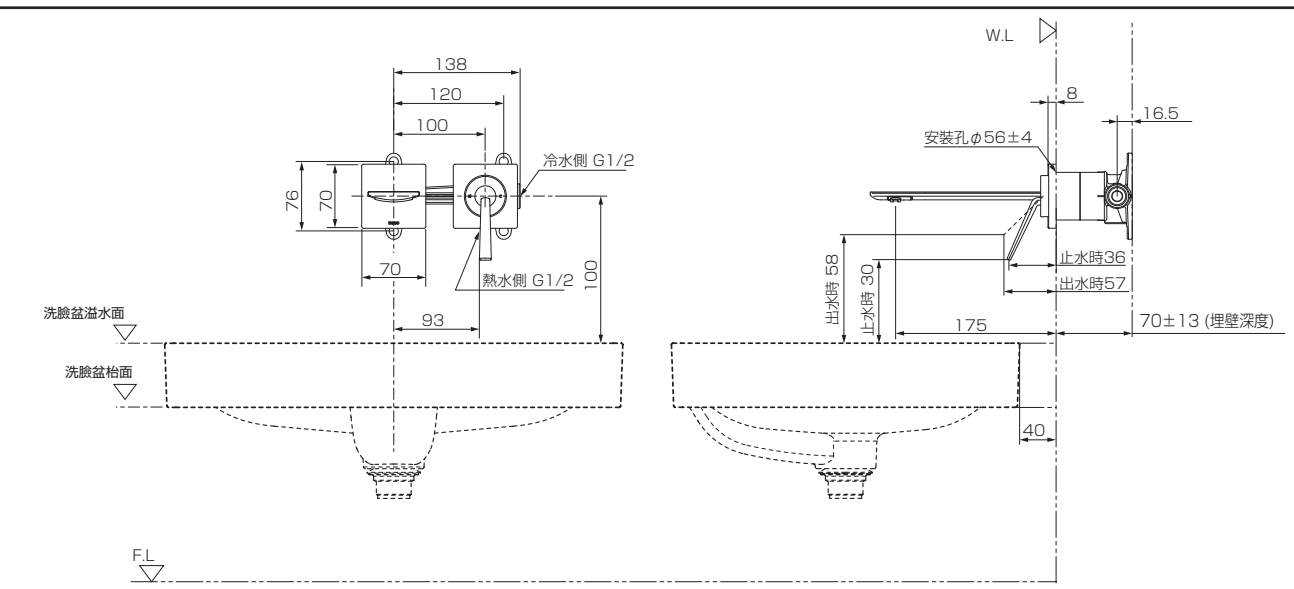

TLP02310

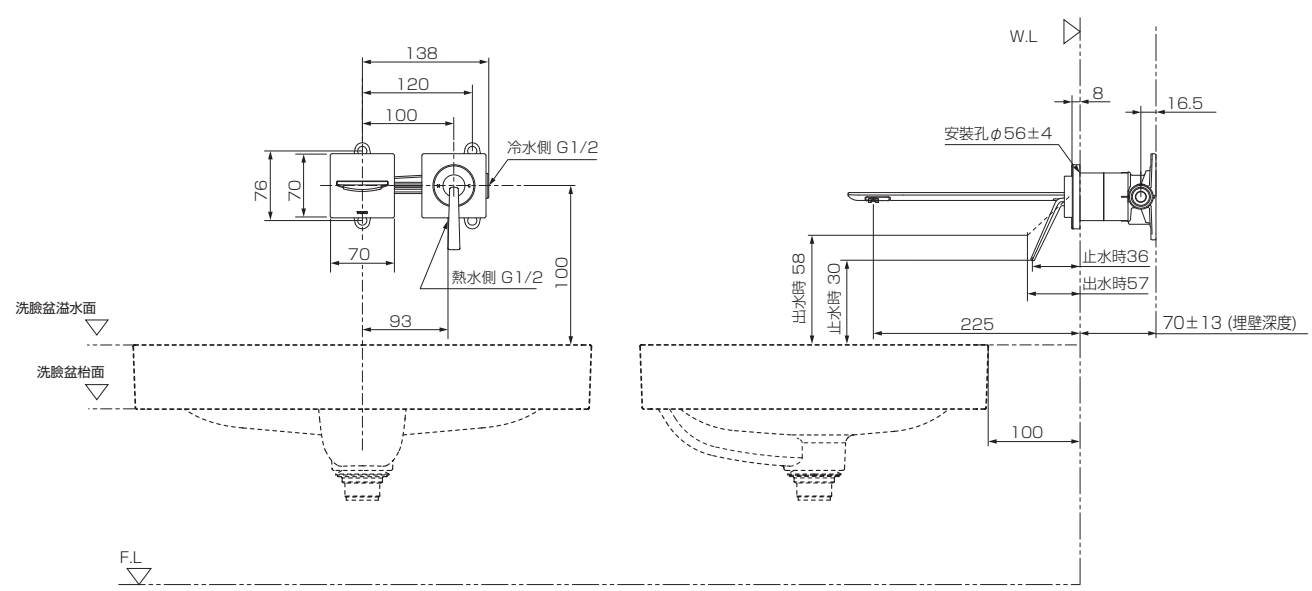


※請依照現場進行尺寸調整。

6-1 施工順序

1 養生蓋的裁切

2 養生蓋的填縫

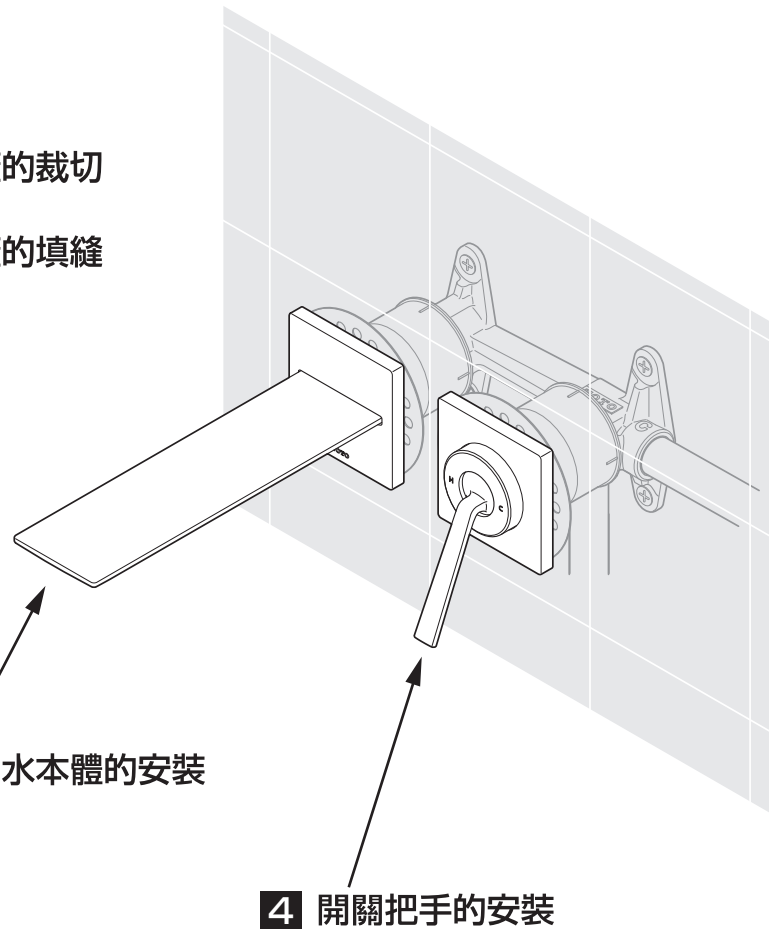

3 龍頭出水本體的安裝

4 開關把手的安裝


※施工前請將配管部的總開關關閉。

1 養生蓋的裁切

將龍頭出水本體側和開關把手側的養生蓋從壁面的修飾面起的1mm以內裁斷。
養生蓋請勿凹於修飾面內。

注 意

- **請使用刀具（水管鋸等）來進行養生蓋的裁切。**
  若折彎・變形的場合，有可能導致養生蓋破損。
- **養生蓋裁切時，請勿傷及修飾面的狀態下來進行養生。**
- **開關把手側的保護蓋內裝有閥等的零件。**
  裁切時，請勿裁切超過保護蓋。

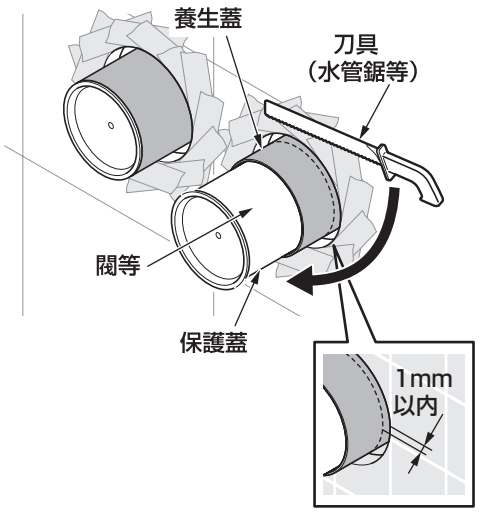



2 養生蓋的填縫

預埋部周圍壁面的隙縫，請塗抹矽利康，進行防水處理。

注 意

- **為了預防因漏水所產生的災害，請確實的進行防水處理。**
- **若矽利康從隙縫中，塗抹超出範圍，或超過養生蓋，膨脹隆起的狀態下，裝飾蓋等將無法正常的安裝。**

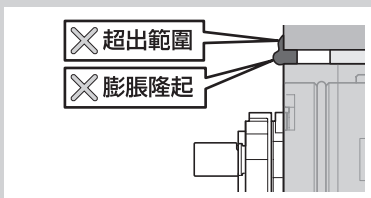

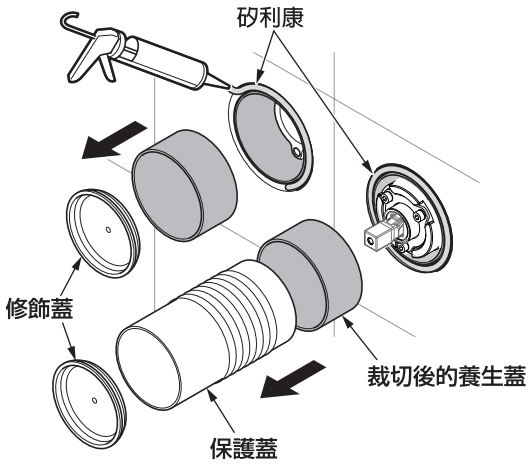


6-2

3 龍頭出水本體的安裝


①將接頭插入預埋部，
並使用接頭固定螺絲固定。

注 意

- **請將接頭固定螺絲鎖緊至擠壓到接頭的墊片為止。**
- **請注意，若過度施力鎖緊接頭固定螺絲，有可能導致壁面變形。**
- **請使用十字起子鎖緊。**
  請勿使用電動工具。

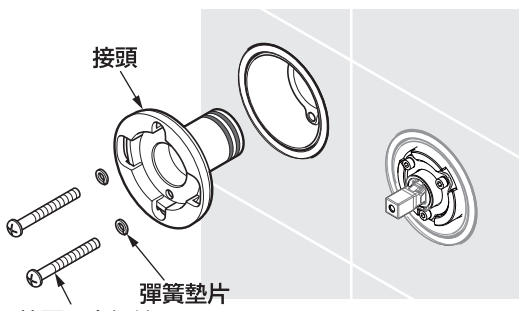


②將龍頭出水管本體旋轉90°，並將接頭內側的缺口與龍頭出水本體組件的突起處對合，推入。
推入至碰到底部位置後，將龍頭出水本體旋轉回水平狀態。

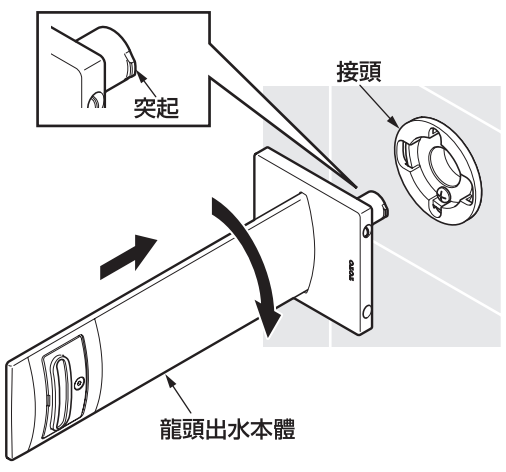


③使用固定螺絲2根固定。

注 意

- **請勿在裝飾蓋周圍塗抹矽利康。**
  否則裝飾蓋內部將無法排水。

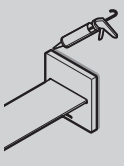


- **若將裝飾蓋在碰觸到壁面修飾面的狀態下進行旋轉，有可能導致壁面修飾面刮傷。**

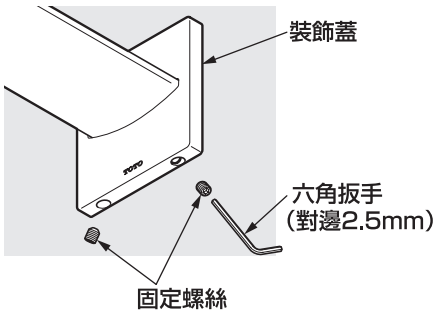

4 開關把手的安裝


①將開關把手安裝在陶瓷心，
並使用六角扳手（對邊2.5mm）
將固定螺絲固定。

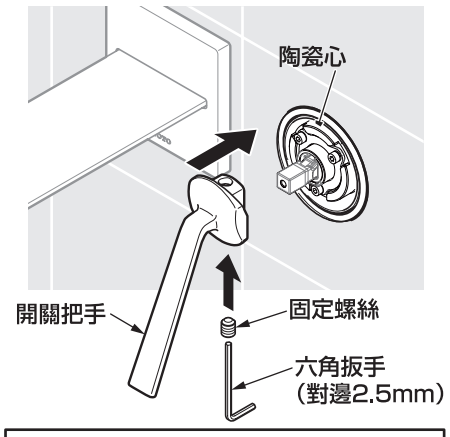

②開關把手拉起的狀態下（閥開狀態），將開關把手外蓋缺口處與預埋部的突起處的位置對合，再將開關把手外蓋推入至碰到底部位置為止。

套入把手外蓋時，與開關把手接觸的話，有可能導致開關把手刮傷。




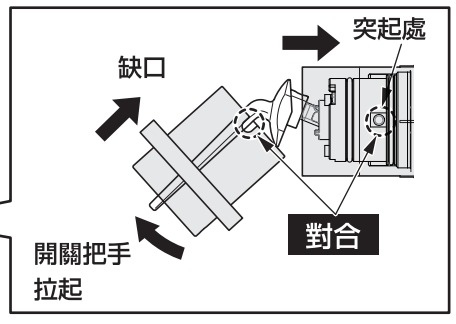


③將裝飾蓋通過開關把手外蓋，並推入至碰到壁面為止。

注 意

- **請勿在裝飾蓋周圍塗上矽利康。**
  否則裝飾蓋內部將無法排水。

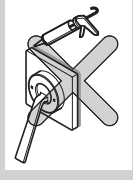

- **若將裝飾蓋在碰觸到壁面修飾面的狀態下進行旋轉，有可能導致壁面修飾面刮傷。**

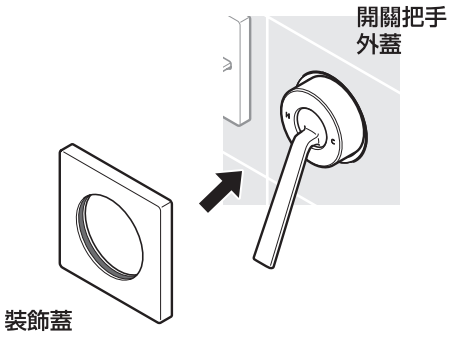


7 施工後的調節

確認出水

安裝完成後，請將配管部的總開關打開，
確認是否從龍頭出水本體出水。

還有，確認是否不會從壁面或
裝飾蓋的間隙等處漏水。

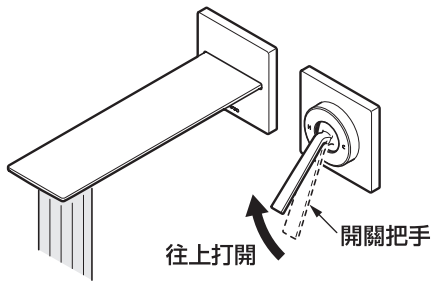

8 使用上注意事項

使用中若發生下述情形，**並非故障。**
請詳細的跟客戶說明。

現　象	說　明
與剛使用時相比，使用一段時間後，開關把手操作感會感覺變重。	因為使用的關係，商品內部零件已適應、穩定所致，並非故障。

9 檢查項目

安裝完畢後，請確認以下項目。



漏水的確認

請確認是否有無漏水。

❶是否從壁面和裝飾蓋之間漏水？

↳ 6-2 － 3「龍頭出水本體的安裝」
參照 6-2 － 4「開關把手的安裝」

鬆脫的確認

請確認是否有無鬆脫。

❷龍頭出水本體、開關把手是否鬆動？


↳ 6-2 － 3「龍頭出水本體的安裝」
參照 6-2 － 4「開關把手的安裝」

流量及出水溫度的確認

流量少時，或不易溫度調節的場合，
請確認下面項目。

❸出水口是否有異物阻塞？

↳ 清潔出水口。

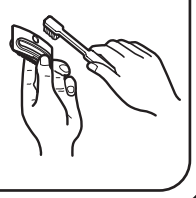

※請將同包裝內的使用說明書轉交給客戶。