

TOTO

控溫淋浴柱

TWM02型

為使商品機能充份發揮，請遵照本施工說明書的內容，正確地安裝商品。施工完畢後，請向客戶詳細說明商品的使用方法。

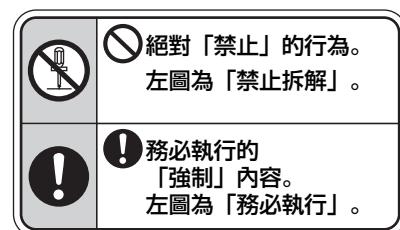
1. 安全注意事項 (為安全起見請務必遵守)


安裝前，請詳細閱讀「安全注意事項」後，再正確施工。

●為使您安全且正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。各標示及其含意如下所示。



警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

●以下列圖示區分、說明應遵守內容的種類。



警 告		
禁止	請勿將冷、熱水管相反配置 可能導致開冷水卻出熱水，而造成燙傷。	
	供熱水溫度請勿超過85°C以上 若使用超過85°C以上的高溫熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損造成燙傷，或因漏水導致居家環境財物損失。	
禁止拆解	請勿於本說明書記載的事項以外，進行拆解或改造 可能因破損造成受傷，或因漏水導致居家環境財物損失。	
務必執行	請務必進行溫度調節，以較能符合刻度的溫度出水 可能因使用條件不同，無法照刻度的溫度出水而導致燙傷。	

警 告		
務必執行	請先關閉止水栓並確認本體左側與熱水側後彎腳不會燙後，再清潔濾網。請勿直接鬆開濾網外蓋進行清潔。 若出高溫熱水，可能導致燙傷、或因漏水導致居家環境財物損失。	

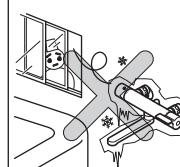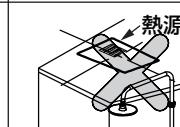注 意		
禁止	請勿過度施力或撞擊 可能因破損、漏水，導致居家環境的財產損失。	
務必執行	請勿安裝在可能發生凍結的場所 若有發生凍結的疑慮時，請在配管處包覆保溫材，以防止凍結 可能因部品破損、漏水，導致居家環境財物損失。	
禁止	請勿安裝在會發熱的家電附近 本產品必須遠離浴室換氣暖房乾燥機和電暖器等發熱源，否則可能損壞花灑表面和內部結構。	

2. 規格


冷水、熱水 壓力	最低必要水壓 (流動時)	0.05MPa
	最高水壓 (靜止時)	0.75MPa
使用最高溫度	85°C以下	
可使用的水質	自來水及可飲用井水	
使用環境溫度	1~40°C	
用 途	一般住宅浴室用	

3. 安裝前注意事項

- 供水壓力若超過0.75MPa，請使用市售減壓閥將水壓降至0.2~0.3MPa左右。
為使您更舒適地使用本商品，水壓建議為0.2~0.3MPa。
- 為防止因錯誤操作等導致的燙傷，冷水水壓須高於熱水水壓或冷熱水的水壓須相同。
若須將熱水側加壓，也請務必低於冷水側的水壓。
- 請將熱水器的預設溫度設定成高於出水溫度。
- 請勿讓熱水器的預設溫度超過60°C，以免燙傷及可能造成花灑內部結構的損壞。為能舒適的使用蓮蓬頭流量與溫度，建議熱水溫度設定為50~60°C。
- 為減少環境因素的影響，請以最短的熱水管配管距離，連接熱水器，並在配管處包覆保溫材。
- 因包裝前有做試水確認，故商品內可能殘留水滴。
商品本身並無問題。










4. 完成圖

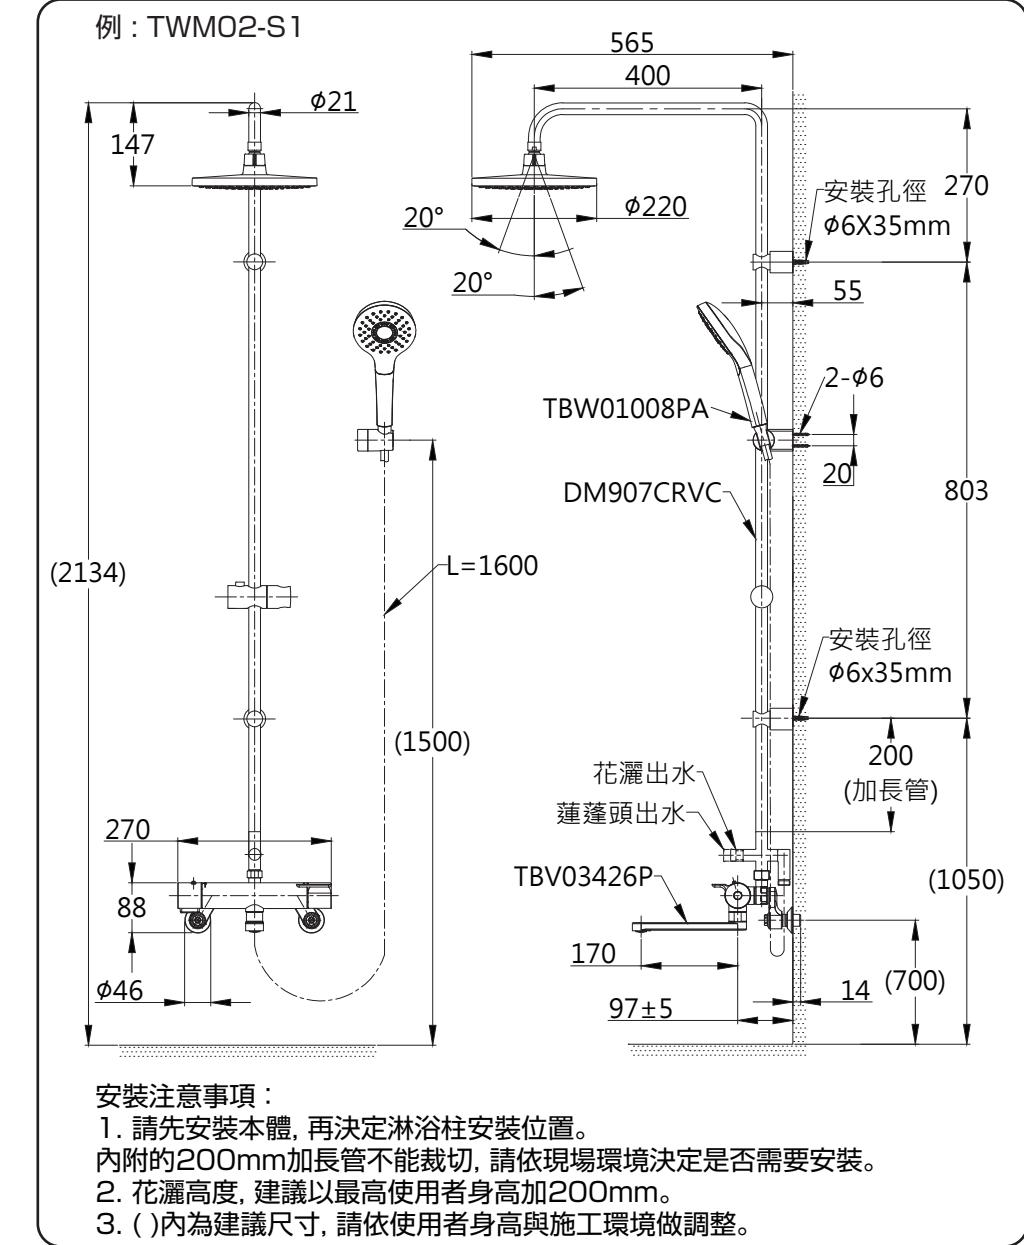※依不同型號，圖示與現物會有部分差異。



5. 確認部品

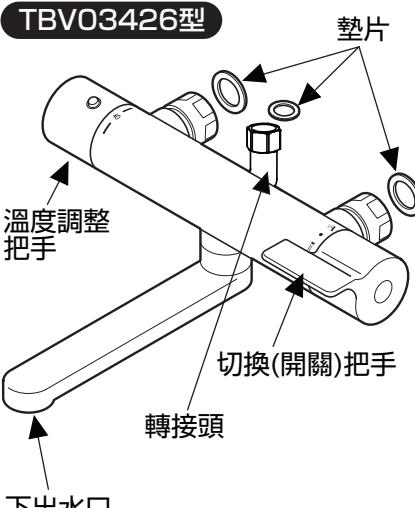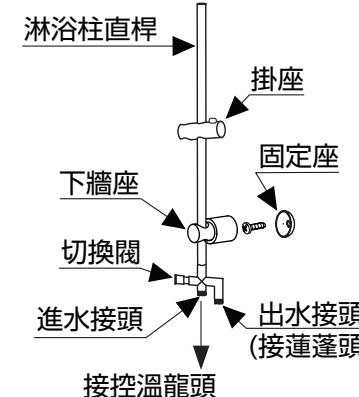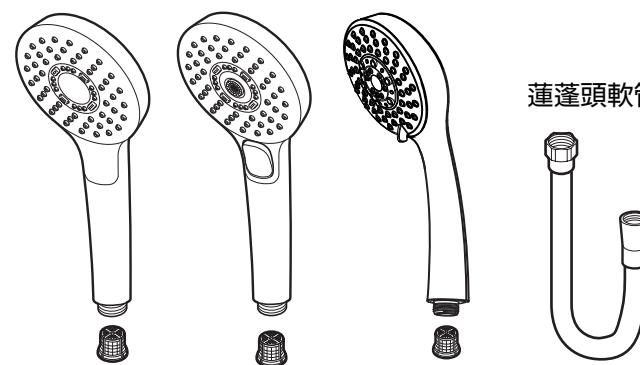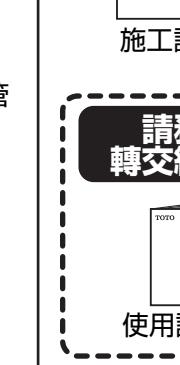請確認下列部品。

控溫龍頭	後彎腳	其它	淋浴柱	其它
TBV03426型  塊片 溫度調整把手 切換(開關)把手 轉接頭 下出水口 (TBV03430型無下出水口)	後彎腳  後彎腳(2個) 裝飾蓋 	 施工說明書 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> 請務必 轉交給客戶 </div>  使用說明書  使用注意標籤	 彎管 花灑  淋浴柱直桿  掛座  固定座  下牆座  切換閥  進水接頭  出水接頭 (接蓮蓬頭)  接控溫龍頭	上牆座組  <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> 請務必 轉交給客戶 </div>  施工使用說明書
蓮蓬頭(有3款可以選配)※別箱※  TWM02-S1 TWM02-S2 TWM02-S3	 蓮蓬頭軟管	 施工說明書 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> 請務必 轉交給客戶 </div>  使用說明書		

※依不同型號,圖示與現物會有部分差異。

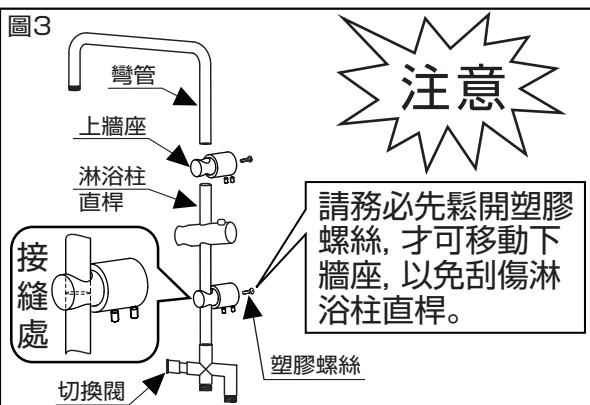
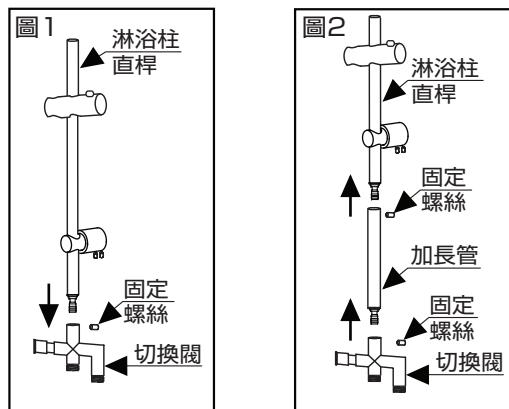
6. 施工順序

※淋浴用控溫龍頭與蓮蓬頭的施工順序，請詳閱各自施工說明書的內容。

1 組裝淋浴柱直桿與彎管

重
要

- 1.若現場環境的空間足夠並需要裝200mm的加長管，請先鬆開切換閥的固定螺絲，再取下切換閥。如圖1所示。
- 2.加長管與淋浴柱直桿連接後，鎖緊固定螺絲，再組裝切換閥並鎖緊固定螺絲。如圖2所示。切換閥方向須朝前方。
- 3.將上牆座套入淋浴柱直桿，再把彎管套入上牆座，以旋轉的方式將彎管鎖緊。
- 4.鬆開下牆座內的塑膠螺絲，再將下牆座移到淋浴柱直桿及加長管的接合處後，才鎖緊塑膠螺絲，以避免刮傷直桿。如圖3所示。



2 控溫龍頭施工完後，安裝固定座

重
要

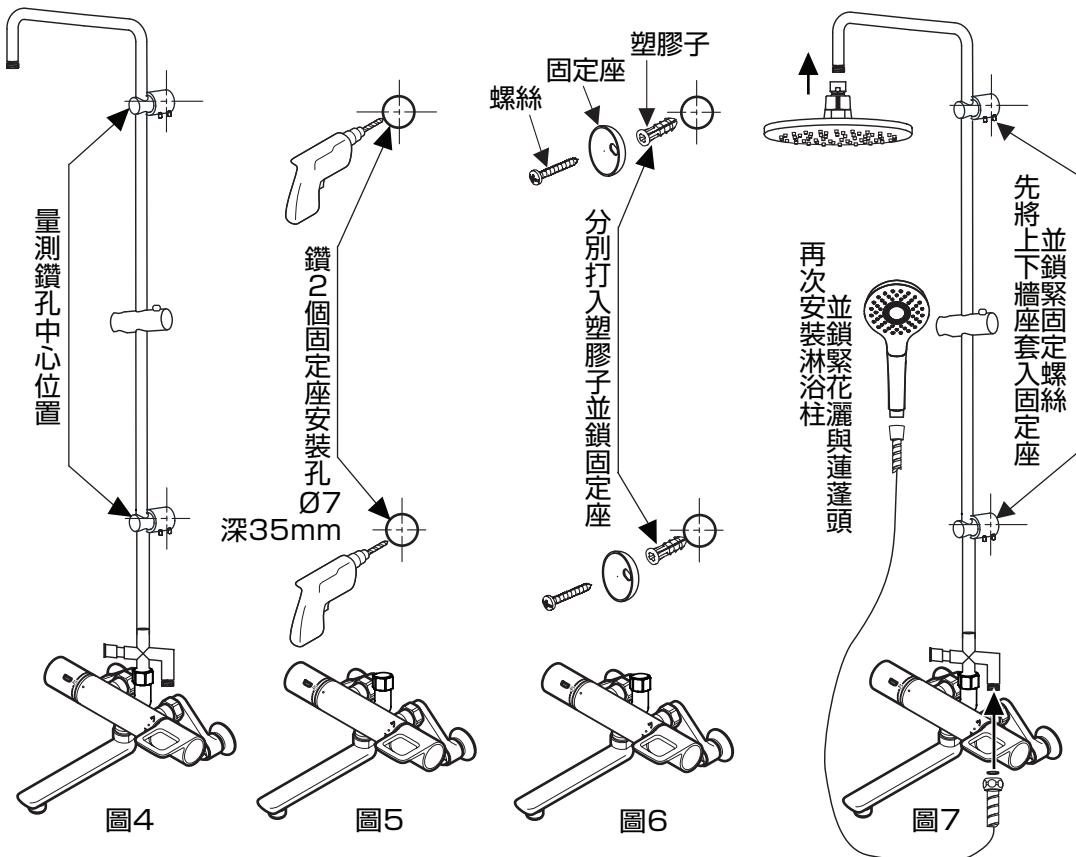
量測鑽孔位置：

- 1.將組裝完的淋浴柱鎖緊在控溫龍頭的轉接頭螺帽後，先量測上下牆座的鑽孔中心位置(圖4)，再取下淋浴柱，鑽2個固定座安裝孔，直徑7mm深35mm(圖5)。
- 2.分別打入塑膠子，再安裝固定座(圖6)。

注意 ①請確認在預定鑽孔的牆壁內，沒有隱蔽的管線。
②請確保2個固定安裝孔在同一條線並垂直地面。

安裝淋浴柱及花灑：

鑽孔完，再次將淋浴柱鎖緊在控溫龍頭的轉接頭螺帽上，並將上下牆座套入固定座後，鎖緊固定螺絲。最後，在淋浴柱上安裝花灑與蓮蓬頭(圖7)。




7. 施工後的確認

※淋浴用控溫龍頭與蓮蓬頭的施工調整與確認，請詳閱各自施工說明書的內容。

1 確認出水狀況

龍頭本體與淋浴柱安裝完後，請將配管的總開關打開，以確認蓮蓬頭、花灑或下出水口的出水狀況。

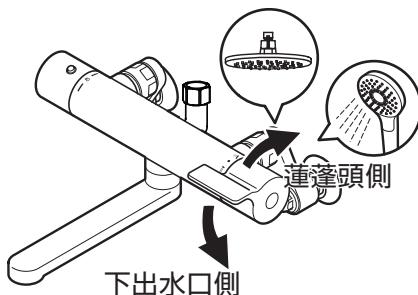開水前，請先將溫度調整把手對準本體“40”的刻度，以避免高溫燙傷。




下出水口側

向下旋轉切換(開關)把手。

蓮蓬頭側

向上旋轉切換(開關)把手。
再用切換閥選擇
花灑出水或蓮蓬頭出水。

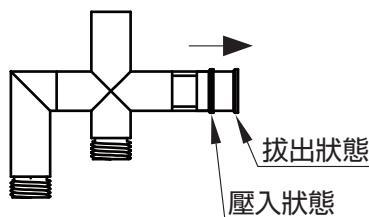2 確認淋浴柱切換閥




拔出時是蓮蓬頭出水。
壓入時是花灑出水。

※為避免燙傷，使用前請勿站在
花灑下方，並將切換閥切換至
蓮蓬頭後再試水。

8. 日常清潔保養

※淋浴用控溫龍頭與蓮蓬頭的日常清潔保養，請詳閱各自使用說明書的內容。

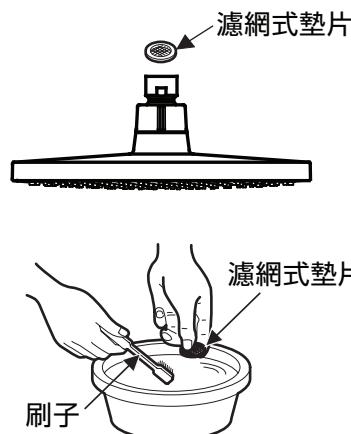1 花灑的清潔



- 1.鬆開花灑。
- 2.取出濾網式墊片。
- 3.使用刷子等清潔用品
將濾網上的異物清除乾淨。
- 4.安裝濾網式墊片。
- 5.鎖緊花灑。

2 淋浴柱的保養

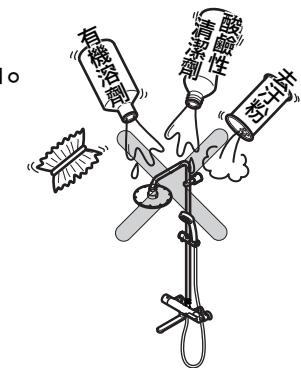
為長期保持產品的美觀，請客戶按照以下方法維護保養。

- 1.經常用軟布擦拭或用機油、車用蠟擦拭，但黏在塑膠部品時，零件將可能失去光澤或產生銹蝕，請注意勿使其黏著於商品上。
- 2.不得使用去汙粉、拋光粉等含粗顆粒的清潔劑或尼龍刷等。
- 3.因酸性清潔劑會侵蝕電鍍，故不可使用。如果用酸性清潔劑洗磁磚的話，要立刻對磁磚及龍頭用大量清水沖洗乾淨。

請求

請不要使用可能導致產品受損的物品。


- 酸性清潔劑、強效漂白劑、鹼性清潔劑
可能導致產品外觀變色、樹脂製部品破損。
- 有機溶劑、揮發性溶劑等
可能導致橡膠、樹脂製部品破損。
- 去汙粉、含粗顆粒的清潔劑
- 尼龍刷、棕刷、粗毛刷子等
可能導致產品表面受傷。



9. 確認項目

拆卸與檢查(安裝後若出現故障，請按照以下方法拆卸確認)

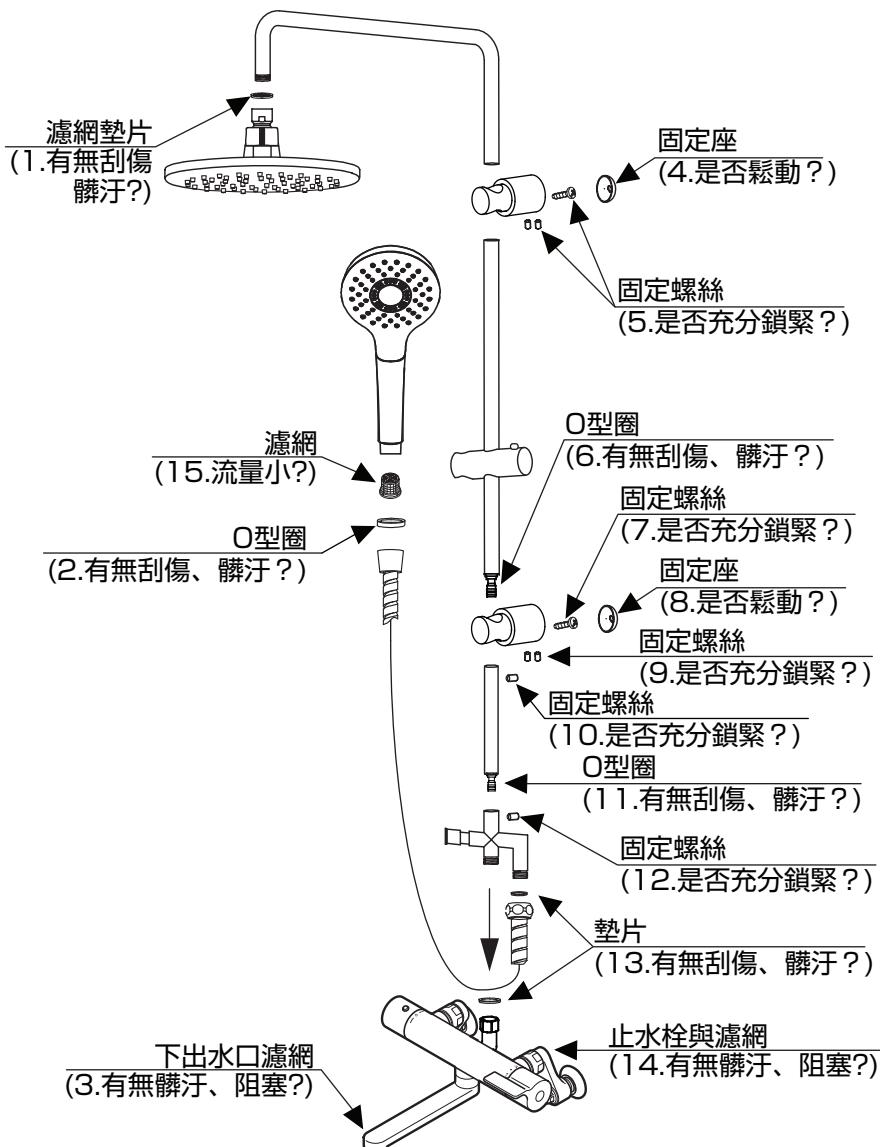例：TWM02-S1



現 象	檢 查 項 目
水 流 量 小	1、3、13、14、15
漏 水	1、2、3、6、10、11、12、13、14
本 體 晃 動	4、5、7、8、9

※淋浴用控溫龍頭與蓮蓬頭的確認項目與拆卸檢查，請詳閱各自施工使用說明書的內容。

※請務必將此施工使用說明書轉交給客戶。

MEMO

MEMO

MEMO

TOTO

保證書

本保證書證明本產品為台灣的 TOTO 正式授權代理商-台灣東陶之正式販售商品。

依以下記載之<免費維修規定>提供維修

從購買日期起算之保證期間內,若發生故障,請出示本保證書予購買的安裝公司、販售店或台灣東陶要求維修。

顧客	姓名	先生 女士
	地址	
購買日期	年 月 日	
販售店名	TEL	印

產品名稱	
產品型號	
保證期間	

★ 致顧客

當您領取本保證書時,請確認販售店是否填寫購買日期並蓋店章。

本保證書不會再發出,請妥善保存(未蓋店章時,視同無效)。

<免費維修規定>

※為保障您的權益,請務必確認本保證書是否蓋有販售店之店章並記載購買日期。若未蓋店章及記載購買日期,恕難提供免費維修服務。

- 1.依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項正常使用而發生故障時,於保證期間內免費維修。
- 2.於保證期間內,請求安裝公司、販售店、台灣東陶或相關單位提供免費維修服務時,請出示本保證書。
- 3.因搬遷等原因需要對本商品進行拆卸、移機時,為避免拆卸、移機不當造成故障或損壞,請事先與購買的安裝公司或販售店商談,搬遷時也請務必攜帶使用說明書。
- 4.保證期間內若有下列情形,仍須收取維修費用:
 - (1)未依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項而不當使用,或因不當修理、改造而造成之故障或損壞。
 - (2)因不當拆卸、移機等所引起之故障或損壞。
 - (3)火災、地震、水災、落雷、凍災、其他天災、公害、鼠類等動物和昆蟲破壞、機器內殘留鼠類、昆蟲屍體、排水管及排糞管內沼氣(硫化氫等腐蝕性氣體)、鹽害或異常電壓造成之故障或損壞。
 - (4)因使用非指定電源(電壓、頻率)及異常水質引起之故障或損壞(跳電、濾網阻塞、橡膠磨耗劣化等)。
 - (5)因砂石及垃圾等引起之損壞及耗損零件(乾電池等)之耗損。
 - (6)清潔保養上之不慎所引起的污垢、鐵鏽、外觀變色、排水不良等狀況(禁用含酸、鹼之清潔劑)。
 - (7)未出示此保證書時。
- 5.本保證書僅限台灣有效。
- 6.本保證書將不再發出,請務必妥善保存。
- 7.本保證書在以上所記載的期間、條件下均免費維修,保證期間過後的維修若有不明白之處,請向購買的安裝公司或販賣店詢問。
- 8.免費維修所更換之零件、商品,歸台灣東陶所有,將予以回收。

台灣東陶免付費服務專線

0800-890-250

台灣東陶股份有限公司

台北市松仁路101號3樓