施工說明書

TOTO

溫水洗淨便座

●施工前,請務必詳閱本說明書,正確地進行安裝作業。

目次

安全須知2
安裝前的注意事項3
包裝箱內附帶的部件4
準備工具5
安裝完成圖5
安裝方法6
遙控器的安裝方法(附遙控器的場合)10
試運轉11

安全須知

施工前,請務必詳閱「安全須知」,並確實遵守有關安全的警告、注意事項。

標示和意思

警告 操作錯誤可能導致人員死亡或重傷的內容。

注意 操作錯誤可能導致人員受傷或財物損失的 內容。

以圖片為例



絕對「禁止」的行為。



務必執行的「強制」內容。

- ●由於此機器屬於等級I,故需要進行接地作業。
- 輸出插頭請放置於易於拿取的場所。
- ●請使用附屬於此商品的新軟管,舊軟管請勿再次重複使用。

不可使用指定外的電源(AC110 V, 60 Hz)

• 可能導致火災或發熱情形。

不可使用已受損的電源插頭或電源線、鬆動的插座

• 可能導致火災或觸電情形。

不於供水位置正下方設置插座,避免供水管路與電源插頭、插座有所接觸

• 因凝結水氣弄溼插座,可能導致火災或觸電情形。

除符合使用地區法規的飲用水外,其餘請勿使用



也不可使用海水及再生水

• 可能導致皮膚發炎或故障情形。

不可設置於車輛、船舶等交通工具上

- •可能導致火災或觸電、短路、故障等情形。
- 便座、便蓋、本體等脫剝掉落,可能導致受傷。

避免造成電源線、電源插頭發生破損

避免摔擊、拉扯、扭轉、強迫彎曲、損傷、加工、加熱、重壓、綑綁、穿夾電源線

•若於受損狀態下繼續使用的話,可能導致火災、觸電、發熱、短路等情形。

不可使用超出插座或配線器具的額定規格

•若使用多座延長線而超出額定規格時,可能因發熱而導致火災。

請務必確實地將電源插頭插入插座

• 可能導致火災或觸電情形。

取下電源插頭時,請抓住電源插頭而非電源線

禁止以拉扯電源線來取下電源插頭

• 拉扯電源線將造成損傷,因而可能導致火災或發熱情形。

請確認電源插頭是否以矽利康進行防水處理過

•若無進行防水處理的話,可能導致火災或觸電情形。

※若未進行防水處理時,請向施工單位進行委託。



由於本產品為電器製品,故請勿設置於容易被水弄溼的場所、或容易使產品表面生成水滴之濕氣重的位置。 若使用於浴室內時,請設置抽風器或換氣口,使浴室內的空氣保持流通狀態

• 可能導致火災或觸電情形。

產品必須連接到冷水供應部位

•因為可能造成燙傷、或機器故障的情形發生。

請確認是否適當地進行接地作業

接地線請用接地線電阻小於100 Ω、且銅線直徑達1.6 mm 以上的規格。

•若未進行接地作業,將會在故障或漏電時造成觸電。

※若未進行接地作業時,請向施工單位進行委託。

請確認配線正確接上(L極:火線、N極:零線)

• 可能導致機器故障的原因。

安全須知(續)

♠ 警告



請務必使用接地線(三極)電源插座,並連接至漏電斷路器(30 mA以下)

萬一電源線路發生破損時,為了避免發生危險,請洽詢原購買的安裝公司或販售店。或撥打售後服務免付 費專線0800-890-250

設置本產品時,請遵守該國家安裝工程的規定條件

在電源總開關處,請務必設置電源漏電斷路裝置

! 注意

請勿僅握住便座、便蓋來提起本產品

• 可能因為本體脫剝掉落, 而導致受傷。



避免供水軟管被彎折、擠壓、或美工刀等工具破壞

• 可能導致漏水情形。

請勿在止水栓打開的狀態下,拆下附給水濾網排水栓

• 可能導致噴水情形。

機體不可使用膠黏劑為固定方式,因膠黏劑不視為可靠的固定方式

確實地依據施工說明書來進行施工

•若未正確地進行安裝,將可能導致漏水、觸電、火災等情形發生。

• 可能 • 可能

請將本體確實地壓進固定板中直到發出"喀嚓"聲後,再輕輕地向前方輕拉,確認本體是否脫落

• 可能因為本體脫剝掉落,而導致受傷。

請確認電池+-符號後正確放入*1

•可能導致電池漏液、發熱、破裂、起火。

長時間不使用時,請取出遙控器的電池*1


• 否則可能導致電池漏液。


*1 附遙控器的場合

安裝前的注意事項

- ●請務必在安裝作業完全結束後才可對產品進行通電和通水。
- ●請注意避免損壞給水軟管(C-3)前端的接頭部。
- ●供水壓力範圍為0.05 MPa〈流動時〉-0.75 MPa〈靜止時〉。 請在此壓力範圍內使用本產品。
- ●給水溫度為0-35 ℃。 請在此溫度範圍內使用。
- ●周圍使用溫度為0-40°C。 請在此溫度範圍內使用。
- ●請勿使用除了包裝箱內附帶的給水軟管(C-3)與給水轉接裝置(A-8)以外的其他部件。 *由於出廠前有測試過通水檢查,產品內可能有殘留水的情況,但是產品本身毫無問題。
- ●請進行適合本產品規格(額定15 A以上、交流110 V(60 Hz))的配線。 *電源和額定消耗電力記載於本體的標籤。
- ●電源線的長度為1.2 m。 請確認插座是否設置於適合此長度的位置。


包裝箱內附帶的部件

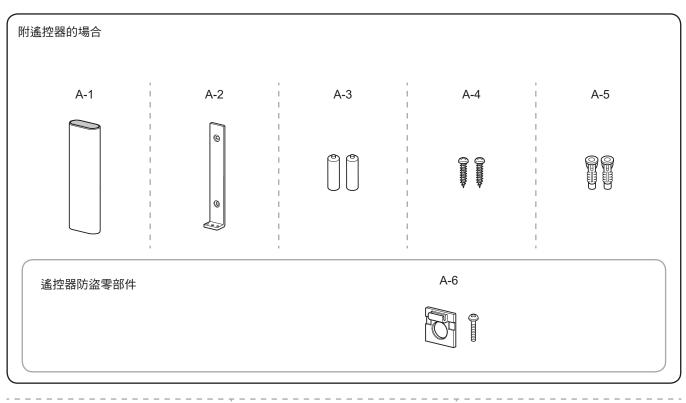

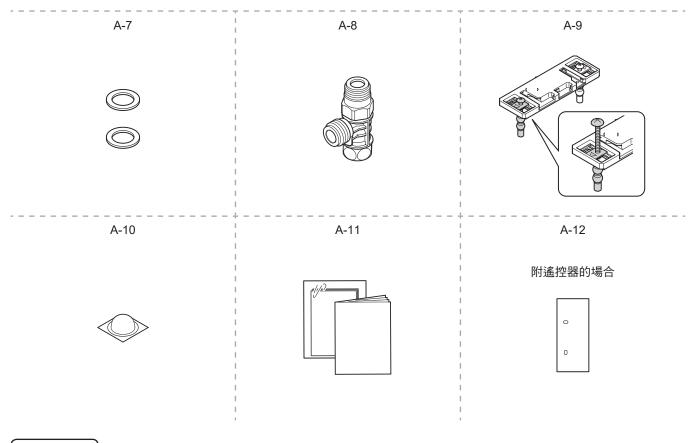

A-6, A-12

^{*}遙控器防盜用零件(A-6)及遙控器使用說明卡(A-12),請務必事先聽取客戶的要求後再進行作業。不使用時,請務必還給客戶。

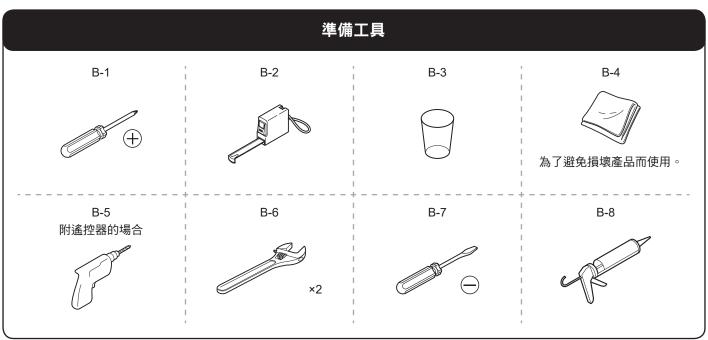



標示的含意



施工人員必須實施的操作。



操作的流程。




產品自動進行的作業。




必須確認的作業。


安裝方法


] 關閉止水栓(C-4)。

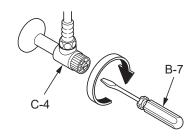


2

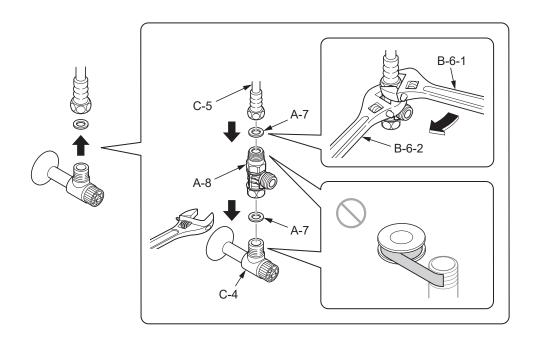


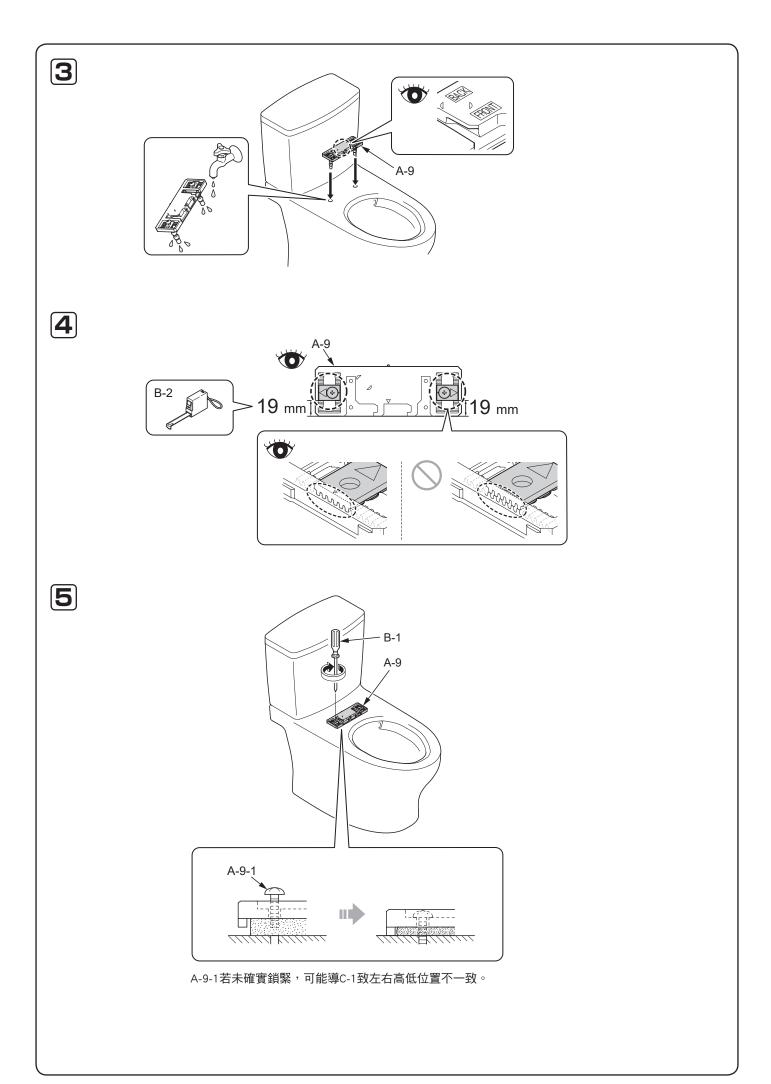





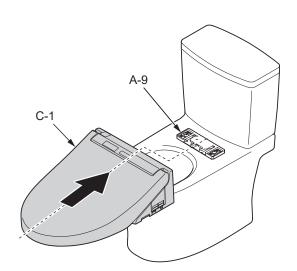




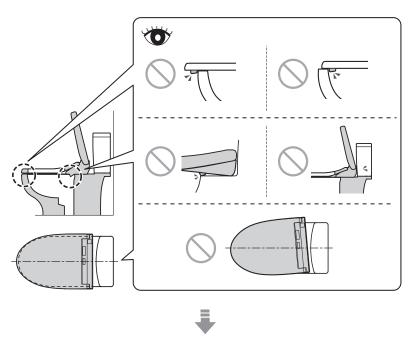

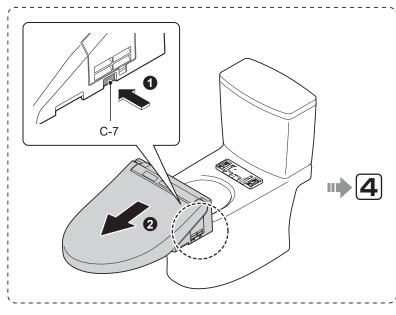


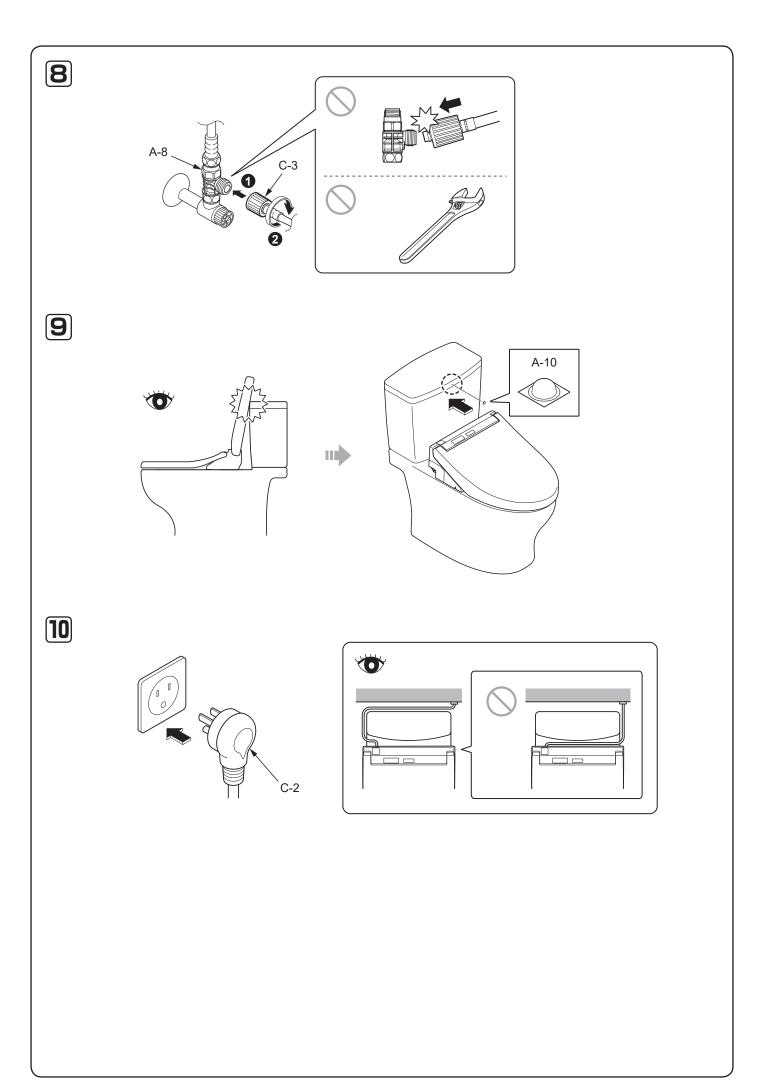

遙控器的安裝方法

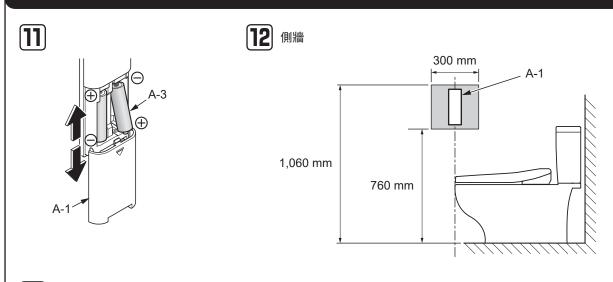


13 暫時放置於 12 所決定的位置,以便確認A-1處有無接收信號。

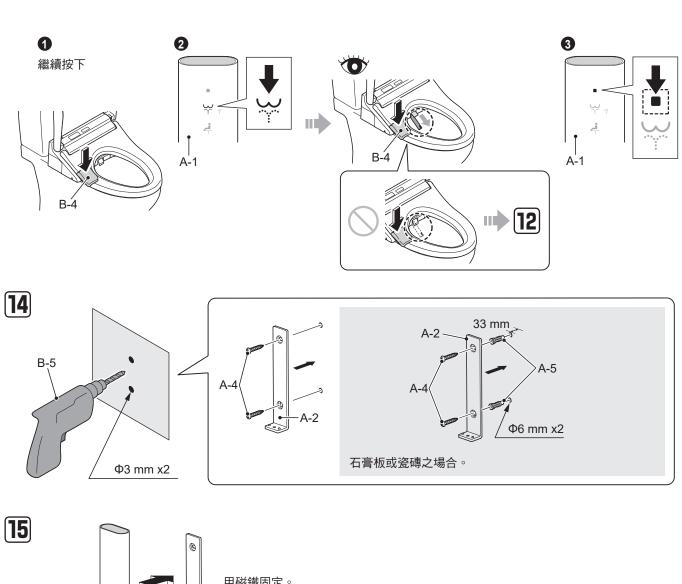



試運轉

打開止水栓(C-4)。

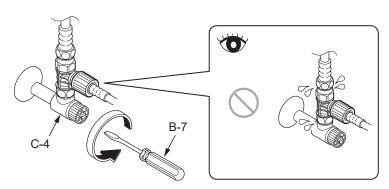


0 繼續按下

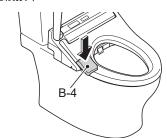

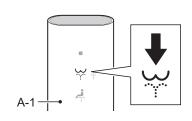




繼續按下(約1分鐘)

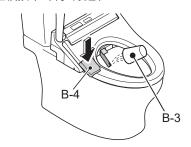




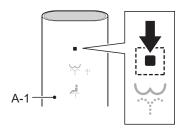



試運轉後



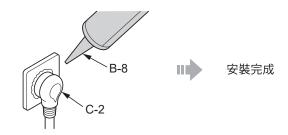

致安裝公司

請務必在保證書內填寫必要事項後交給客戶。

請向客戶說明產品的功能、使用方法。

新建築等房屋而且交給客戶還有一段時間時;

- •請務必關閉配電盤的斷路器或拔下電源插頭。
- •為了避免電池漏液,請務必取下遙控器內的乾電池。(附遙控器的場合)