


TOTO

控溫淋浴柱

TBW08407型

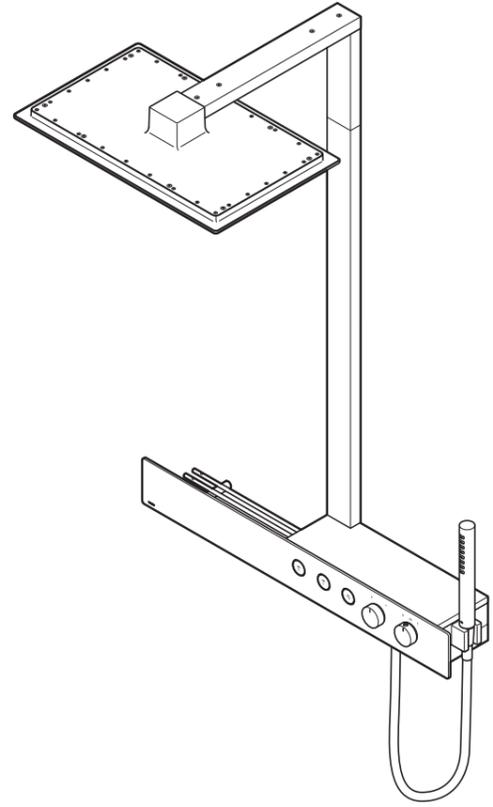

◆為使商品機能充份發揮，請遵照本施工說明書內容正確安裝。
安裝後，請向顧客詳細說明使用方法並且轉交說明書。

1. 安全注意事項 (為安全起見請務必遵守)

安裝前，請詳細閱讀「安全注意事項」後，再正確施工。

●為使您安全且正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。
各標示及其含意如下所示。

●以下列圖示區分、說明應遵守內容的種類。

	警告 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
	注意 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

	絕對「禁止」的行為。 左圖為「禁止分解」。
	務必執行的「強制」內容。 左圖為「務必執行」。

 警告	
	冷、熱水配管請勿裝反 可能導致欲出冷水卻流出熱水而造成燙傷。
	熱水給水溫度請勿超過80°C以上 若使用超過80°C以上高溫熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損造成燙傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。
	本說明書記載項目以外，請勿自行分解、改造 可能導致破損造成燙傷、受傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。

 注意	
	請勿施以重力或撞擊 可能導致破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。
	若使用於可能產生凍結的場所時，請將配管包覆上保溫材 可能導致零件破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。
	請勿安裝在會發熱的家電附近。 暖風機或紅外加熱器等發熱源不可直接安裝於本產品正上方，可能會損壞花灑表面和內部結構。
	請務必進行溫度調節，以較能符合刻度的溫度出水 可能因使用條件不同，無法照刻度的溫度出水而導致燙傷。
	清潔過濾網時，請務必先關閉止水栓及給水總開關，並確認熱水側止水栓部位是否發燙。 請勿直接鬆開濾網外蓋進行清潔。 若高溫出水，可能導致燙傷、或因漏水導致居家環境財物損失。

2. 規格


使用壓力範圍	最低必要水壓	0.05MPa (流動時)
	最高水壓	1.0 MPa (靜止時)
推薦使用壓力	0.15- 0.5Mpa	
測試水壓	1.6 Mpa	
供熱水溫度	最高 80°C	
推薦使用熱水溫度	最高 60°C	

3. 安裝前注意事項


- 給水壓力若超出 1.0 MPa的情形時，請使用市售的減壓閥將水壓降至 0.5MPa左右。
為使您舒適地使用本商品，給水壓力建議為0.5MPa左右。
- 為防止因錯誤操作等而引起的燙傷，請將冷水水壓調高於熱水水壓或相同水壓。
另外，將熱水側加壓的情形時，也請務必調整低於冷水側水壓。
- 熱水給水溫度請設定高於使用時的出水溫度。
- 為了防止被燙傷，熱水器的溫度請不要設定超過60°C。
為確保有舒適的淋浴溫度，推薦設定為50°C~60°C。
- 為減少阻力，連接熱水器的熱水配管請以最短距離配管，並請務必包覆保溫材。
- 因包裝前實施過通水試驗，商品內可能殘留水滴，商品本身並無問題。
- 安裝止水栓後，請務必清洗乾淨冷、熱進水管內的髒汙及垃圾。
否則可能因髒汙、垃圾堵塞導致吐水量減少或吐水狀態紊亂。

4. 安裝完成圖


※因產品型號不同，圖示與實物會有部份差異。

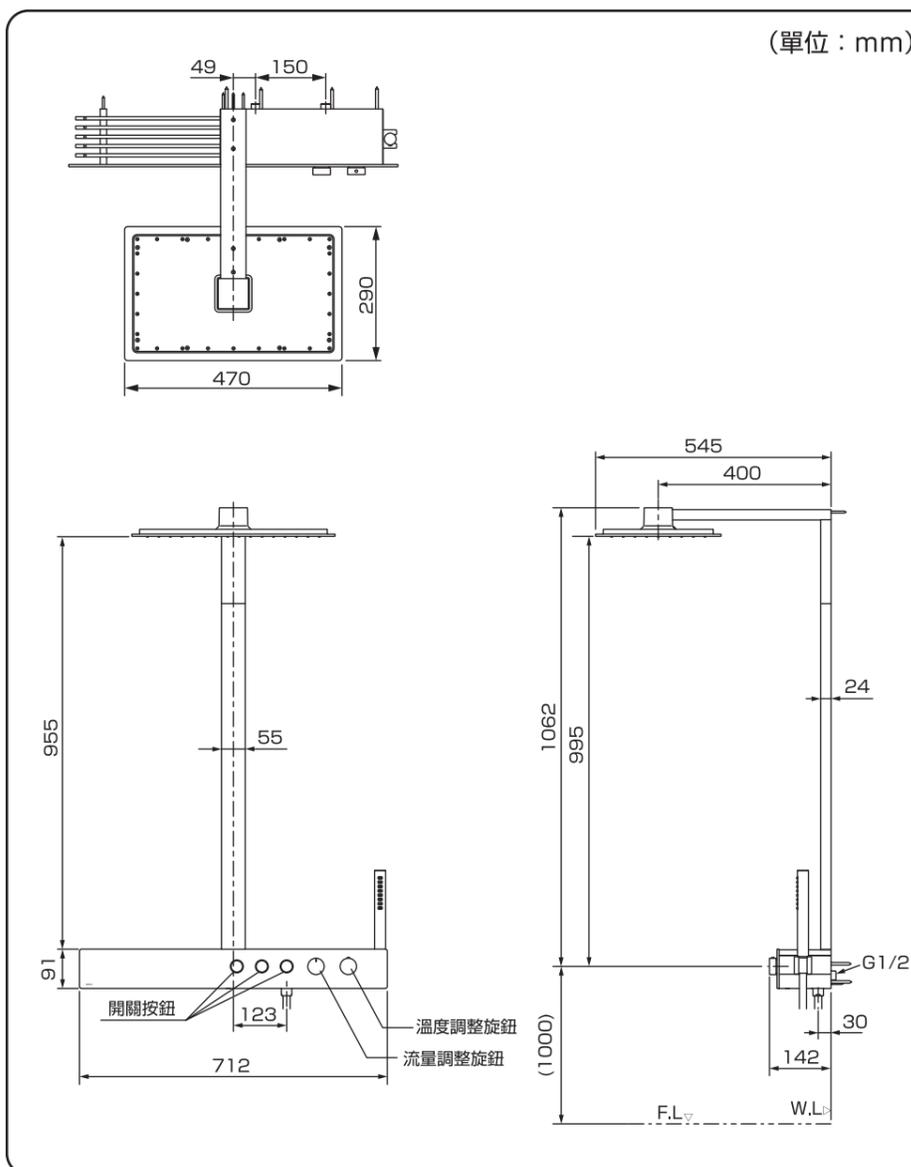

5. 部品零件一覽表

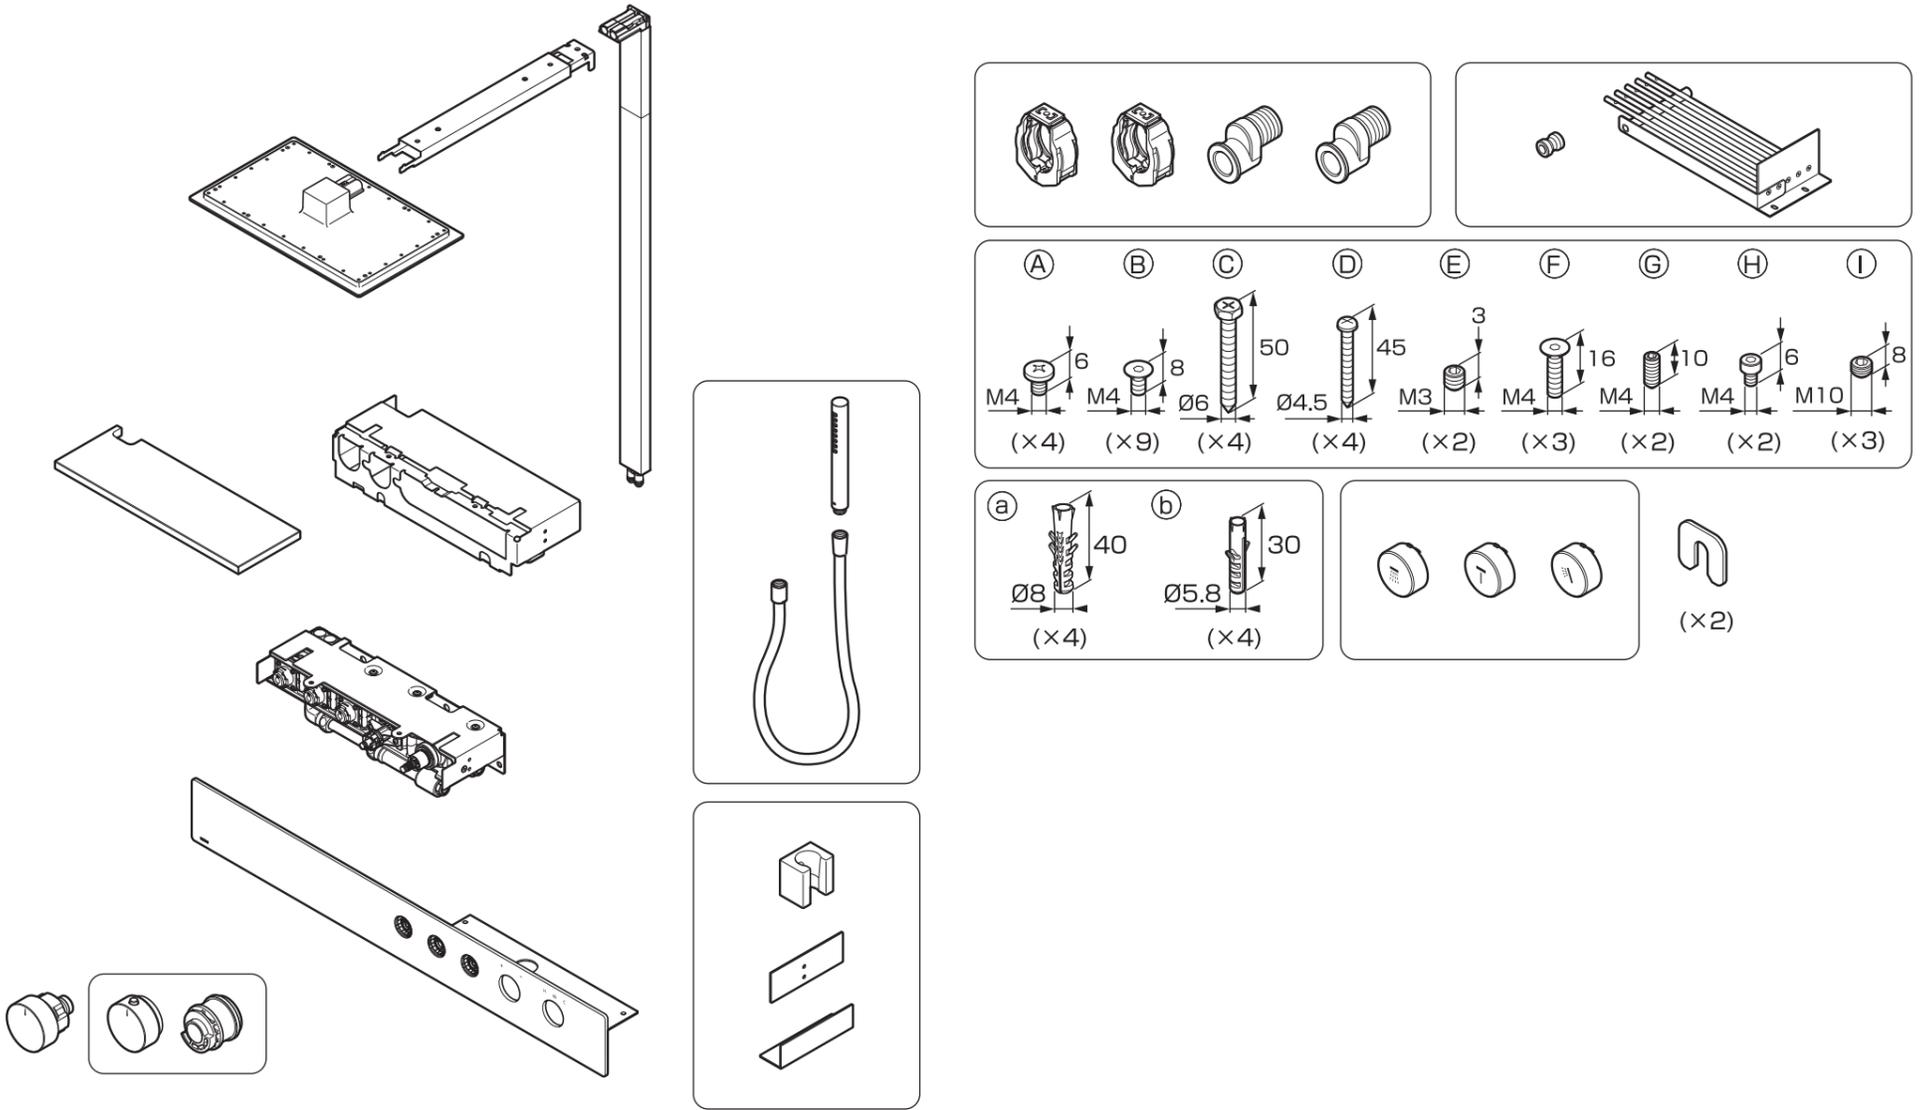


6. 安裝步驟

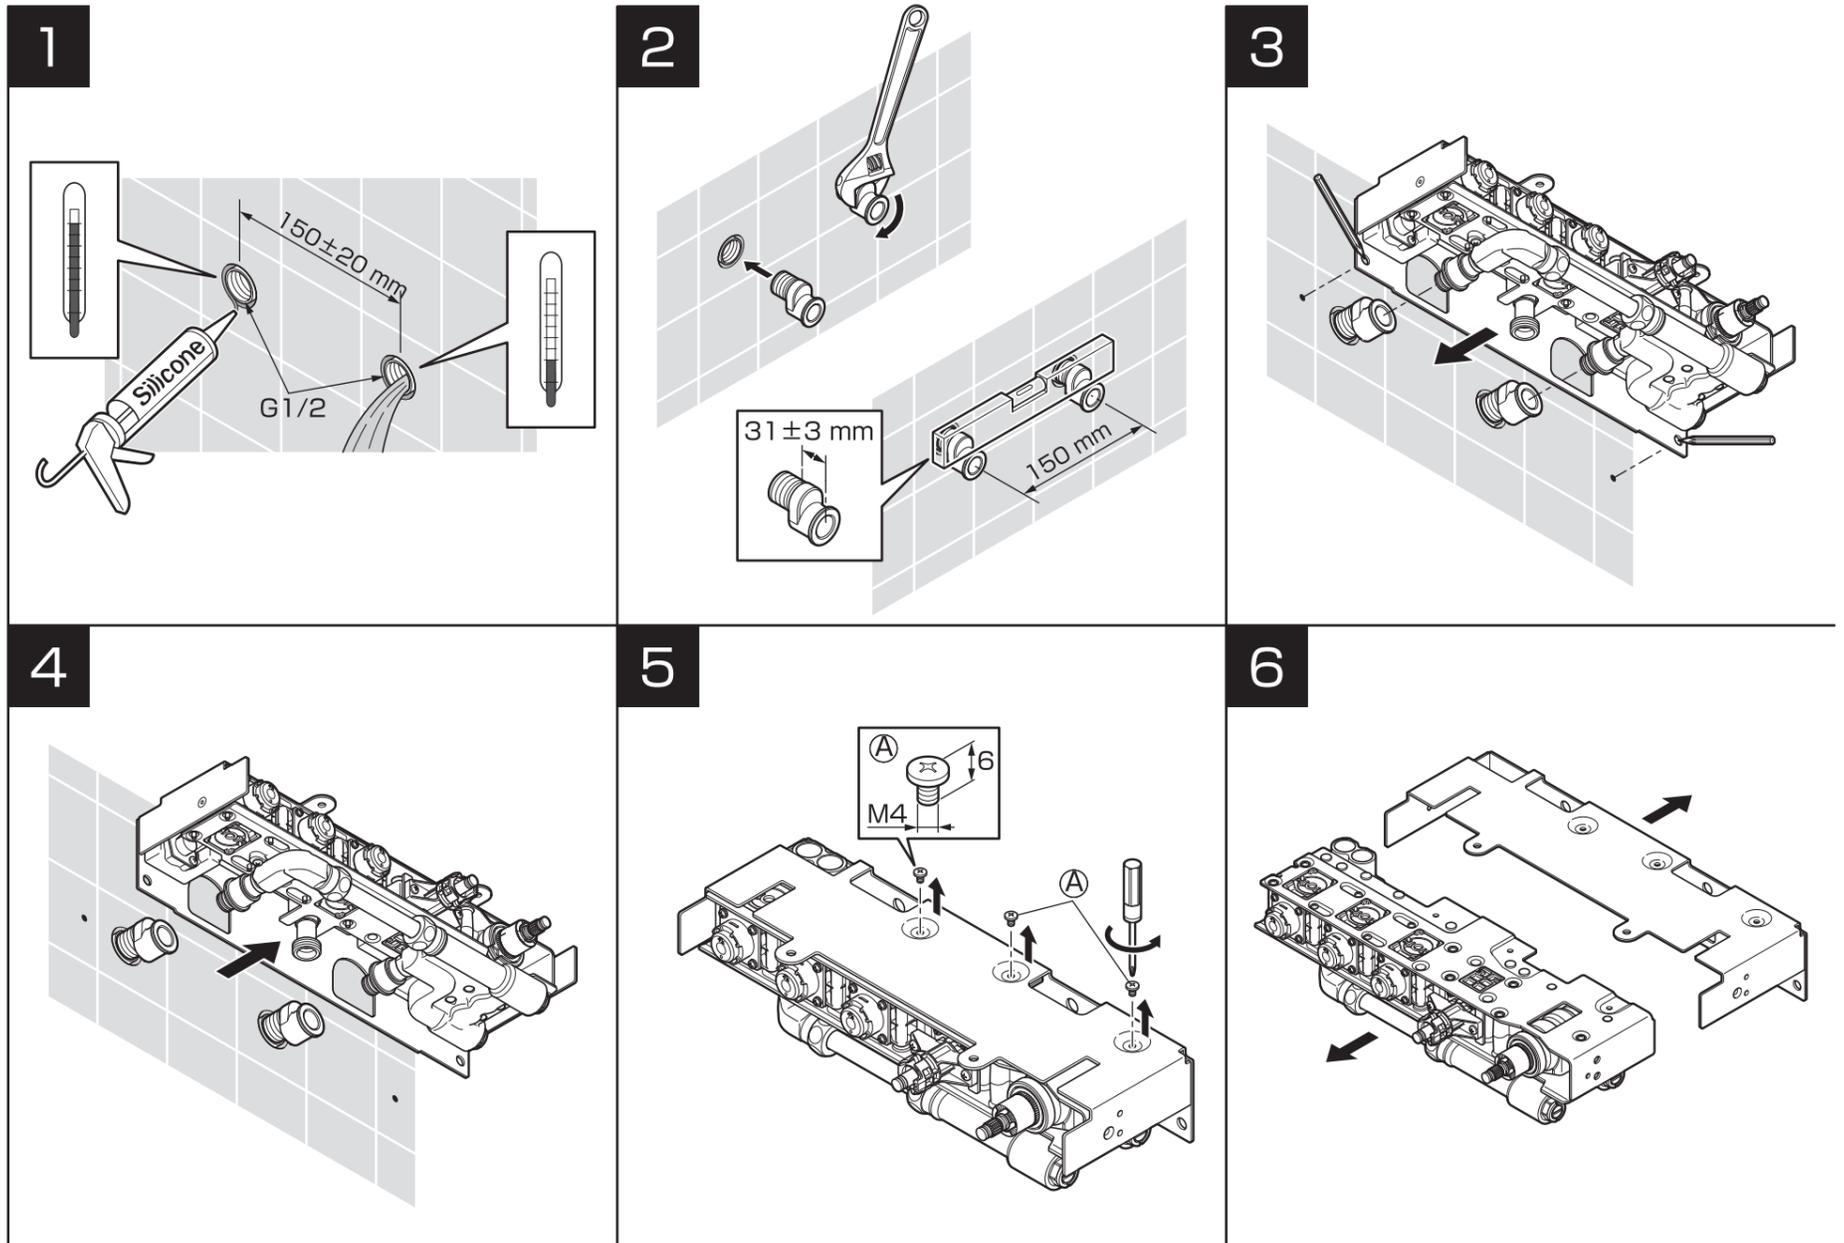


6-1


7

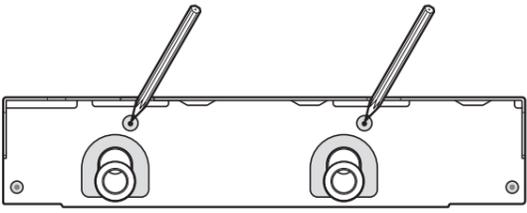


8

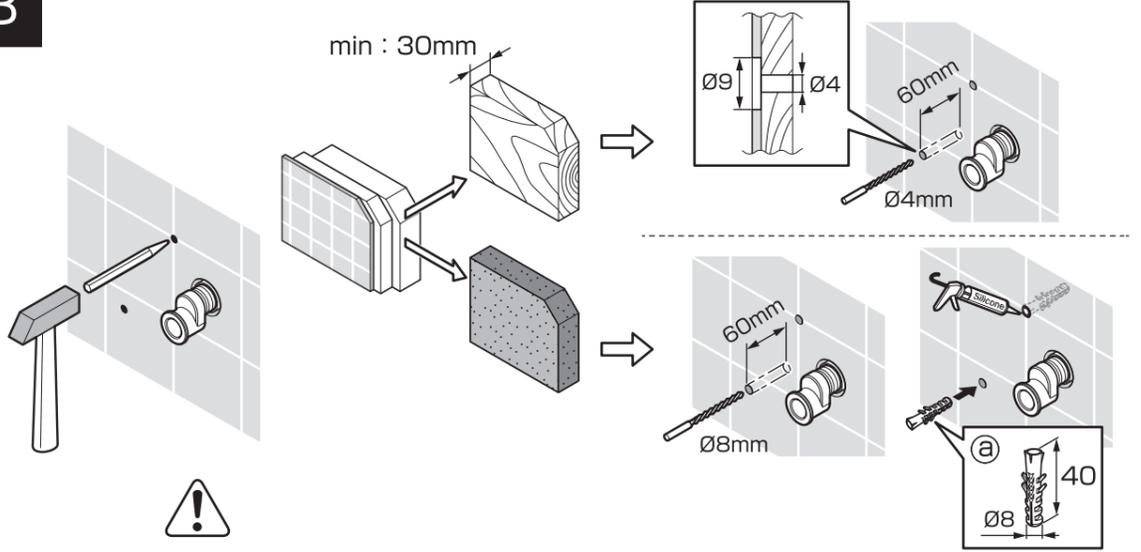


9

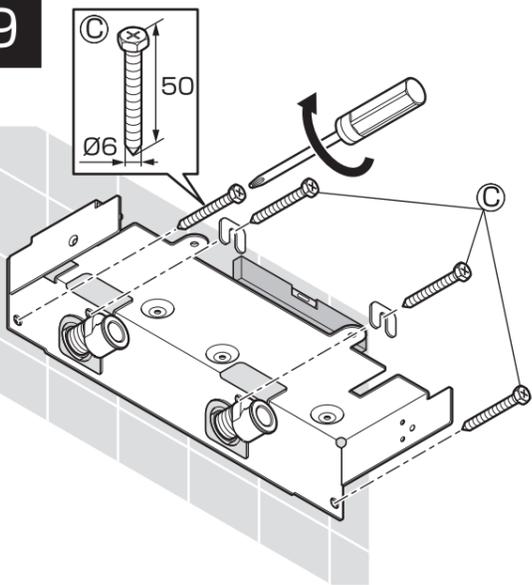

10

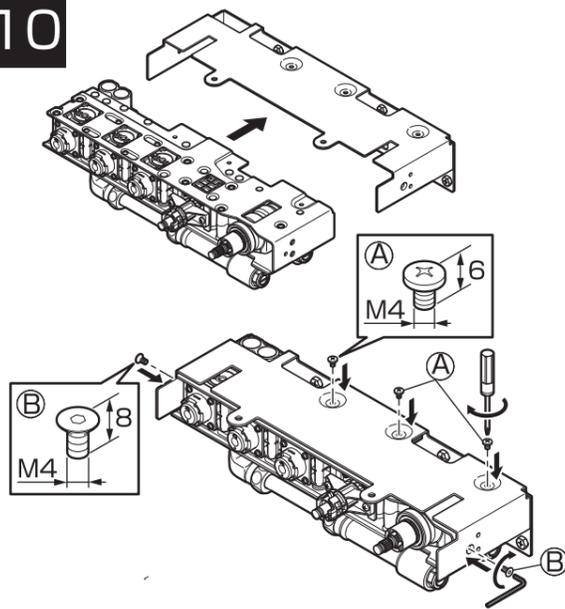


11

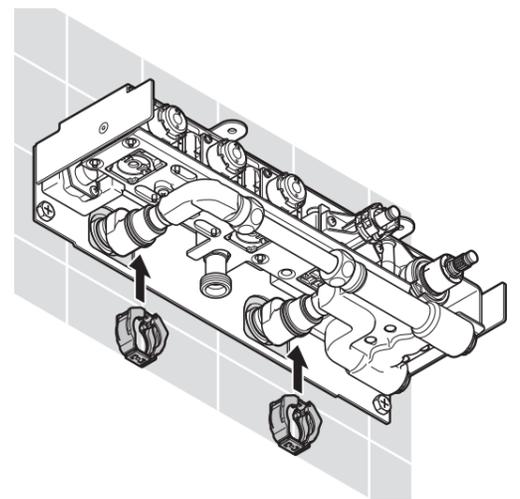


6-2


12

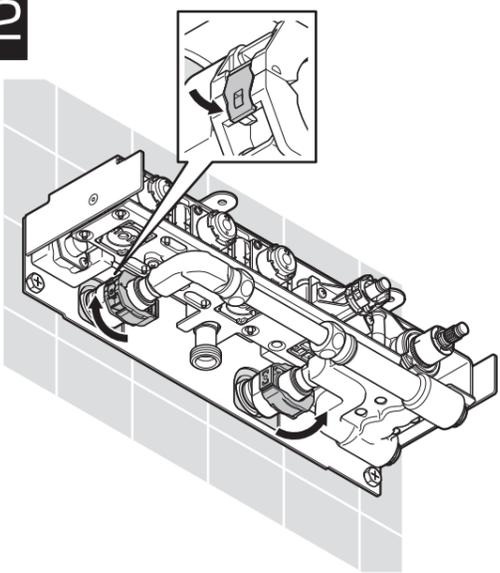


13

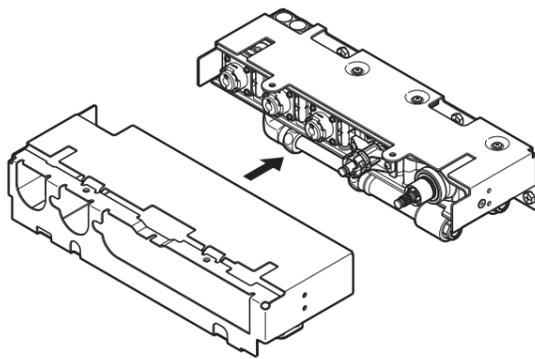


14

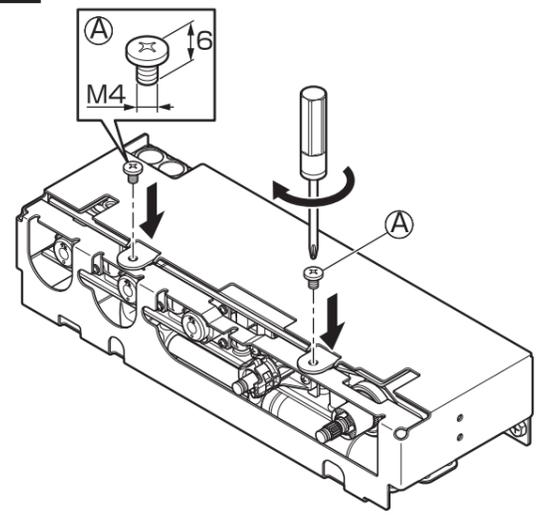

15

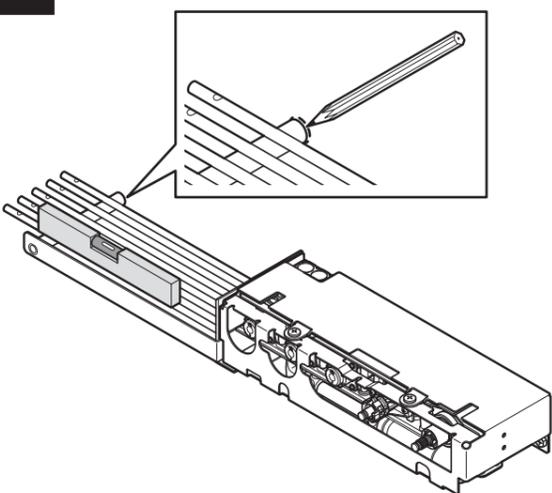


16

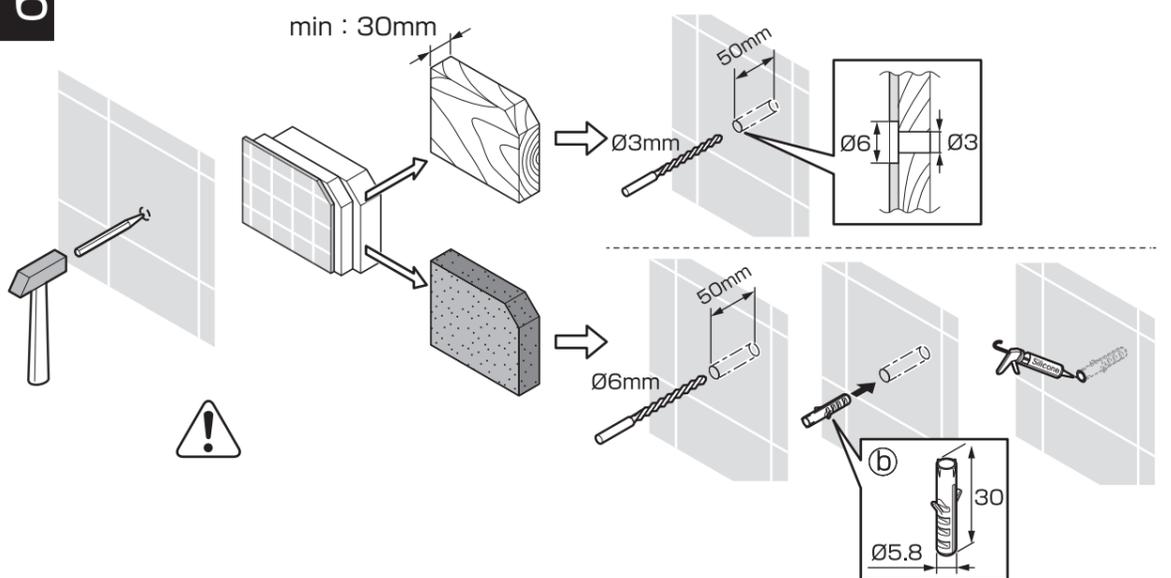


6-3


17

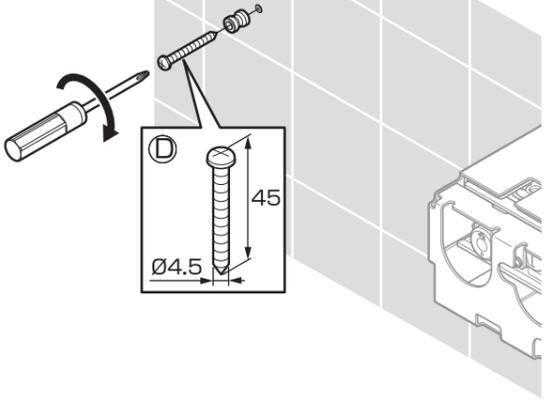


18

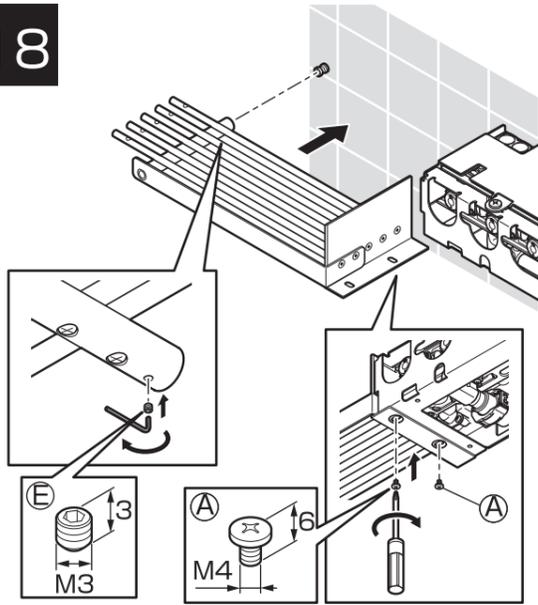


19

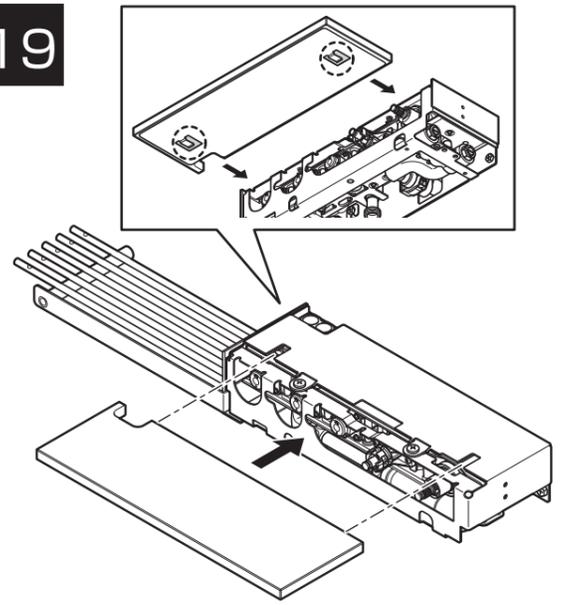

20

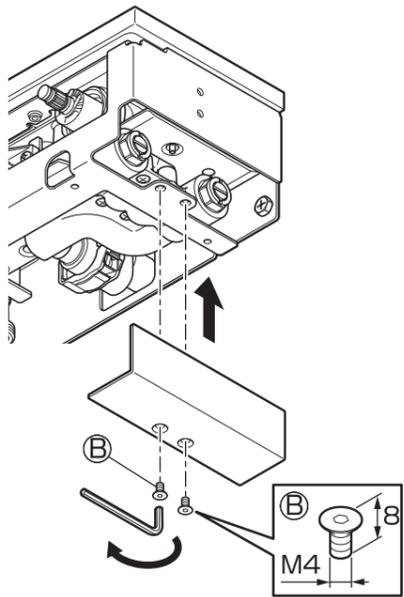


21

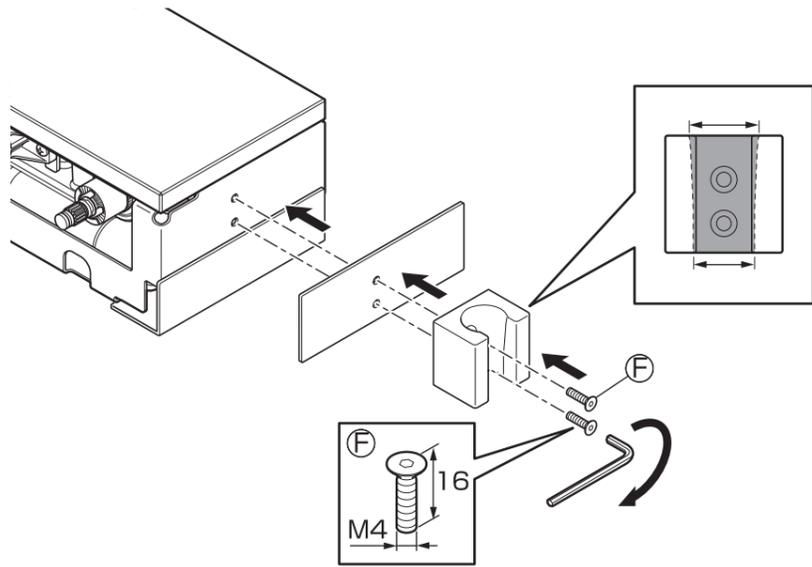


6-4


22

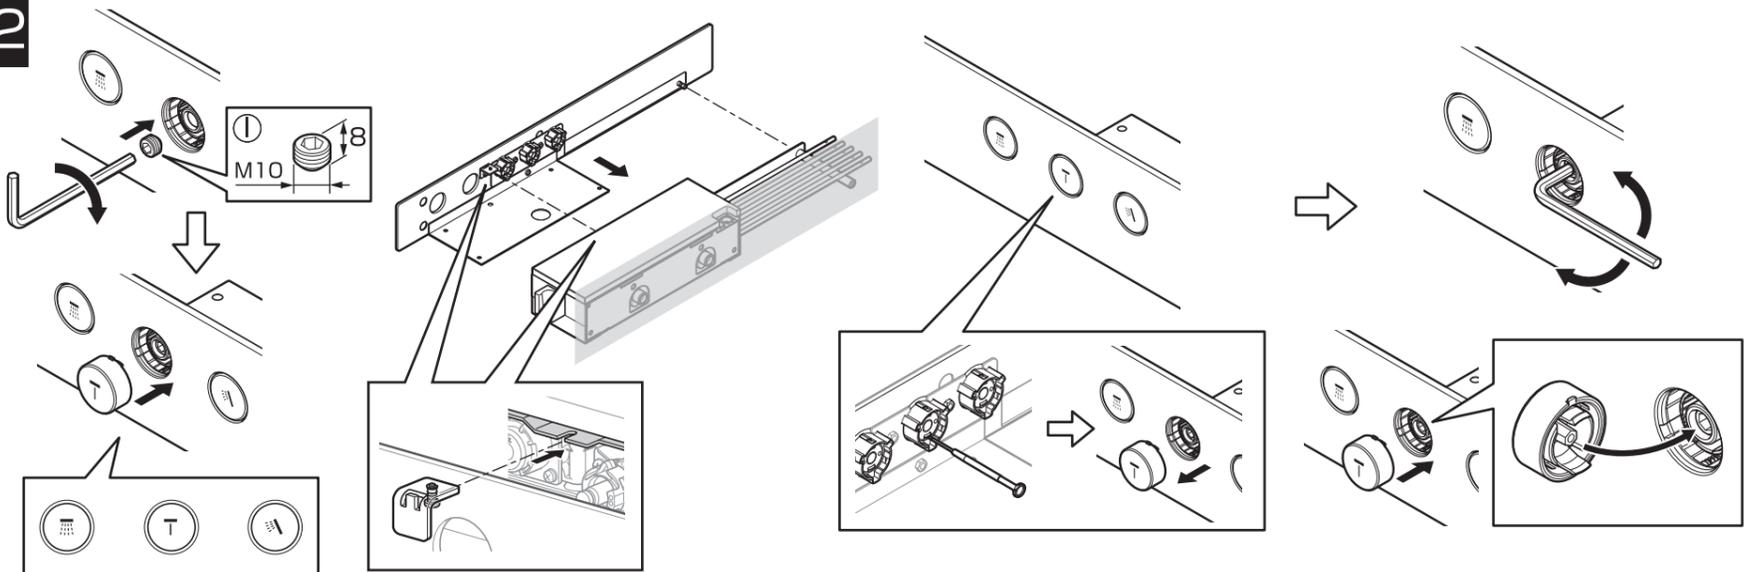


23

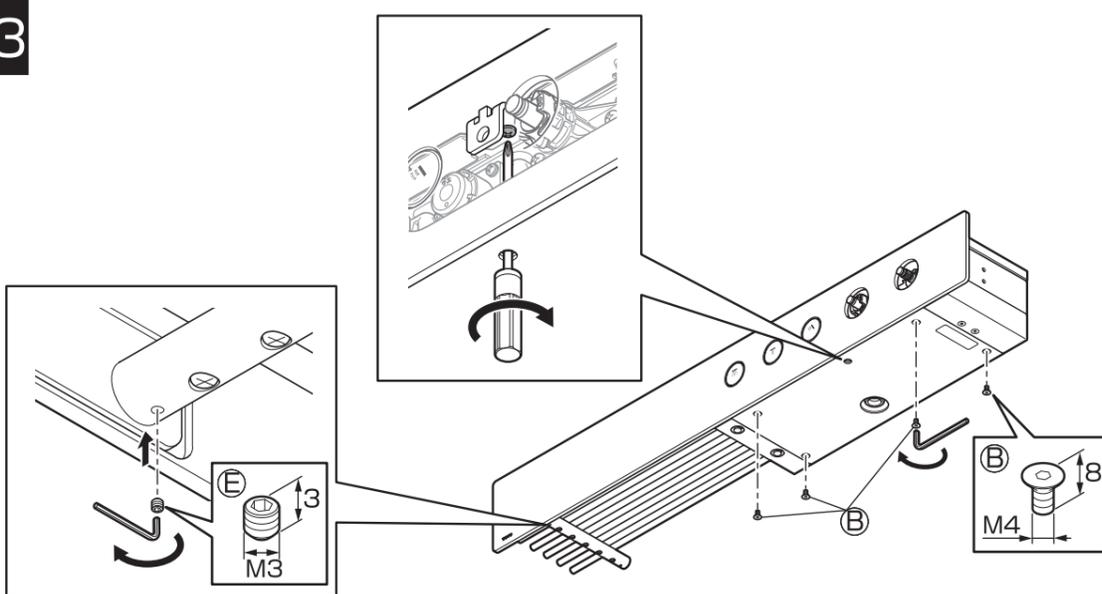


24

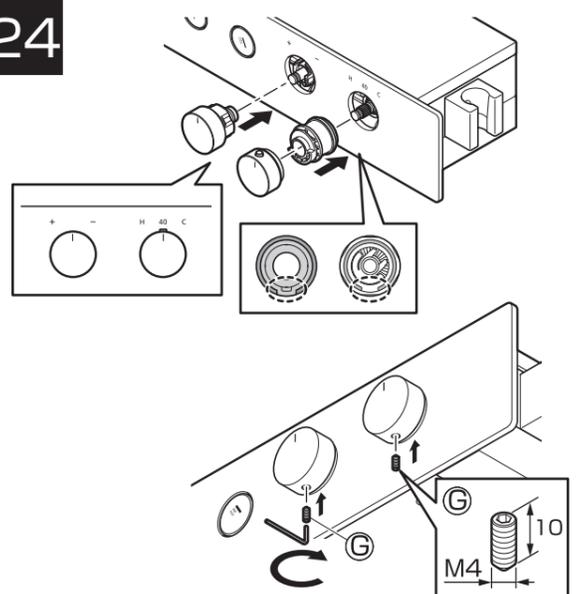


25

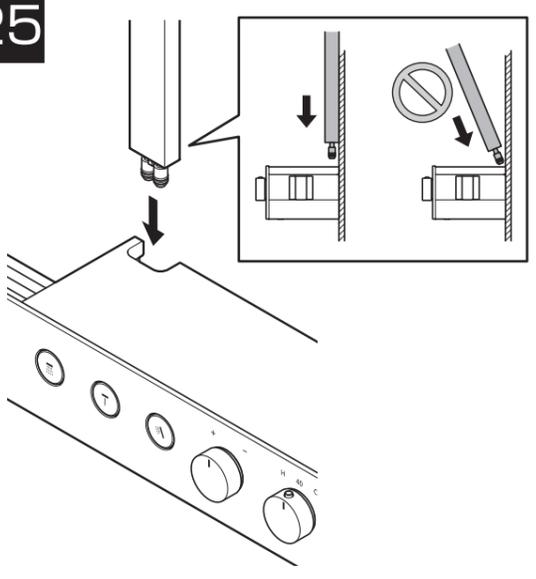


26

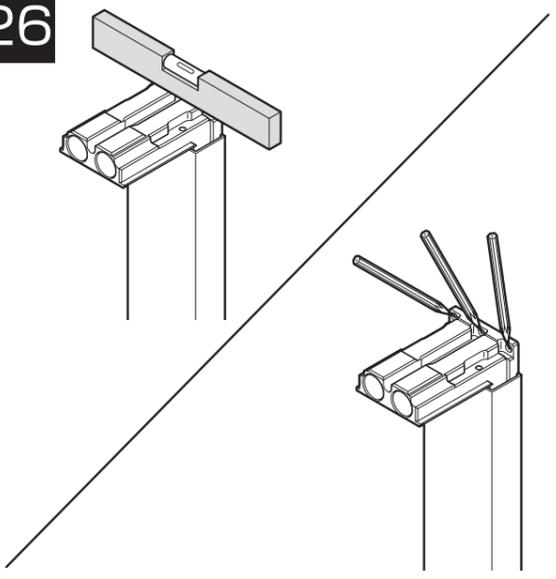


27

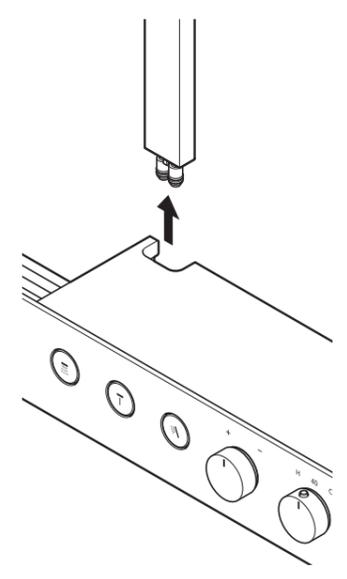


28

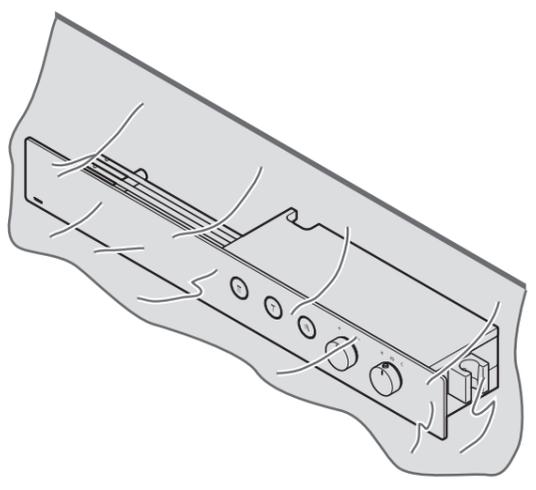


29

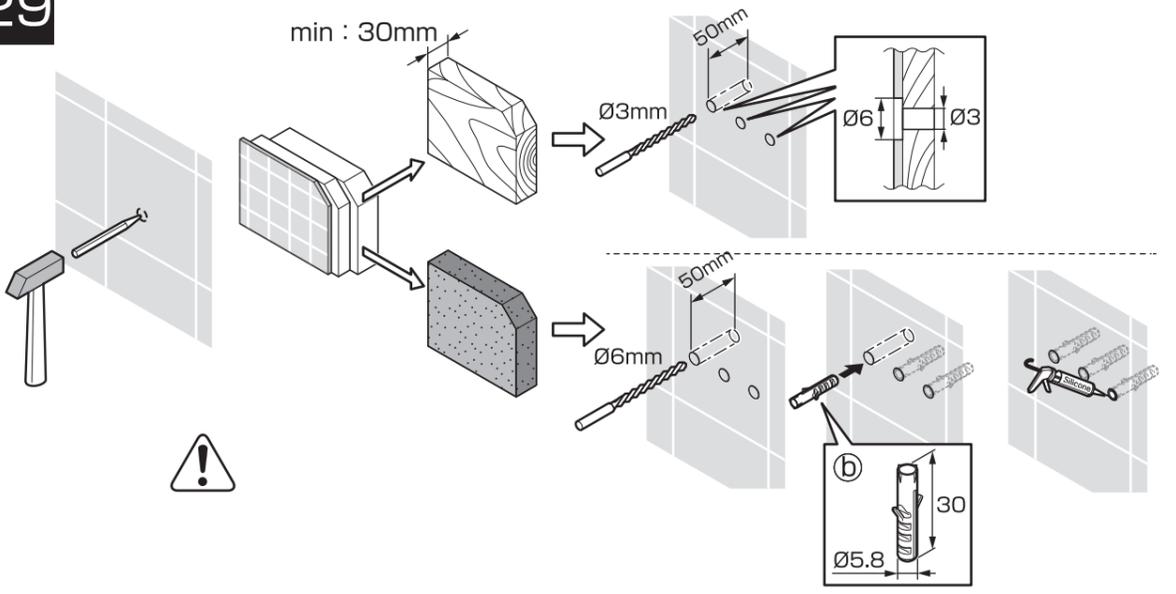


30

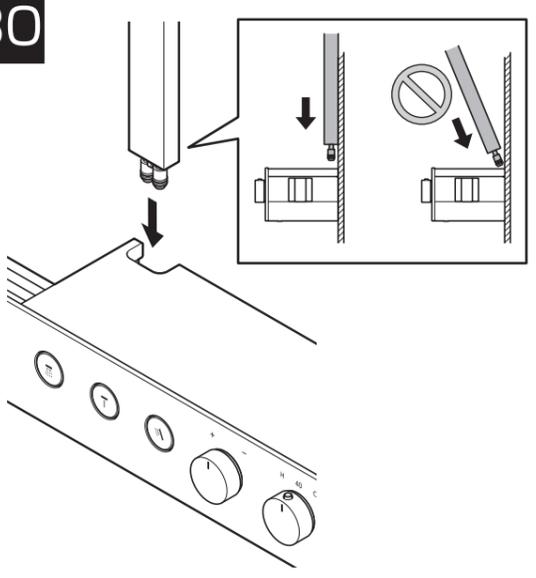


31

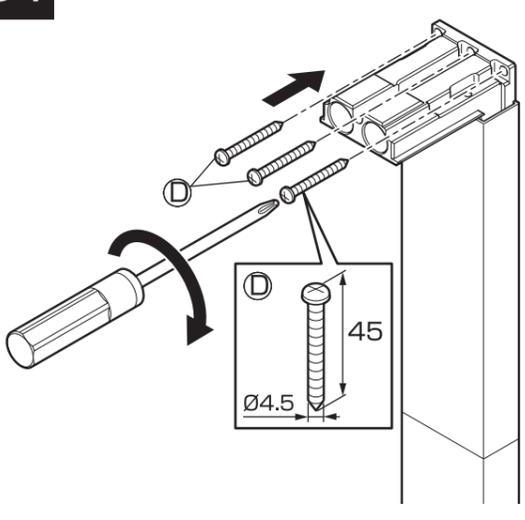


32

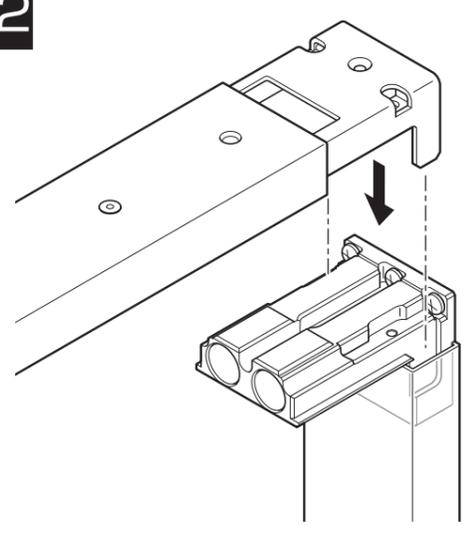


33

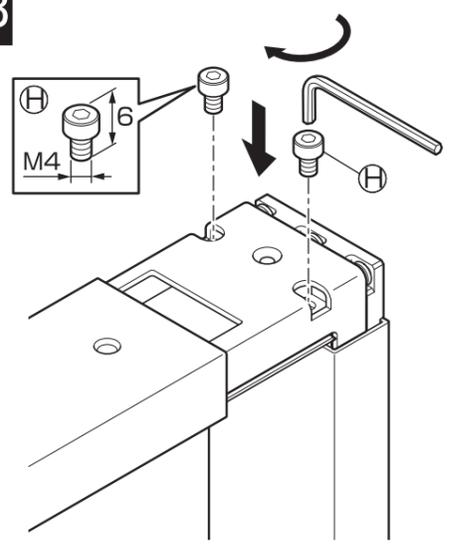


34

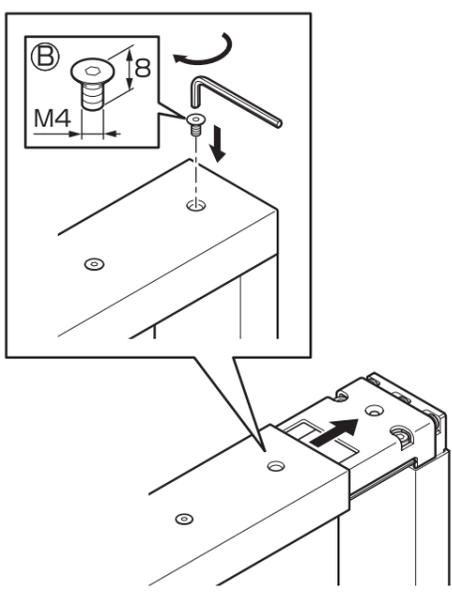


35

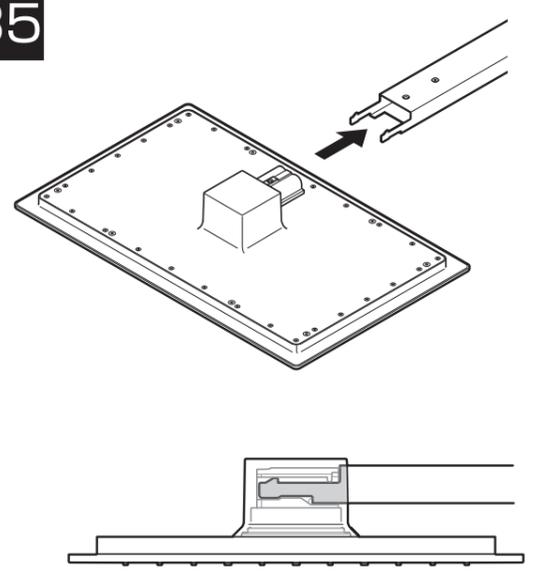


36

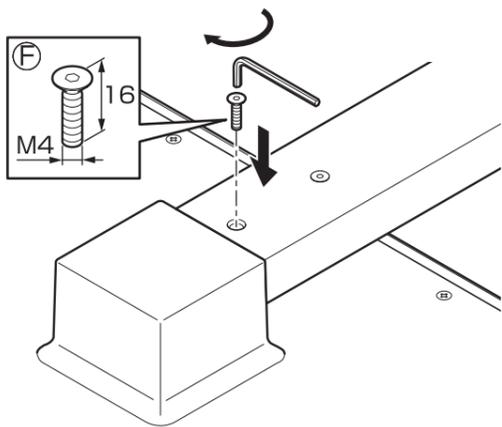


37

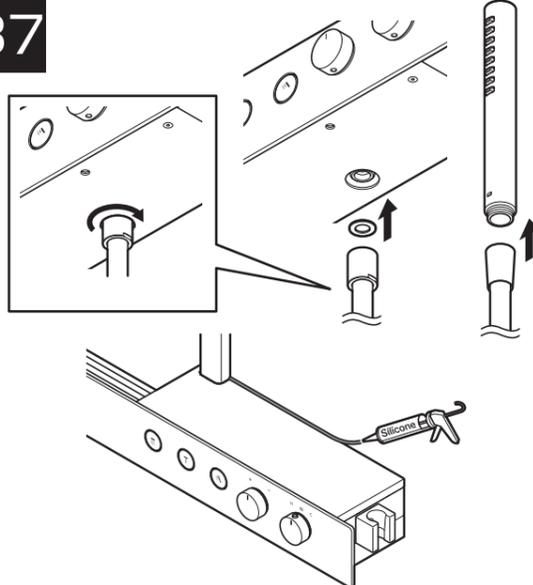


38

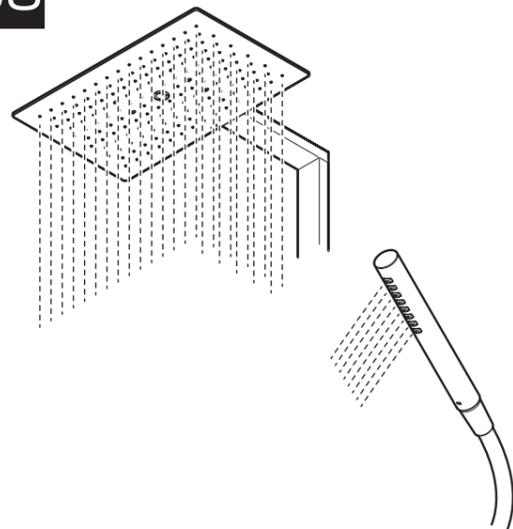


39

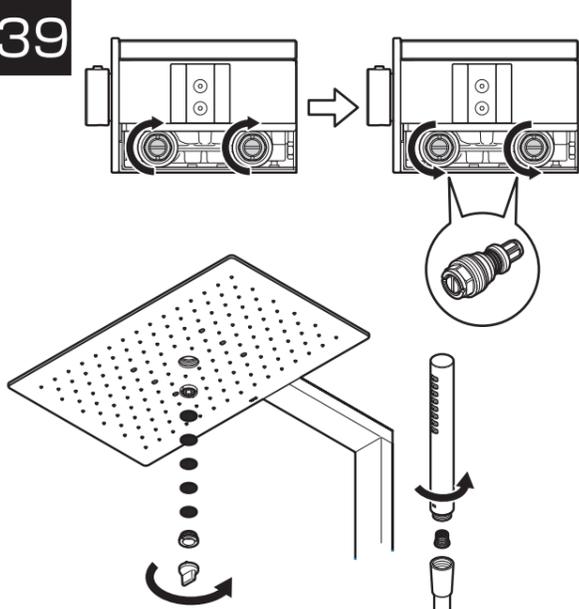

40

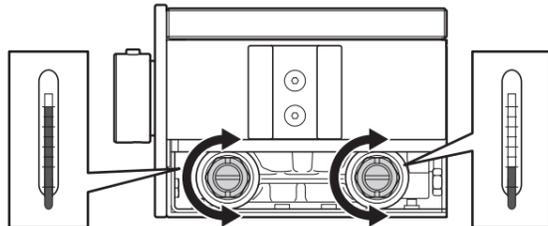

41

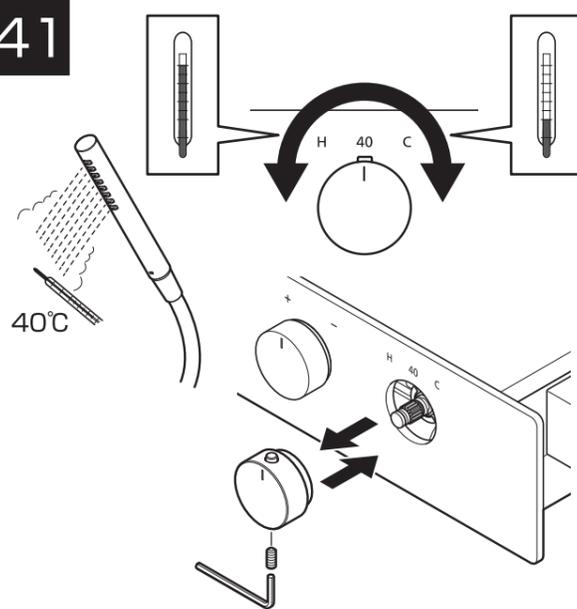

6.安裝說明

安裝前

冷、熱給水管內的清掃

- 1 請務必先將給水管內的髒汙、砂礫等完全清洗乾淨。
冷、熱給水管與牆壁間間隙請塗佈矽利康。



※ 熱、冷給水管內的髒汙、砂礫等會對過濾網造成堵塞。堵塞容易發生以下的事項：

- (1) 吐水量少
- (2) 溫度調節不順暢

本體的安裝

- 2 給水腳纏繞止洩帶後保持水平鎖入管內。
- 3 將『安裝板+機能部』與給水腳安裝。
在安裝板下方的孔(左右各1處)標註鑽孔用記號。
- 4 取下『安裝板+機能部』。
- 5 取下『安裝板+機能部』的小螺絲(共3處)。
※小螺絲取下後仍需使用，請勿丟棄。
- 6 自安裝板上將機能部拆下。
- 7 將安裝板與3標註的記號對齊，於安裝板上方的孔(2處)標註鑽孔用記號。

- 8 在標註鑽孔記號(4處)的地方鑽孔後，將塑膠子插入孔內。



確保固定孔不會與管路有干涉。

- 9 用螺絲將安裝板保持水平的安裝在牆壁上。

- 10 將機能部插入安裝板內，並使用5拆下的小螺絲固定。
(+ⓐ小螺絲*2)

- 11 機能部的套環襯套與給水腳對齊後，利用卡環插入將其固定。

- 12 卡環扣住後旋轉90°，讓開口部鎖住避免鬆脫。

- 13 將固定框架插入安裝板。

- 14 用螺絲將固定框架與安裝板鎖緊。

- 15 置物架水平裝在固定框架上，並在牆壁上標註鑽孔位置記號。

- 16 取下置物架後，在牆壁記號位置上鑽孔後，插入塑膠子。



確保固定孔不會與管路有干涉。

- 17 使用螺絲將固定墊圈固定在牆上。

6.1

- 18 將置物架再次安裝在固定框架上，並用螺絲固定。
- 19 拿取頂板安裝在固定框架上。(頂板卡榫需對準框架的溝槽。)
- 20 將止水栓蓋板固定在框架上。
- 21 將蓮蓬頭掛座安裝在止水栓蓋板上方。
- 22 將面板安裝在本體上。
※當前面板上的開關按鈕出現凹凸不平時：
①用手將開關按鈕向前拉住。
②使用精密一字螺絲起子等前端尖細的工具，將開關按鈕卸下。
③用六角板手旋轉開關閥，調整前後的位置。
④將開關按鈕和開關閥的六角對齊後，再次安裝開關按鈕。
- 23 將面板與底板固定在框架及置物架上。
- 24 安裝溫度、流量調節旋鈕。
※注意旋鈕的方向

頂噴花灑的安裝

- 25 將淋浴支柱安在本體上。
- 26 支柱注意不要傾斜，並在上方標註鑽孔記號。

- 27 取下支柱。
- 28 對本體進行防塵保護，避免髒汙進入本體內部。
- 29 在鑽孔記號處鑽孔後，插入塑膠子。
 確保固定孔不會與管路有干涉。
- 30 再次將支柱安裝在本體上。
- 31 將支柱固定在牆上。
- 32 拿取連接管將支撐板安裝在支柱上。
- 33 用小螺絲固定支撐板和支柱。
- 34 將連接管插入支柱後，用小螺絲固定。
- 35 頂噴花灑插入連接管內。
- 36 用小螺絲將頂噴花灑及連接管固定。
- 37 安裝頂噴花灑及蓮蓬頭軟管。
※確認已裝好墊片。
在頂板與牆壁間塗佈矽利康。

6.2

出水檢查

- 38 打開總開關，確認頂噴花灑及蓮蓬頭是否出水。
另外，檢查各個連接部位及軟管連接處是否漏水。

過濾網清掃

- 39 安裝後，請務必清掃過濾網。
過濾網阻塞異物時，可能導致出水流量變少，或只出熱水、冷水等的情形，將會使產品的功能無法充分發揮。
還有，也請向顧客建議時常清掃過濾網。
※清潔過濾網時，請關閉止水栓，並將過濾網拆下。
(詳細請參照使用說明書的「日常清潔保養」)

流量調整

- 40 當流量太大時，請使用一字起子對止水栓進行流量的調整。
順時針：流量減少
逆時針：流量增加

溫度調節旋鈕的設置

- 41 在蓮蓬頭模式下，將溫度調節旋鈕轉至最右側(出冷水狀態)。暫時不管刻度為何，將溫度調節旋鈕轉動至適溫(約40°C)的出水位置後，取下溫度調節旋鈕，將溫度調節旋鈕對準“40”標示位置並重新安裝。
固定後，請確認水溫是否為適當溫度(約40°C)。