

TOTO

花灑

使用說明書

附保證書



使用說明書

安全注意事項	1~3
規格與安裝前注意事項	4
拆卸與檢查	5~6
日常清潔保養	7
疑似故障時	8
保證書	



- ◆ 感謝您選購TOTO產品。
請詳細閱讀本使用說明書後，正確地使用。
- ◆ 請務必確認保證書內是否已記入安裝店名、
安裝日等事項。
- ◆ 本說明書內附保證書，請務必妥善保存。
必要時請多加利用。

G060033
2017.06



安全上注意事項 (為安全起見 請務必遵守)

安裝前，請詳細閱讀「安全上注意事項」後，再正確施工。




- 閱畢後，請務必收存於使用者隨時可取閱之處。
- 為使您安全且正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。各標示及其含意如下所示。

標 示	意 義
 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

■ 以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。





	為絕對「禁止」的行為。 左圖表示「禁止分解」。
	為務必執行的「強制」內容。 左圖表示「務必執行」。

※ 依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。

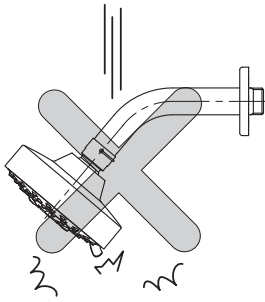 注意	
 禁 止	<p>花灑 (電鍍)</p> <p>電鍍花灑請勿碰撞或掉落</p> <p>可能導致電鍍表面破裂，發生受傷情形。 萬一，電鍍表面出現破裂情形，請馬上更換新的花灑。</p> 

※ 依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。

警告

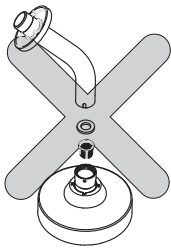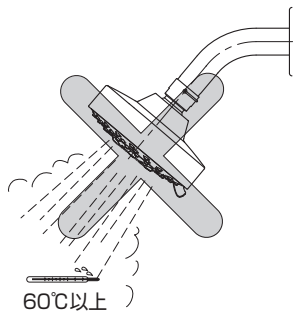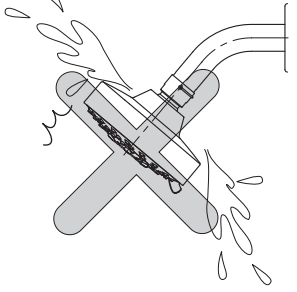禁止	<p>請勿進行本商品構成零件以外的安裝或零件拆卸等改造</p> <p>可能導致商品功能受損、燙傷・受傷或漏水弄濕等財物損失。</p>	
	<p>花灑請勿通過高溫熱水(60°C以上)</p> <p>可能導致花灑破損，造成燙傷・受傷。 為安全起見，淋浴時建議使用45°C以下適溫熱水。 否則有可能導致燙傷。</p>	
務必執行	<p>清潔花灑時，請務必先將淋浴本體的開關把手關閉後再進行清潔</p> <p>另外，也請確認花灑不會太燙</p> <p>高溫熱水流出可能導致燙傷或漏水弄濕家具設備等設備等財物損失。</p>	
	<p>使用冷熱水前，請務必以手確認是否為適當溫度</p> <p>高溫熱水流出可能導致燙傷。 另外，進行蓮蓬頭出水與花灑切換時或切換蓮蓬頭出水狀態時，請注意溫度可能升高。</p>	

※ 依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。

⚠ 注意

花灑(電鍍)

請勿將花灑使用於公眾澡堂、休閒設施等人數眾多，花灑可能頻繁被使用之場所


在一般住宅使用場所比較，根據使用次數和地板材質不同等，可能造成電鍍表面破裂的可能性變高。

電鍍的表面破裂時，有可能會導致受傷。



請勿使用中性清潔劑以外的產品


若使用中性清潔劑以外的產品時，有可能會導致變色和破損。

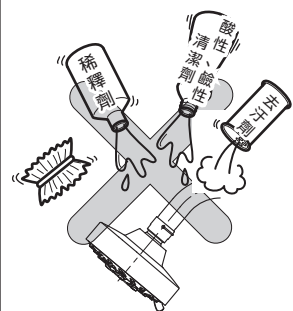

請勿讓化妝品等附著在花灑上


卸妝油、髮蠟、洗面乳、染髮劑等若附著在樹脂製零件上放置後，有可能導致變色或破損。

萬一，若附著的場合，請立即使用水清洗。

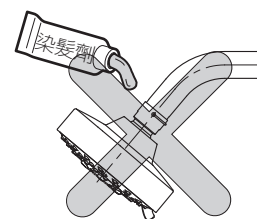

請勿安裝於可能凍結之場所

可能因零件破損或漏水弄濕家具設備等造成財產損失。

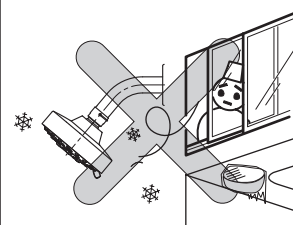

禁止



務必執行

規格與安裝前注意事項

規格

冷水・熱水壓力	最低必要水壓 (流動壓)	0.15MPa (1.5kgf/cm ²)
	最高水壓 (靜水壓)	0.75MPa (7.5kgf/cm ²)
使用最高溫度		60°C以下
使用可能水質		自來水及可飲用井水
使用環境溫度	一般地用	1 ~ 40°C
用途		一般住宅浴室用

安裝前注意事項


- 給水壓力若超出0.75MPa的情形時，請使用市售的減壓閥將水壓降至0.2~0.3MPa左右。
為使您舒適地使用本商品，給水壓力建議為0.2~0.3MPa左右。
- 為防止因錯誤操作等而引起的燙傷，請將冷水水壓調高於熱水水壓或相同水壓。
另外，將熱水側加壓的情形時，也請務必調整低於冷水側水壓。
- 熱水給水溫度請設定高於使用時的出水溫度。
- 為了有舒適的花灑出水量・溫度，熱水的給水溫度推薦設定為60°C。
為了防止被燙傷，請不要設定超過60°C。
- 為減少阻力，連接熱水器的熱水配管請以最短距離配管，並請務必包覆保溫材。
- 因包裝前實施過通水試驗，商品內可能殘留水滴，商品本身並無問題。

拆卸與檢查

現象	檢查項目
漏水	1、2、4
出水流量小	2、3、6

安裝後如出現故障，請依照以下要領拆卸。


(圖內未分解的零部件，如需要拆卸的情況下，請聯絡售後服務人員進行拆卸。)

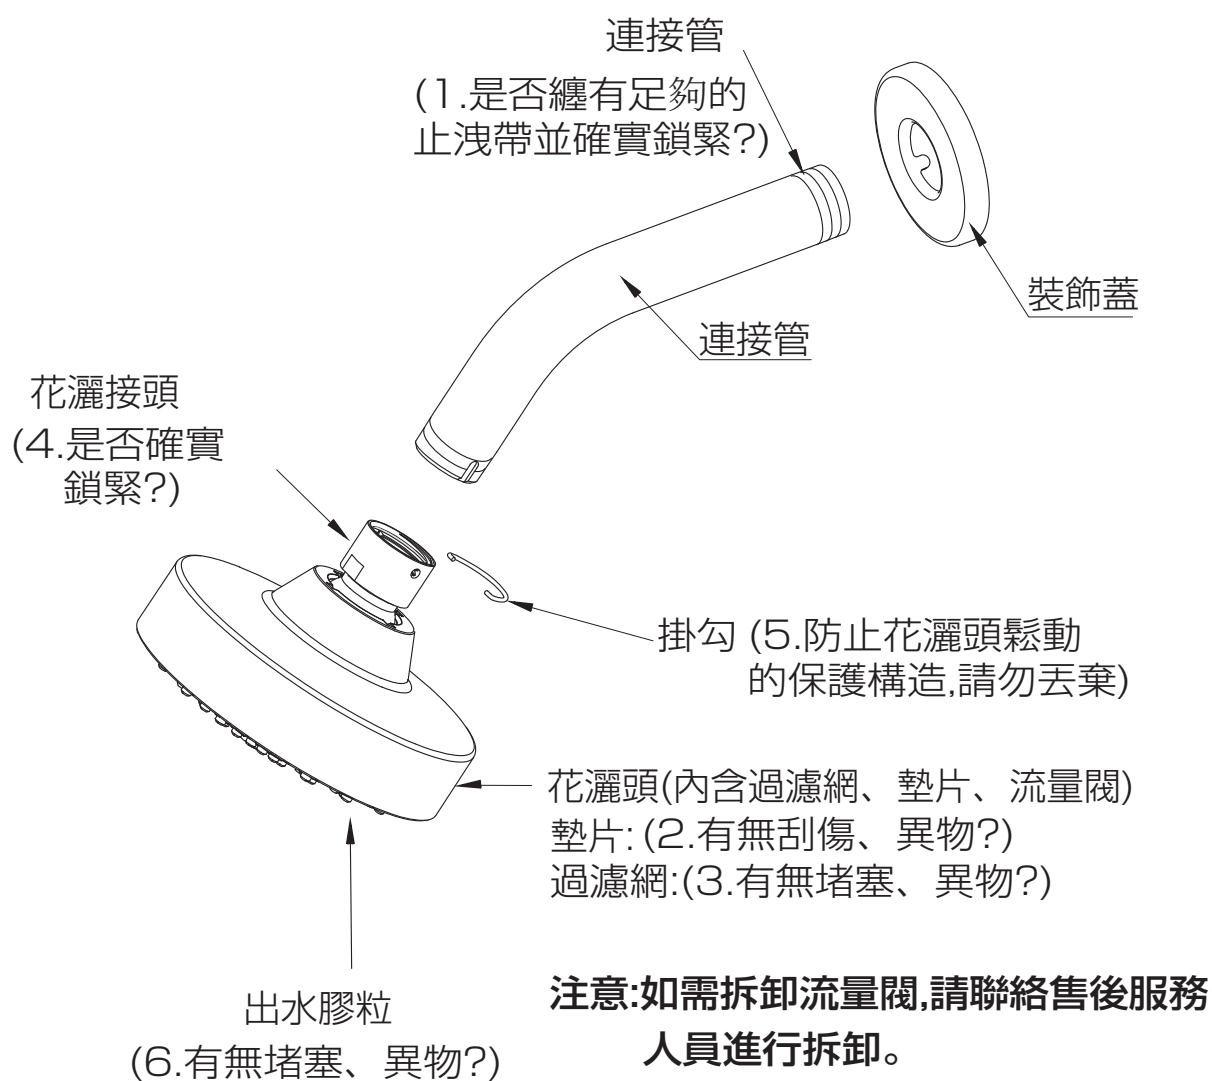

※注意：若出水不良，請用手揉搓幾下吐水不良的小橡膠凸起。

拆卸與檢查

※安裝後如出現故障，請可按照下述步驟進行拆卸。

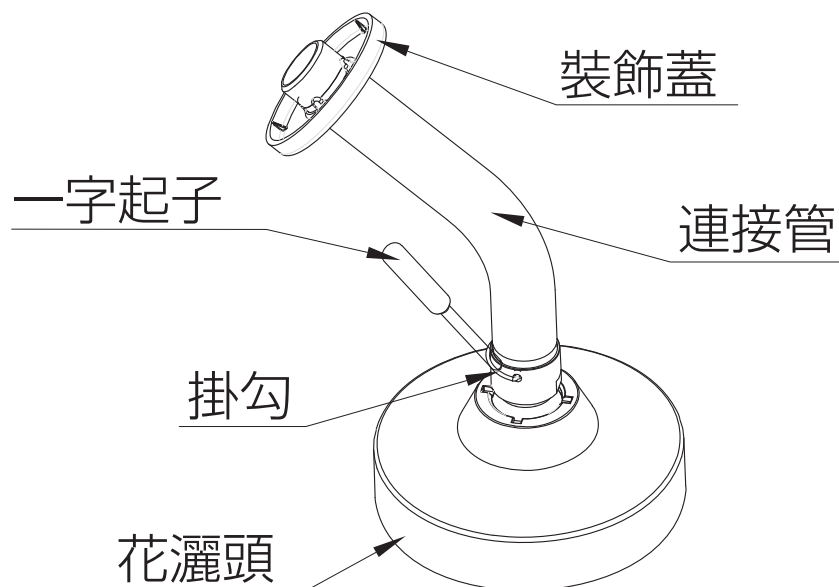

- ①如上圖所示,用一字螺絲起子對準掛勾與花灑頭間的縫隙,輕輕撬動即可拆卸。


注意: 拆卸時請用手扶住掛勾,避免掛勾脫落丟失,並注意安全,避免螺紋刮傷手。

- ②用扳手將花灑頭與連接管螺紋旋開,依次取出墊片、過濾網。
如過濾網殘留髒汙較多,可對過濾網進行清洗。

日常清潔保養

為充份發揮產品功能、及保持龍頭美觀並衛生地使用，請做好日常清潔保養。

散水板的清潔保養

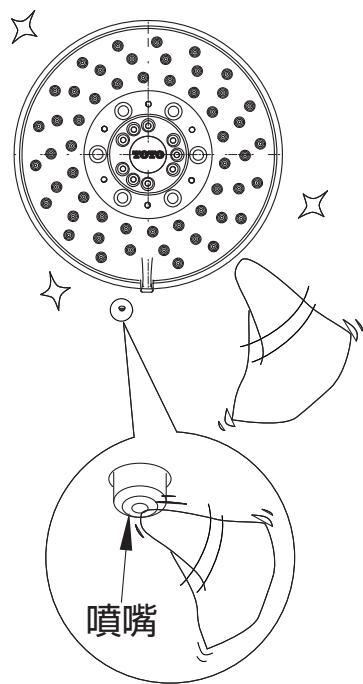


當噴嘴阻塞時，就有可能造成流線散亂。請以沾水(或溫水)擰乾的抹布後擦去噴嘴上輕微的污垢。請注意，強力擦拭時，有可能造成噴嘴破損或變形而導致流線亂。

請 求

請勿使用會損傷蓮蓬頭表面的物品。

- 酸性清潔劑、含氯漂白劑、鹼性清潔劑
有可能導致蓮蓬頭表面變色，樹脂零件破損。
- 稀釋劑、揮發劑等溶劑
有可能導致橡膠和樹脂零件破損。
- 去污劑、研磨粉等含有粗顆粒的清潔劑
- 尼龍刷、棕刷、塑膠刷等會造成龍頭表面受傷。

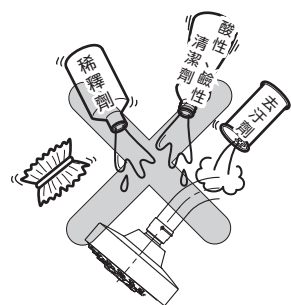

疑似故障時

●以下情形時，並非故障。

委託修理之前，請確認以下事項，若仍無法解決時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL：0800-890-250 詳細內容請參閱售後服務

委託修理之前		
現象	建議檢查之處	處置方法
無法止水	從花灑頭短暫地流出水滴，此為花灑頭內部的殘水排出之故。非故障情形。	—
流線散亂	噴嘴是否有異物阻塞？	清潔散水板。
流量小	濾網是否有異物阻塞？	清潔濾網。

