

TOTO

蓮蓬頭

使用說明書 附保證書



使用說明書

安全注意事項	1~3
規格與安裝前注意事項	4
蓮蓬頭的種類	5
使用方法	6
拆卸與檢查	7
角度調節式架的使用方法	8
日常清潔保養	9
疑似故障時	10
保證書	

- 非常感謝您購買 TOTO 產品。
- 請詳閱本說明書記載的各項內容，以便能正確地使用。
- 本使用說明書閱讀後請妥善保管，以備日後查閱。
- 隨著產品式樣的不斷更新，實物存在與圖示不符的情況，但基本安裝、使用原理相同。產品最終式樣以實物為準。

G060029(A)
2022.11

安全注意事項（為安全起見 請務必遵守）

安裝前，請詳細閱讀「安全注意事項」後，再正確施工。

- 閱畢後，請務必收存於使用者隨時可取閱之處。
- 為使您安全且正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。各標示及其含意如下所示。


標 示	意 義
 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

■以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。




	為絕對「禁止」的行為。 左圖表示「禁止分解」。
	為務必執行的「強制」內容。 左圖表示「務必執行」。

※ 依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。

※ 隨著產品樣式的不斷更新，實物可能與圖示有差異，但基本原理相同。

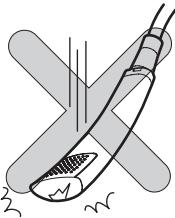! 注意		
 禁 止	<p>蓮蓬頭(電鍍)</p> <p>電鍍蓮蓬頭請勿碰撞或掉落</p> <p>可能導致電鍍表面破裂，發生受傷情形。</p> <p>萬一，電鍍表面出現破裂情形，請馬上更換新的蓮蓬頭。</p>	

- ※ 依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。
 ※ 隨著產品樣式的不斷更新，實物可能與圖示有差異，但基本原理相同。

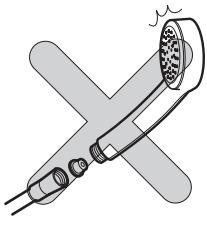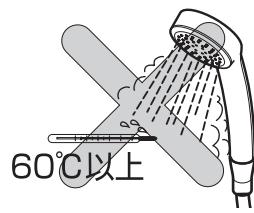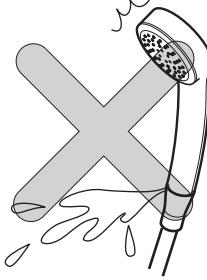⚠ 警告		
禁止	<p>請勿進行本商品構成零件以外的安裝或零件拆卸等改造 可能導致商品功能受損、燙傷・受傷或漏水弄濕等財物損失。</p> 	
禁 止	<p>蓮蓬頭請勿通過高溫熱水(60°C以上) 可能導致蓮蓬頭破損，造成燙傷・受傷。 為安全起見，淋浴時建議使用45°C以下適溫熱水。 否則有可能導致燙傷。</p>	
務必執行	<p>清潔蓮蓬頭時，請務必先將龍頭本體的開關把手對齊止水位置後再進行清潔 另外，也請確認蓮蓬頭不會太燙 高溫熱水流出可能導致燙傷或漏水弄濕家具設備等設備等財物損失。</p>	
務必執行	<p>使用冷熱水前，請務必以手確認是否為適當溫度 高溫熱水流出可能導致燙傷。 另外，進行龍頭出水口與蓮蓬頭切換時或切換蓮蓬頭出水狀態時，請注意溫度可能升高。</p>	

※ 依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。

※ 隨著產品樣式的不斷更新，實物可能與圖示有差異，但基本原理相同。

⚠ 注意



禁 止

前
言


蓮蓬頭(電鍍)

請勿將蓮蓬頭使用於公眾澡堂、休閒設施等人數眾多，蓮蓬頭可能頻繁被使用之場所。在一般住宅使用場所比較，根據使用次數和地板材質不同等，可能造成電鍍表面破裂的可能性變高。電鍍的表面破裂時，有可能會導致受傷。



請勿使用中性清潔劑以外的產品

若使用中性清潔劑以外的產品時，有可能會導致變色和破損。

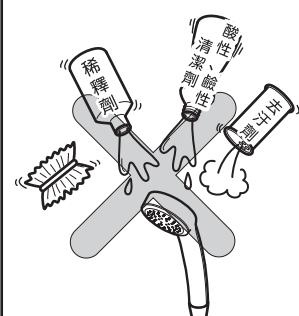


請勿讓化妝品等附著在龍頭上

卸妝油、髮蠟、洗面乳、染髮劑等若附著在樹脂製零件上放置後，有可能導致變色或破損。萬一，若附著的場合，請立即使用水清洗。



請勿安裝於可能凍結之場所

可能因零件破損或漏水弄濕家具設備等造成財產損失。

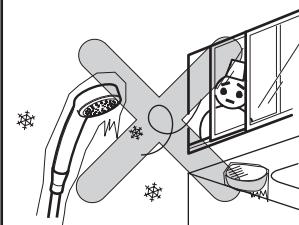

務必執行

規格與安裝前注意事項

規格

冷水・熱水壓力	最低必要水壓 (流動壓)	0.05MPa (0.5kgf/cm ²)
	最高水壓 (靜水壓)	0.75MPa (7.5kgf/cm ²)
使用最高溫度		85°C以下
使用可能水質		自來水及可飲用井水
使用環境溫度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅浴室用

安裝前注意事項


- 細水壓力若超出0.75MPa的情形時，請使用市售的減壓閥將水壓降至0.2~0.3MPa左右。
為使您舒適地使用本商品，給水壓力建議為0.2~0.3MPa左右。
- 為防止因錯誤操作等而引起的燙傷，請將冷水水壓調高於熱水水壓或相同水壓。
另外，將熱水側加壓的情形時，也請務必調整低於冷水側水壓。
- 熱水給水溫度請設定高於使用時的出水溫度。
- 為了有舒適的蓮蓬頭流量・溫度，熱水的給水溫度推薦設定為60°C。
為了防止被燙傷，請不要設定超過60°C。
- 為減少阻力，連接熱水器的熱水配管請以最短距離配管，並請務必包覆保溫材。
- 因包裝前實施過通水試驗，商品內可能殘留水滴，商品本身並無問題。

蓮蓬頭的種類

※根據商品不同，蓮蓬頭的式樣及功能也會有差異。

切換式蓮蓬頭

(5段式切換)

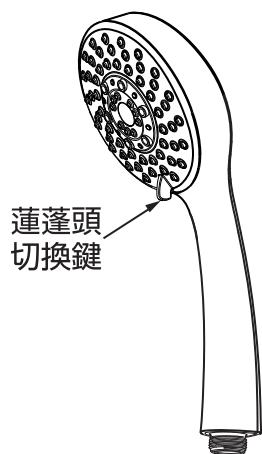


按壓式蓮蓬頭

(圓或方型3段式按壓)



一般型蓮蓬頭

(圓或方型)

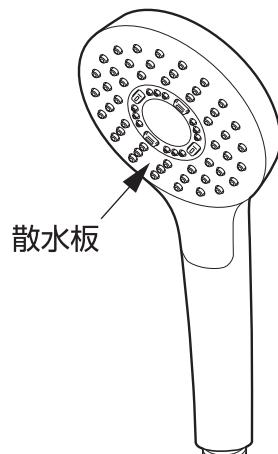

適用此說明書的產品包括：

- TBW01008* 一段式手持蓮蓬頭
- TBW01010* 三段式手持蓮蓬頭
- TBW02005* 一段式手持蓮蓬頭
- TBW02006* 三段式手持蓮蓬頭
- TBW01018* 五段式手持蓮蓬頭


使用方法

蓮蓬頭的使用方法

切換式蓮蓬頭



(一般出水狀態)

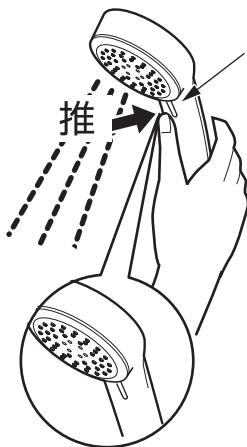

(按摩出水狀態)




(一般出水+按摩出水狀態)

按壓式蓮蓬頭



醒膚模式
(水旋出水狀態)

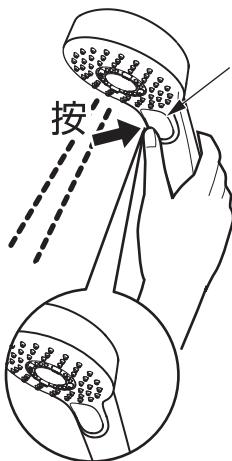

暖身模式
(雨柱出水狀態)



舒膚模式
(水旋混合出水狀態)

※ 使用後，請務必於蓮蓬頭出水的狀態，利用龍頭的切換把手將水停止。

※ 依型號不同，圖示與出水狀態的有不同。


拆卸與檢查

拆卸與檢查

現 象	檢 查 項 目
水 流 量 小	1、3、4、5、6
漏 水	1、2、3

安裝後萬一出現故障,請按以下要領拆卸。


例: TBW01008*

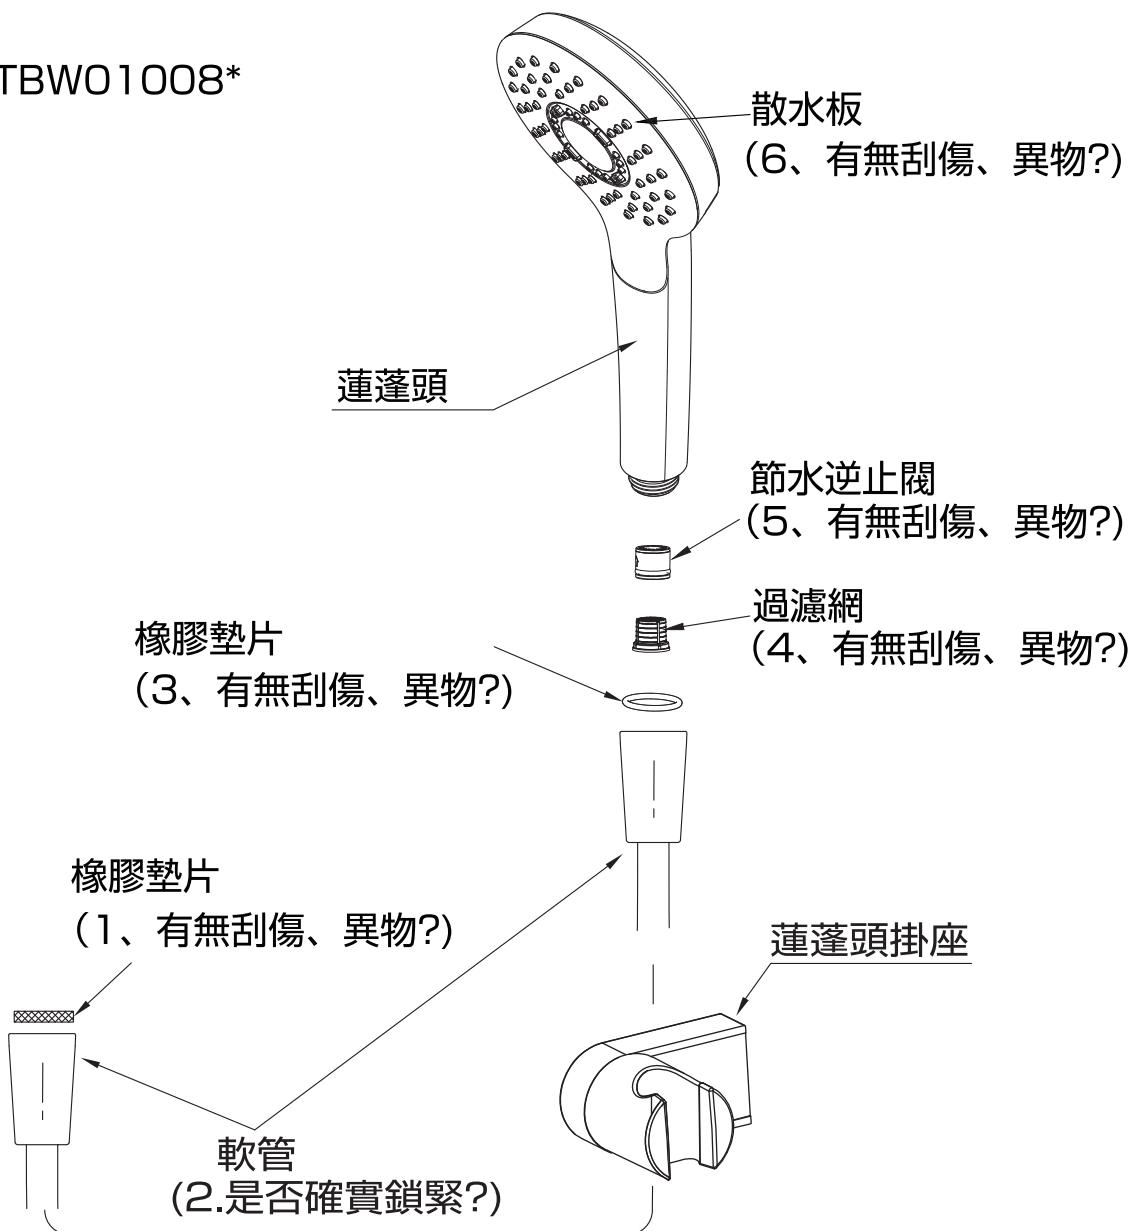

※不同範例產品的拆卸與原理基本相同

※僅TBW01008*、TBW02005*有節水逆止閥

角度調節式架的使用方法

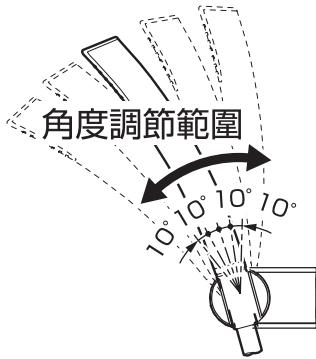

將蓮蓬頭確實的設置在蓮蓬頭掛座後，
即可變更角度。

請依自己喜歡的位置調整。



※根據蓮蓬頭的設置角度，止水時，有可能會發生滴水。
若發生，請調整角度。

※請注意蓮蓬頭的流量調節。

蓮蓬頭的流量過多時，淋浴的強弱改變角度，有可能造成
蓮蓬頭脫落。

注意


- 為了混合空氣，在蓮蓬頭內部有可能會產生聲音，不是故障。
- 在水壓高狀態使用，在使用中從吸氣口有可能發生流出水滴。這種情況下，請在龍頭本體的止水栓調節流量。
- 淋浴停止後，會由蓮蓬頭短暫的排出水。
這是為了排出蓮蓬頭內部的殘留水。
若數分鐘仍無法停止時，請將開關把手完全關閉後再確認。
- 若想要強制排出殘留水時，請如右圖所示，注意方向性，將蓮蓬頭晃動5~10次。
- 請勿撞擊蓮蓬頭及勿使之掉落。蓮蓬頭的內部搭載著機能零件。若掉落等撞擊後，有可能導致破損、機能障礙。
- 瞬間式熱水器的場合，在給水溫度高的夏天，若使用的出水量太少時，有可能導致熱水器沒有點火。此時，請將使用的熱水器的設定溫度下降。

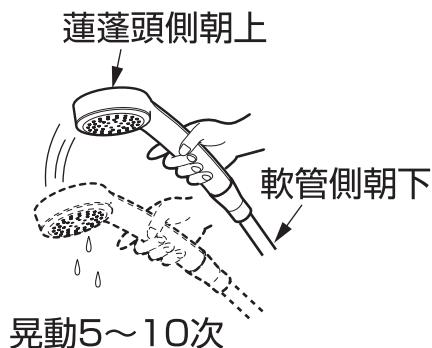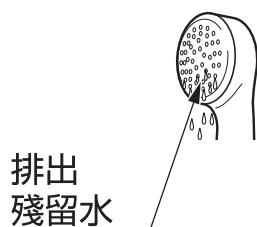

日常清潔保養

為充份發揮產品功能、及保持龍頭美觀並衛生地使用，請做好日常清潔保養。

散水板的清潔保養

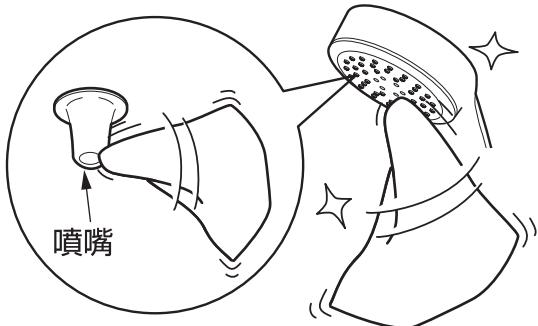


當噴嘴阻塞時，就有可能造成流線散亂。
請以沾水(或溫水)擰乾的抹布後擦去
噴嘴上輕微的汙垢。
請注意，強力擦拭時，有可能造成噴嘴
破損或變形而導致流線亂。

請求

請勿使用會損傷蓮蓬頭表面的物品。

- 酸性清潔劑、含氯漂白劑、鹼性清潔劑
有可能導致蓮蓬頭表面變色，樹脂零件破損。
- 稀釋劑、揮發劑等溶劑
有可能導致橡膠和樹脂零件破損。
- 去汙劑、研磨粉等含有粗顆粒的清潔劑
- 尼龍刷、棕刷、塑膠刷等會造成龍頭表面受傷。

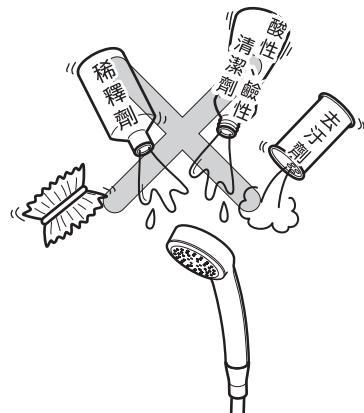

疑似故障時

●以下情形時，並非故障。

委託修理之前，請確認以下事項，若仍無法解決時，

請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL：0800-890-250 詳細內容請參閱售後服務

委託修理之前		
現象	建議檢查之處	處置方法
無法止水	從蓮蓬頭短暫地流出水滴，此為蓮蓬頭內部的殘水排出之故。非故障情形。	—
流線散亂	噴嘴是否有異物阻塞？	清潔散水板。
流量小	濾網是否有異物阻塞？	清潔濾網。

MEMO

MEMO
