


TOTO

TOTO

施工說明書

平台式控溫淋浴柱

TBV12400*/TBV12410*

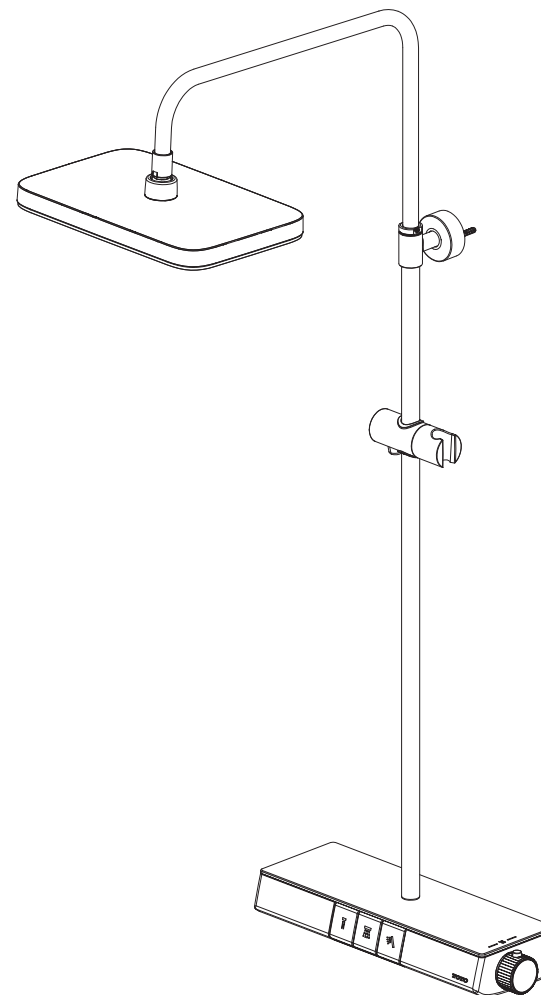

安裝完成後，本說明書務必交由客戶保存。

◆ 感謝您此次選購平台式控溫淋浴柱。
請仔細閱讀本施工說明書並正確安裝。
使用完畢後，請妥善保存本說明書

OG556G
2025.06

安全注意事項

(為安全起見，請務必遵守)

使用前，請仔細閱讀本“安全注意事項”並正確使用。

- 閱讀後，請務必將本說明書保管在使用者可隨時取閱的地方。
- 為確保安全及正確安裝商品，防止對客戶及他人造成危害及財產損失，本說明書進行了各種標示。

標示及其含義如下。

標示	含義
 警告	若忽視此標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員重傷或死亡。
 注意	若忽視此標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財產損失。

■ 本使用說明書透過以下圖示對希望客戶遵守的內容進行分類、說明。

	 表示不允許實施的“禁止”內容。 左圖表示『禁止分解』。
	 表示務必執行的“強制”內容。 左圖表示『務必執行』。

 警告	
	請勿配反冷、熱水管 可能導致打開冷水確流出熱水造成燙傷的情況。
	供熱水溫度不可在超過85℃的高溫下使用 如果在超過85℃的高溫下使用，可能導致龍頭使用壽命縮短、損壞、發生燙傷或因漏水導致家庭財產浸水等財產損失。
	除本說明書所紀載項目外，請勿進行分解、改造 可能導致龍頭損壞，發生燙傷、受傷或因漏水導致家庭財產浸水等財產損失。

龍頭的安裝

1. 供水管內的清掃

龍頭安裝前必須先將供水管內的灰塵、沙石等異物完成洗淨、沖出。

2. 龍頭的安裝

(1) 在兩個給水腳塗上螺紋密封膏或纏繞止洩帶，然後鎖入冷、熱供水管內。

※注意：調整兩個給水腳，使其中心距離在 $150 \pm 20\text{mm}$ 範圍內，並保證給水腳端面相對於壁面成平行，且在同一平面上；冷、熱供水管與牆面的距離控制在 6mm 以內，不能露出牆面，否則龍頭將出現縫隙或安裝不良，如圖1所示。

(2) 將裝飾蓋旋入給水腳，緊貼於裝修後的牆壁。

※注意：為確保安裝後裝飾蓋能完全蓋住安裝孔，請把握好安裝孔的開孔尺寸（推薦在 $\phi 34\text{mm}$ 以下），否則可能影響外觀效果。

(3) 把橡膠墊片放入螺母內，將螺母與給水腳連接，並用扳手鎖緊。

※注意：a. 鎖緊螺母時，要先確認過濾墊片是否已放入螺母內。

b. 螺母鎖緊不漏水即可，裝飾蓋和螺母之間可能會有縫隙存在。

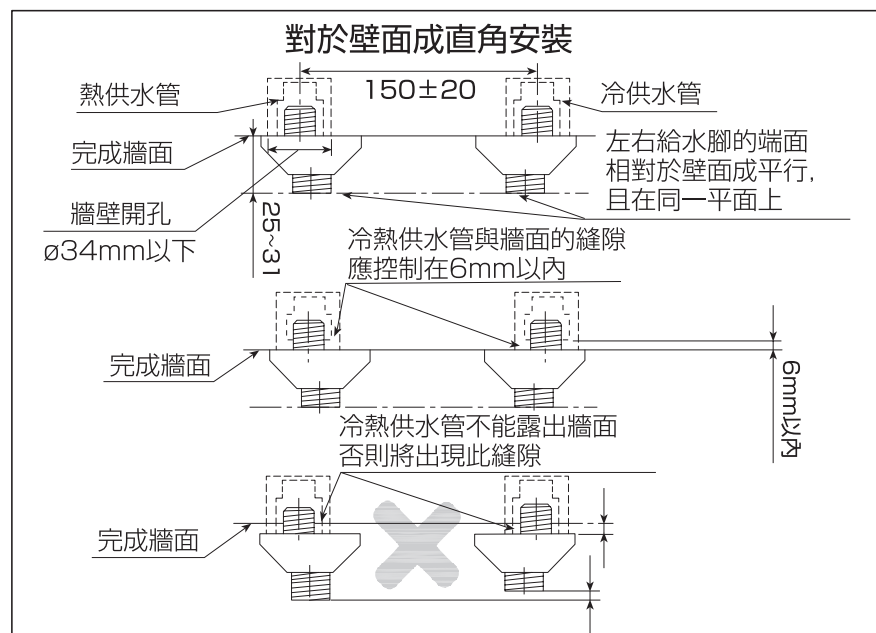


圖1：給水腳的安裝

- 9 安裝牆座與淋浴柱下直管。
- 10 將淋浴柱上彎管與下直管進行安裝，調整好角度後使用扳手將其鎖緊。
- 11 將花灑安裝到淋浴柱上，並將防掉落掛鉤扣在花灑開孔固定處。


溫度調整把手的設置

- 12 將溫度調整把手最大限度轉動到從蓮蓬頭出冷水一側。
不管刻度如何，先將溫度調整把手轉動到出適溫(約38℃)熱水的位置。
取下溫度調整把手。
將溫度調整把手安裝在“38”標誌位置。
固定後檢查是否出適溫(約38℃)熱水。

規格

使用壓力範圍	：最高	1.0MPa (靜壓)
		超過 0.5MPa 要加裝減壓閥
	最低	0.1MPa (流動壓)
推薦使用壓力	：	0.2~0.5MPa (流動壓)
檢測壓力	：	1.6MPa (靜壓)
供熱水溫度	：	最高 85℃
推薦供熱水溫度	：	60℃

注意

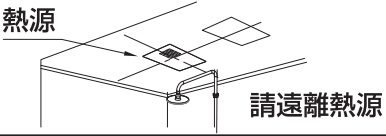 禁止	請勿施加重力及衝擊 可能導致龍頭損壞，發生因漏水導致家庭財產浸水等財產損失。
	請勿設置在可能凍結的場所 可能導致零件損壞、發生因漏水導致家庭財產浸水等財產損失。
	本產品必須遠離暖風機或紅外加熱器等發熱源 否則可能會損壞花灑表面和內部結構。 
 務必執行	務必進行溫度調整，以確保依照刻度出熱水 根據使用條件，有時會出現不依照刻度出熱水造成燙傷的情況。
	清掃過濾網時，請務必先徹底關閉止水閥或管道總開關再取出上蓋；另外，還要確認熱水側止水閥部位是否發燙 可能因出高溫熱水，發生燙傷或因漏水導致家庭財產浸水等財產損失。
	請務必安裝於堅固且無段差的牆面、建築結構體 若直接安裝在土牆、石膏牆等強度不足的壁面，可能導致淋浴柱脫落、牆壁損壞等，造成使用者跌倒、受傷。

防凍措施

在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。


1. 由於結冰，如零件破損，可能導致漏水，造成財產損失。
2. 因結冰而造成的零件破損，即使在保證期間內也是須付費維修。
3. 施工完後或長時間不使用時，要有預防突然降溫的準備，以預防產品結冰。
4. 因為有結冰的危險，請不要讓產品周圍的溫度低於1℃。

清潔保養

為長期保持產品的美觀，請用戶依照以下方法維護保養。

1. 經常使用軟布擦拭，或用軟布沾水擦拭。
2. 當有汙垢且較明顯時，請用中性清潔劑擦拭後確實進行水洗。
3. 請勿使用會損傷商品表面的物品來清洗本產品。
(例：酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、香蕉水、機油、潔廁粉、去汙劑、尼龍刷等物品)

產品示意圖

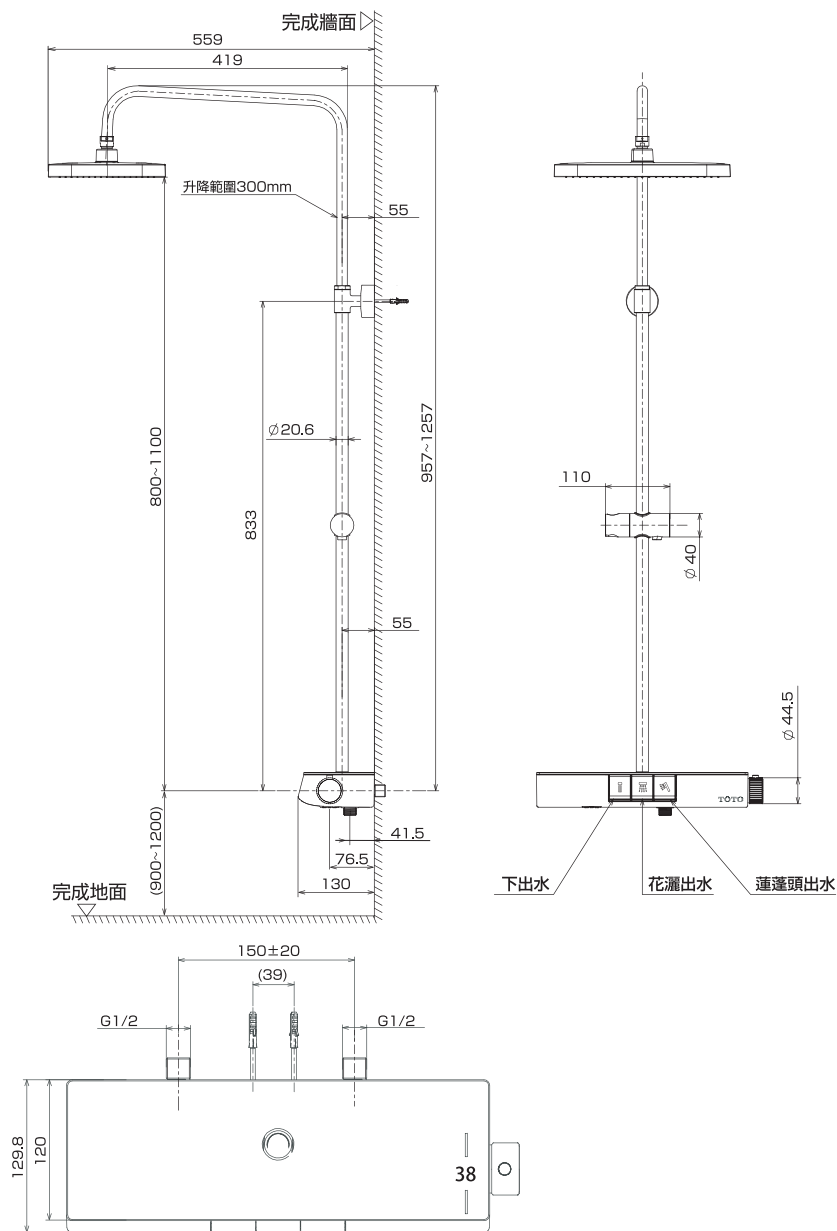

※備註：1. 依不同型號，圖示和實物會有部分差異。
2. () 為建議尺寸，請依照使用者身高與施工環境做調整。

安裝前

- 當供水壓力超過0.5Mpa時，請用市售減壓閥減壓。為保證客戶舒適地使用龍頭，推薦壓力為0.5Mpa左右。
- 為防止因錯誤操作等造成燙傷，請務必保證供冷水壓力高於供熱水壓力或等壓。另外，在對熱水側進行加壓時，也請務必保證熱水側壓力低於冷水側。
- 請將熱水器的溫度設定為稍高於所使用的吐水溫度。
- 為防止燙傷，請將熱水器的熱水供應溫度設定為60℃以下。為確保舒適的吐水溫度，建議熱水設定為60℃
- 為降低電阻，請以最短距離配置連接熱水器的供熱水管，同時請務必在管道上纏繞保溫材料。
- 因為在出廠包裝前執行過通水檢查，商品中有可能殘留水分，並非產品問題。

冷水與熱水的供水管內的清掃

- 1 進行冷水與熱水供水管內的清洗，沖洗管道內的垃圾、沙石等異物。在冷水與熱水供水管和牆壁間的縫隙內加入適量的填充劑。



冷水與熱水供水管內的垃圾、沙石等異物堵塞在過濾網上，將會發生以下現象。

- ①吐水量少
- ②無法正常調整溫度

本體的安裝


- 2 在給水腳上纏繞止洩帶，安裝管道，調整水平。
- 3 將“平台式淋浴用控溫龍頭”上的玻璃蓋板取下(墊圈與玻璃蓋板一起取下保管好)
- 4 使用配備的六角扳手，將“平台式淋浴用控溫龍頭”安裝在給水腳上。
- 5 蓋上“平台式淋浴用控溫龍頭”的玻璃蓋板。(請注意墊圈要安裝在玻璃蓋板上)
- 6 將淋浴柱的下直管與牆座進行組裝。
- 7 將安裝好的淋浴柱下直管插入“平台式淋浴用控溫龍頭”。用記號筆在牆座的安裝孔上標示鑽孔中心位置記號(置中標記)。




務必先確認在預定鑽孔的牆壁內沒有隱蔽的管線。

- 8 在標示的位置上鑽出2個牆座的安裝孔，再放入塑膠子。


10

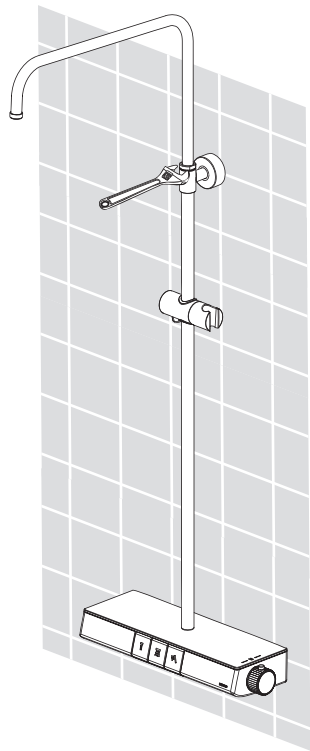

11

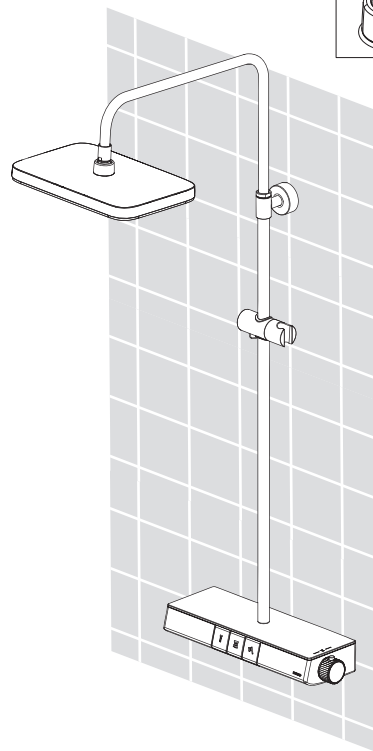

防掉落掛鉤拆卸示意



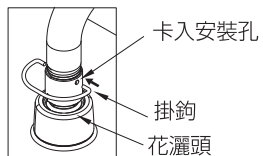


卡入安裝孔

掛鉤

花灑頭

12

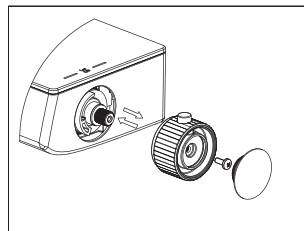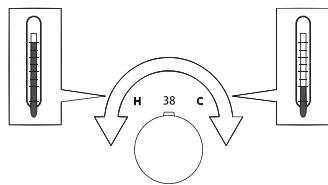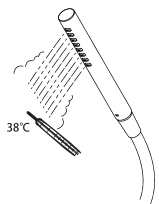


產品配件一覽


※ 本產品包裝內不含蓮蓬頭。請客戶自行準備。




開口扳手*1



花灑*1

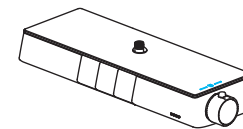


平台式淋浴用控溫龍頭*1




自攻螺絲*2



六角扳手*1



下直管*1

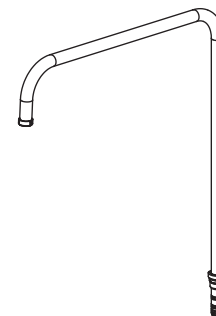

上彎管*1



濾網墊片*2



塑膠子*2



裝飾蓋*1



牆座*1




給水腳*2




拆卸工具*1
(TBV12410*不含此工具)

安裝步驟

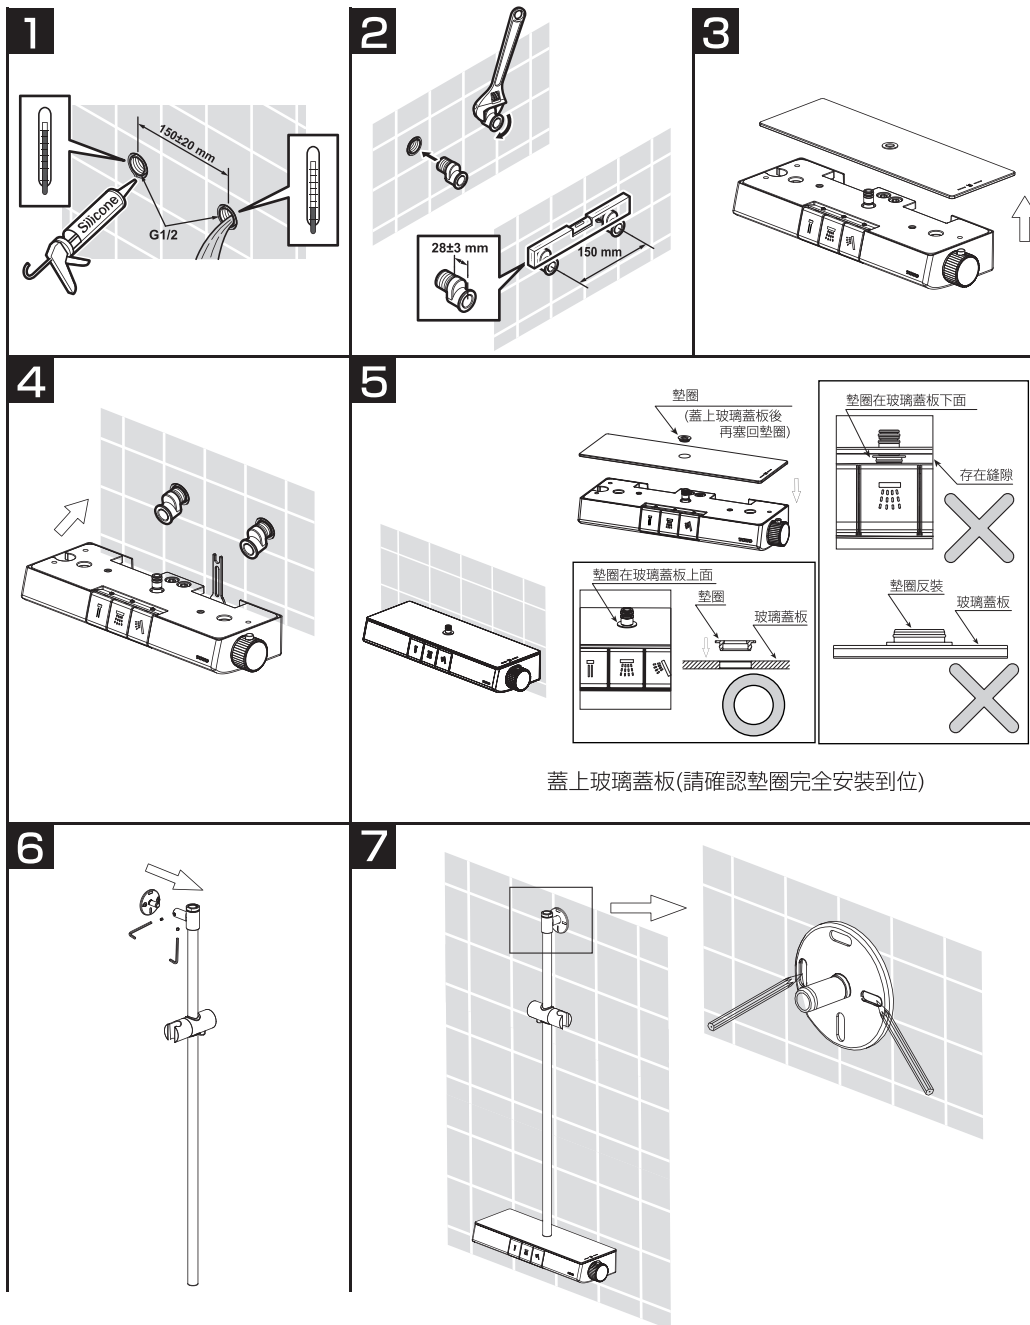

5

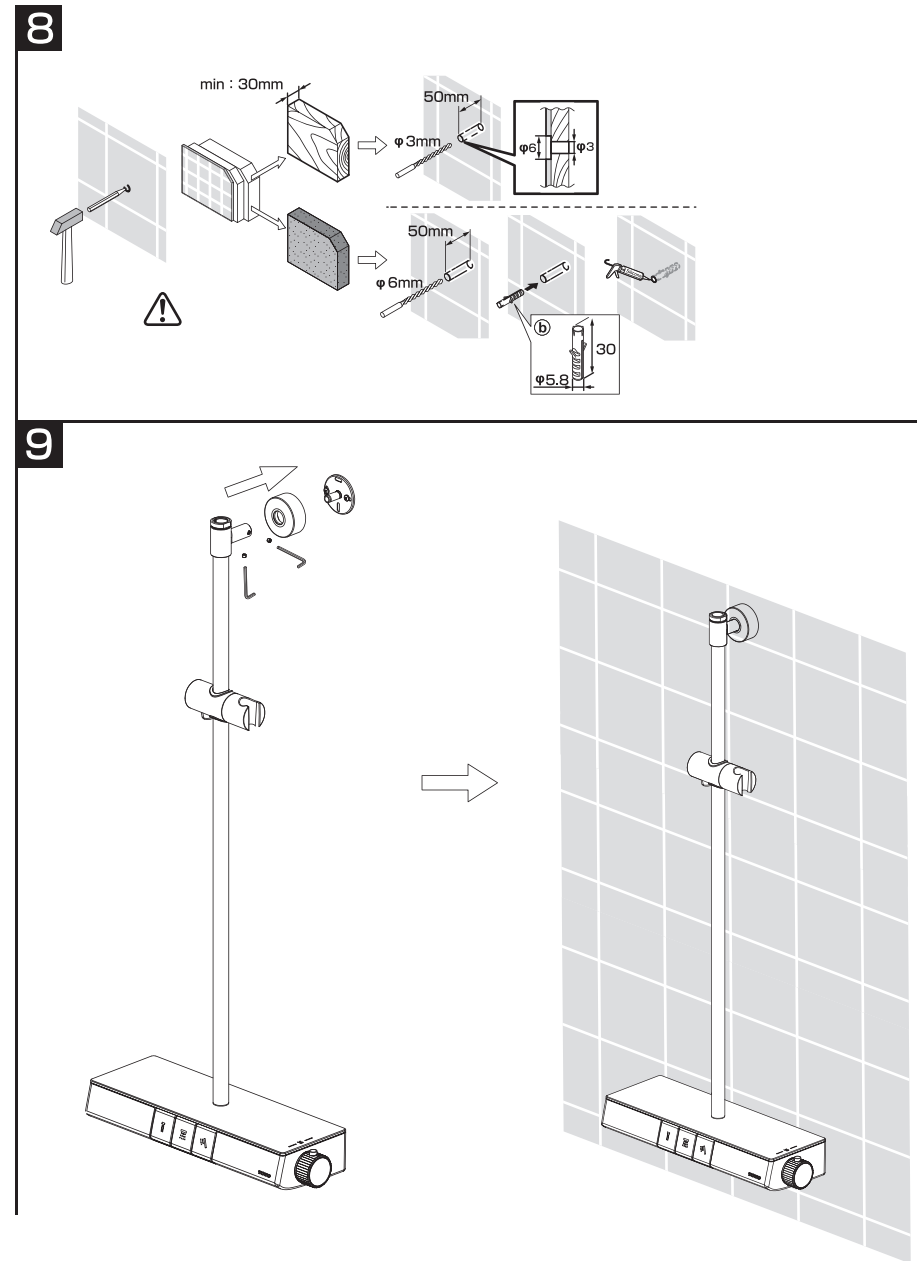

6