

施工說明書

安裝產品前請仔細閱讀本施工說明書，並保留備用。

TOTO

TOTO

安裝完成後，本說明書務必交由客戶保存。

OG553G
2025.06

目錄

目 錄


目錄	1
明細清單	2
使用條件與施工上的注意	3-4
施工上的注意與保養	4
安裝完成圖	5-8
花灑的安裝	9-10

花灑的安裝

花灑的安裝(以TBW10020* 為例)

一、供水管路確認：

首先進行供水管路的清洗及耐壓檢查，安裝過程中也應充分注意勿使泥沙等雜質進入花灑或供水管內部。

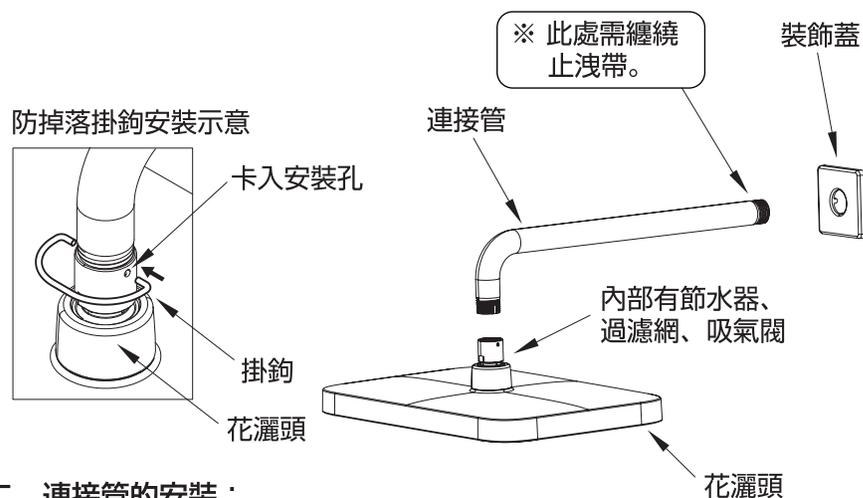

二、連接管的安裝：

- (1) 先將裝飾蓋套在連接管上；
- (2) 將連接管螺紋處纏繞適量止洩帶，旋入供水管接頭中，調整連接管的旋轉角度使其彎管部豎直向下。
※需針對供水管路加強固定。
- (3) 固定完了後將裝飾蓋調整好後即可。

三、花灑頭部的安裝：

將花灑頭與連接管旋緊，注意內部的過濾網墊片不要掉落，參考安裝完成圖調整好“TOTO”的方向後，將小螺絲用六角扳手旋入螺紋孔中，請確實鎖緊。

四、防掉落掛鉤的安裝：

將防掉落掛鉤輕輕掰開，卡入花灑頭上的安裝孔。


花灑的安裝

事前準備的工具



安裝前確認

- 確認供水管已經關閉，安裝前確認水路暢通。
- 仔細閱讀施工說明書並依照說明書的安裝指示進行安裝。
- 確認您所看到的包裝盒內的零件與下圖相同。

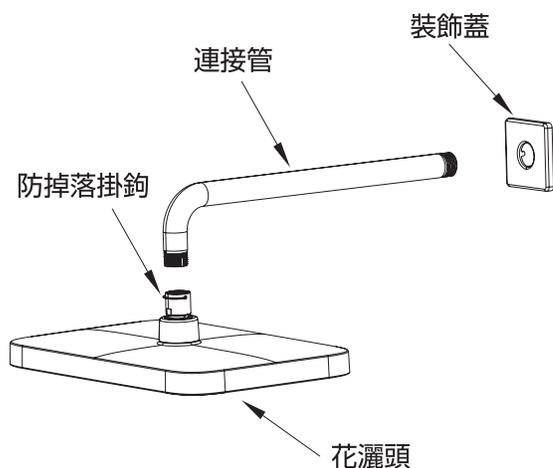

明細清單

明細清單

花灑頭部	1 組
連接管部	1 組
裝飾蓋部	1 組
掛鉤	1 個
施工說明書	1 本
使用說明書	1 本

使用此明細清單的產品包括：

TBW10000*	250 壁出式花灑
TBW10010*	250 天吊式花灑
TBW10020*	300 壁出式花灑
TBW10030*	300 天吊式花灑

使用條件與施工上的注意

使用條件

1. 供冷水、熱水壓力：
最低壓力……0.05MPa（流動壓）
最高壓力……0.5MPa（靜壓）
推薦使用壓力……0.12~0.5MPa（流動壓），超過0.5MPa要加裝減壓閥。
2. 供水溫度不得超過4℃~70℃，建議使用熱水溫度60℃以下，供熱水請勿使用蒸氣。
3. 使用環境溫度1℃~60℃，如果低於1℃，花灑會出現變形、凍裂等現象，同時高於60℃，可能會損壞花灑內部構造。
4. 為防止花灑內部損壞，龍頭吐水溫度不得超過60℃。
建議使用溫度45℃以下。
5. 長時間不使用時，可能導致花灑內部及外部鏽蝕不能使用等現象。
6. 如果您需要廢棄本產品，請勿將其作為一般生活垃圾處理，請依照法規經由專門獨立的回收體系進行合適的處理、恢復和回收。
7. 本說明書中的產品具有清洗功能。

施工上的注意


- ⚠警告** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤時，有可能造成人員重傷或死亡。
- ⚠注意** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤時，有可能造成人身傷害或財產損失。

⚠警告

1. 幼兒禁止使用或幼兒需要由成年人陪同、老人和殘疾人士等特殊群體應在有行動能力人員陪同下使用。
2. 龍頭的供熱水一側處於高溫狀態時，請勿讓皮膚直接接觸五金配件表面，否則可能會燙傷。
3. 供熱水請勿使用蒸氣，否則可能會燙傷。
4. 請勿配反冷、熱水配管，否則可能會燙傷。
5. 當進行龍頭出水口與花灑切換時或切換花灑出水狀態時，水溫會發生變化，請務必用手測試水溫後再使用，否則可能會燙傷。

安裝完成圖


TBW10030* 300天吊式花灑

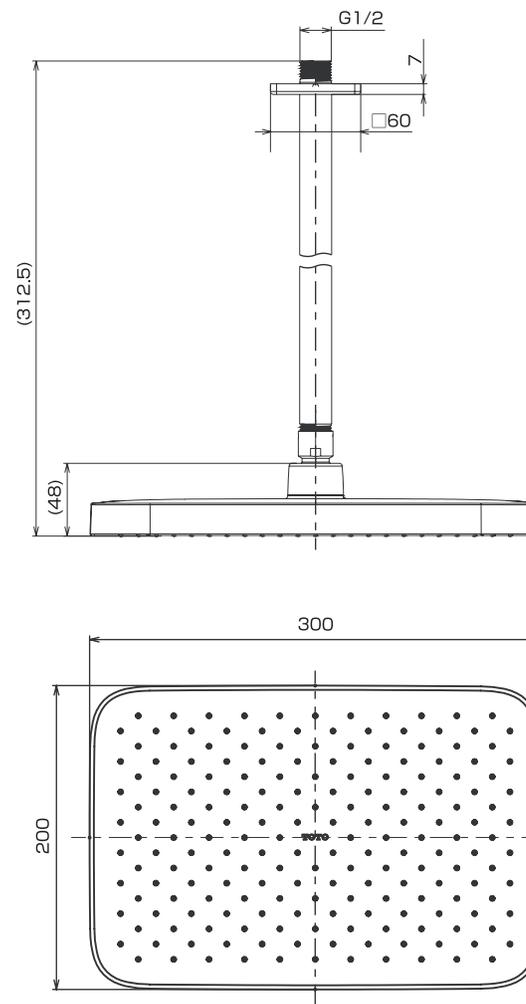

※ 備註：上記尺寸單位為mm。；（）內尺寸為參考尺寸。
圖面與實品的形狀可能有部分差異。
台灣東陶保留產品規格和尺寸更改的權利，屆時，恕不另行通知。

安裝完成圖

TBW10020* 300壁出式花灑

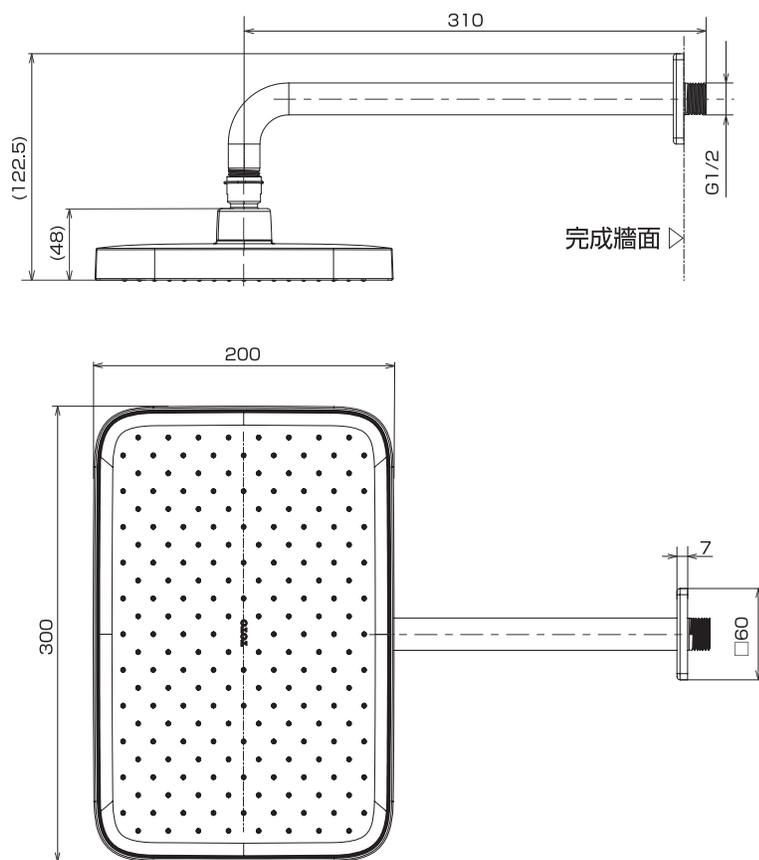


※ 備註：上記尺寸單位為mm。；()內尺寸為參考尺寸。
圖面與實品的形狀可能有部分差異。
台灣東陶保留產品規格和尺寸更改的權利，屆時，恕不另行通知。

施工上的注意與保養

⚠ 注意

1. 由於花灑內含有精密的零件，請勿擅自分解，否則可能會造成漏水等不良。
2. 可使用軟布擦拭，或用機油、車用臘浸布擦拭，但請勿接觸樹脂部件，否則可能失去光澤和產生鏽蝕，請注意勿使其黏著。
3. 請勿撞擊本產品，否則可能會造成故障、漏水。
4. 隨著產品式樣的不斷更新，實物存在與圖示不符的情況，但基本安裝、使用原理相同。
5. 暖風機或紅外加熱器等發熱源不可直接安裝於本產品正上方，否則可能會損壞花灑表面和內部結構。
6. 在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。因結冰，造成零件破損，有可能導致漏水，造成財產損失。因結冰而造成的破損即使在保證期間內也是須付費維修。請不要讓產品環境的溫度低於1°C。
7. 請勿懸掛、拉扯、旋轉花灑，若脫落可能會導致受傷、漏水。
8. 安裝完畢後，請確認花灑是否會鬆動，否則可能導致花灑脫落、安裝面損壞、受傷、漏水等問題。
9. 長時間不使用時，請關閉止水栓或配管部的給水總開關。
10. 清潔花灑時，請務必先將淋浴本體的開關把手關閉後再進行清潔。

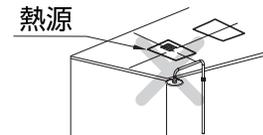

防凍措施

在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。

1. 由於結冰，如零件破損，有可能導致漏水，造成財產損失。
2. 因結冰而造成的零件破損，即使在保證期間內也是須付費維修。
3. 施工完後或長時間不使用時，要預防突然降溫的準備，要預防產品結冰。
4. 因為有結冰的危險，請不要讓產品周圍的溫度低於1°C。


保養

為長期保持產品的美觀，請用戶依照以下方法維護保養。

1. 經常使用軟布擦拭，或用軟布沾水擦拭。
2. 當有污垢且較明顯時，請用中性清潔劑擦拭後充分進行水洗。
3. 請勿使用會損傷商品表面的物品來清洗本產品。
(例：酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、去汙劑、尼龍刷等物品)

安裝完成圖


TBW10000* 250壁出式花灑

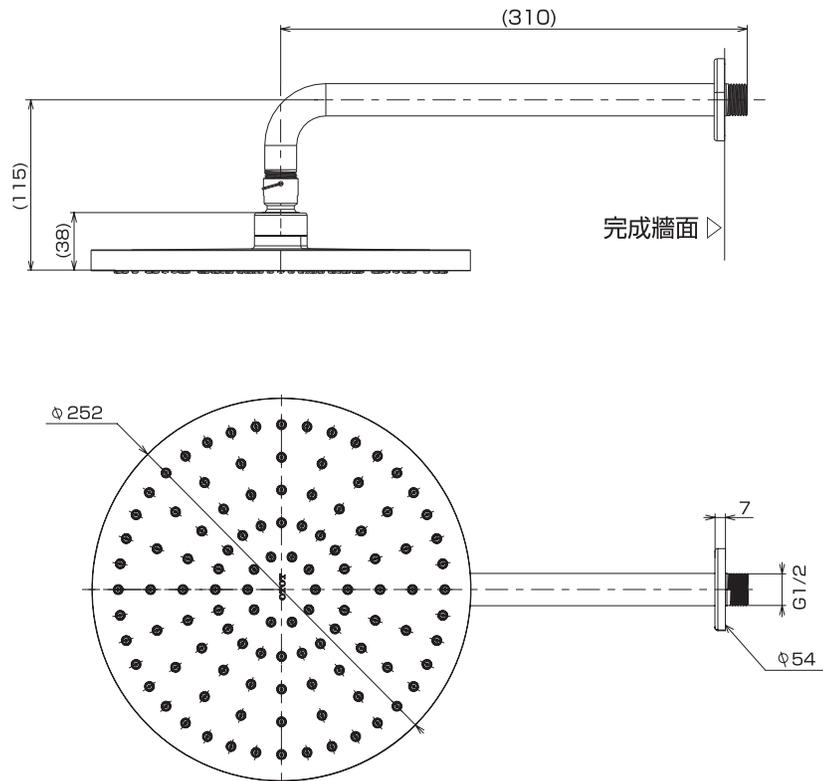

※ 備註：上記尺寸單位為mm。；()內尺寸為參考尺寸。
圖面與實品的形狀可能有部分差異。
台灣東陶保留產品規格和尺寸更改的權利，屆時，恕不另行通知。

安裝完成圖

TBW10010* 250天吊式花灑

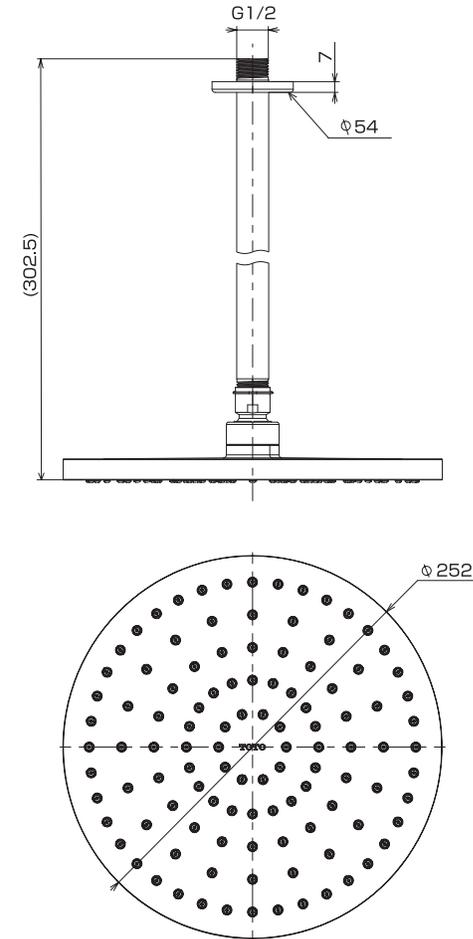

※ 備註：上記尺寸單位為mm。；()內尺寸為參考尺寸。
圖面與實品的形狀可能有部分差異。
台灣東陶保留產品規格和尺寸更改的權利，屆時，恕不另行通知。