

施工說明書

安裝產品前請仔細閱讀本施工說明書，並保留備用。

TOTO

安裝完成後，本說明書務必交由客戶保存。

TOTO

OG7471Y
2026.01

目錄

目 錄

目錄	1
明細清單	2
使用條件與施工上的注意	3
施工上的注意	4
施工上的注意與保養	5
安裝完成圖	6-7
龍頭的安裝	8-11

明細清單

明 細 清 單

龍頭本體部	1 組
主體下蓋板	1 個
螺絲	1 個
專用工具	
*僅TBV124BO*隨附	1 個
後彎腳	2 個
施工說明書	1 本
使用說明書	1 本

使用此明細清單的產品包括：

TBV124AO* 平台式淋浴用控溫龍頭
TBV124BO* 平台式淋浴用控溫龍頭

使用條件與施工上的注意

使用條件

1. 供冷水、熱水壓力：
最低壓力……………0.1 MPa（流動壓）
最高壓力……………1.0 MPa（靜壓）
*超過0.5 MPa要加裝減壓閥
推薦使用壓力……………0.15~0.5 MPa（流動壓）
檢測壓力……………1.6 MPa（靜壓）
2. 供水溫度不得超過70℃，建議使用熱水溫度60℃以下，供熱水請勿使用蒸氣。
3. 使用環境溫度1℃~60℃，如果低於1℃，商品會出現變形、凍裂等現象。
4. 為防止產品內部損壞，吐水溫度不得超過60℃，建議使用溫度45℃以下。
5. 長時間不使用時，可能導致產品內部及外部鏽蝕不能使用等現象。
6. 如果您需要廢棄本產品，請勿將其作為一般生活垃圾處理，請依照法規經由專門獨立的回收體系進行合適的處理、恢復和回收。
7. 為了達到最好的安裝與使用效果，本商品建議與「TOTO」蓮蓬頭一起配套使用。

施工上的注意

-  **警告** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤時，有可能造成人員重傷或死亡。
-  **注意** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤時，有可能造成人身傷害或財產損失。

警告

1. 龍頭的供熱水一側處於高溫狀態時，請勿讓皮膚直接接觸五金配件表面，否則可能會燙傷。
2. 請勿配反冷、熱水供水管，否則可能會燙傷。
3. 供熱水請勿使用蒸氣，否則可能會燙傷。
4. 當直接從龍頭(出水口)側切換到蓮蓬頭側或從蓮蓬頭側切換到龍頭(出水口)側時，水溫會發生變化，務必用手測試水溫後再使用，否則可能會燙傷。

施工上的注意

警告

5. 慢慢地旋轉溫度調整把手，若急速地旋轉溫度調整把手，溫度會突然上升或下降。
6. 溫度調整把手的溫度標線與龍頭本體上“40”對齊時，出水溫度約40℃；溫度調整把手向上旋轉(不按安全按鈕)至轉不動時，出水溫度約42℃。當使用完畢後務必先將溫度調整把手旋轉至“40”以下，避免下次使用時直接噴出熱水導致燙傷。
7. 本產品必須遠離暖風機或紅外加熱器等發熱源，否則可能會損壞產品表面和內部結構。
8. 如果客戶不使用本商品隨附的過濾網，可能會出現閥芯因異物進入導致的漏水或破損的風險。
9. 產品請勿在1℃以下的環境使用，否則會因為結冰而溫控閥芯失靈導致燙傷。一旦發生結冰，要確認溫度調節把手在刻度“40”時的吐水溫度。結冰會使設定的溫度產生偏差，有燙傷的危險。

注意

1. 由於溫控閥芯為精密的零件，請勿擅自分解，否則可能會造成漏水等不良。
2. 請勿撞擊本產品，否則可能會導致故障、漏水。
3. 隨著產品式樣的不斷更新，實物存在與圖示不符的情況，但基本安裝、使用原理相同。
4. 由於出廠前會進行通水檢查，故產品內可能還有殘留水，並非產品有問題。
5. 長時間不使用時，請關閉止水栓或供水管部的給水總開關。
6. 在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。因結冰，造成零件破損，有可能導致漏水，造成財產損失。因結冰而造成的破損即使在保證期間內也是須付費維修。請不要讓產品環境的溫度低於1℃。
7. 暖風機或紅外加熱器等發熱源不可直接安裝於本產品正上方，否則可能會損壞產品表面和內部結構。

施工上的注意與保養

防凍措施

在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。


1. 由於結冰，如零件破損，可能導致漏水，造成財產損失。
2. 因結冰而造成的零件破損，即使在保證期間內也是須付費維修。
3. 施工完後或長時間不使用時，要有預防突然降溫的準備，以預防產品結冰。
4. 因為有結冰的危險，請不要讓產品周圍的溫度低於1℃。

保養

為長期保持產品的美觀，請用戶依照以下方法維護保養。

1. 經常使用軟布擦拭，或用軟布沾水擦拭。
2. 當有汙垢且較明顯時，請用中性清潔劑擦拭後確實進行水洗。
3. 請勿使用會損傷商品表面的物品來清洗本產品。
(例：酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、香蕉水、機油、潔廁粉、去汙劑、尼龍刷等物品)


使用軟布進行外觀保養

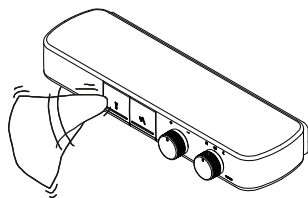

清理外觀



注意須知

請勿使用會損傷商品表面的物品

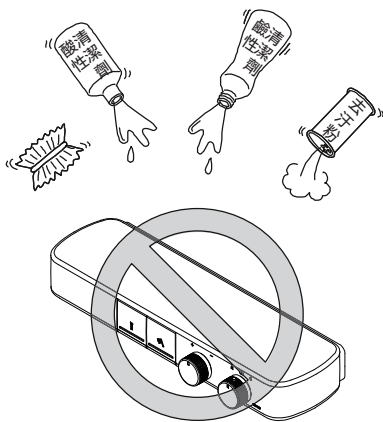

安裝完成圖


TBV124A0* 平台式淋浴用控溫龍頭

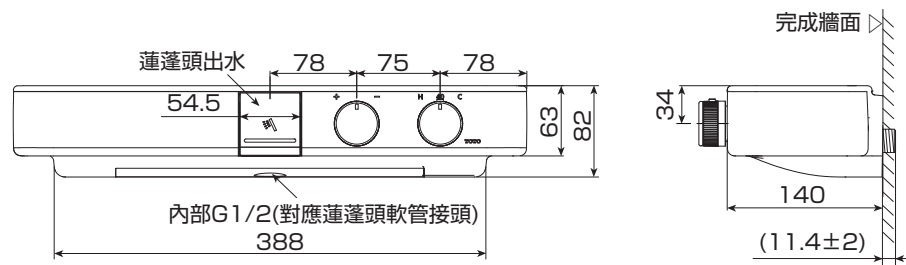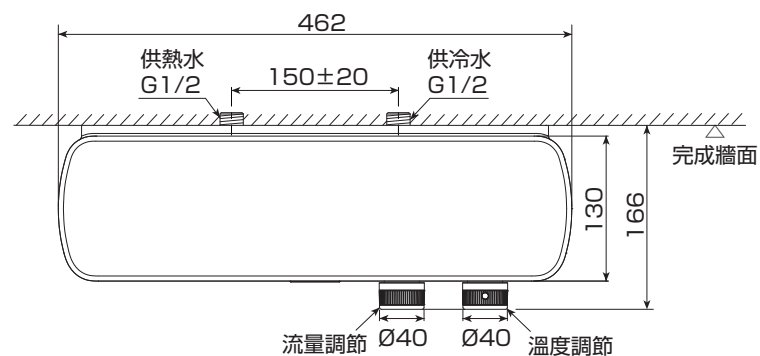

- ※備註：
1. 依不同型號，圖示和實物會有部分差異。
 2. 尺寸單位為mm，()為參考尺寸。
 3. 客戶可根據使用者身高以及天花板的高度決定本商品的供水管位置。
 4. 蓮蓬頭為另購品，搭配建議安裝尺寸請參考官網商品尺寸圖。

安裝完成圖

TBV124BO* 平台式淋浴用控溫龍頭

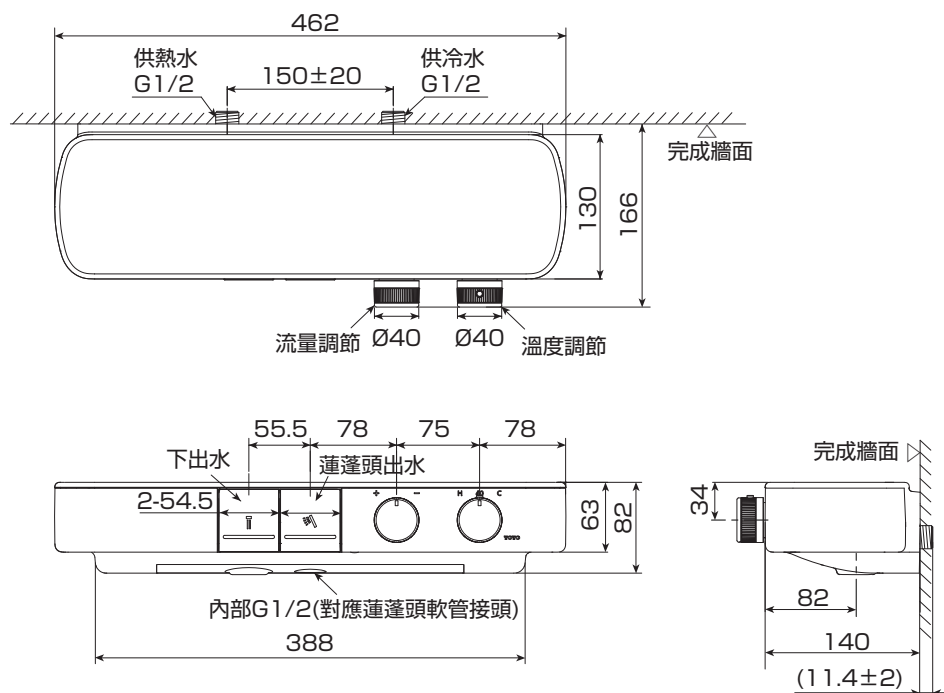

- ※備註：1. 依不同型號，圖示和實物會有部分差異。
2. 尺寸單位為mm，()為參考尺寸。
3. 客戶可根據使用者身高以及天花板的高度決定本商品的供水管位置。
4. 蓮蓬頭為另購品，搭配建議安裝尺寸請參考官網商品尺寸圖。

龍頭的安裝

一、安裝前的供水管清掃

首先進行供水管路的清洗及耐壓檢查，安裝過程中應充分注意勿使泥沙等雜質進入供水管內部。

二、後彎腳的安裝

(1) 在兩個後彎腳上纏繞止洩帶，然後旋入冷熱供水管中。

※注意：調整兩個後彎腳位置，使其中心距離在 $150\pm 20\text{mm}$ 範圍內，並保證兩個後彎腳端面相對於壁面成平行，且在同一平面上；冷熱供水管與牆面的距離控制在6mm以內，不能露出牆面，否則龍頭會出現間隙或安裝不良，如圖所示。


(2) 將後彎腳充分旋入牆內冷熱供水管。

※注意：請確實控制開孔尺寸(建議為 $\varnothing 35\text{mm}$)，才能確保安裝完成後，裝飾蓋能完全遮蓋安裝孔，以免影響整體外觀。

(3) 通過龍頭底部的開口，將螺母與後彎腳連接後，先用手鎖緊螺母即可，待後彎腳與牆面冷、熱供水管連接，並確認龍頭本體保持水平且緊貼牆面。完成定位後，使用扳手將螺母完全鎖緊(請詳閱後續安裝步驟)。

※注意：a. 鎖緊螺母前請先確認過濾網墊片是否已放入螺母內。

b. 螺母鎖緊至不漏水即可。

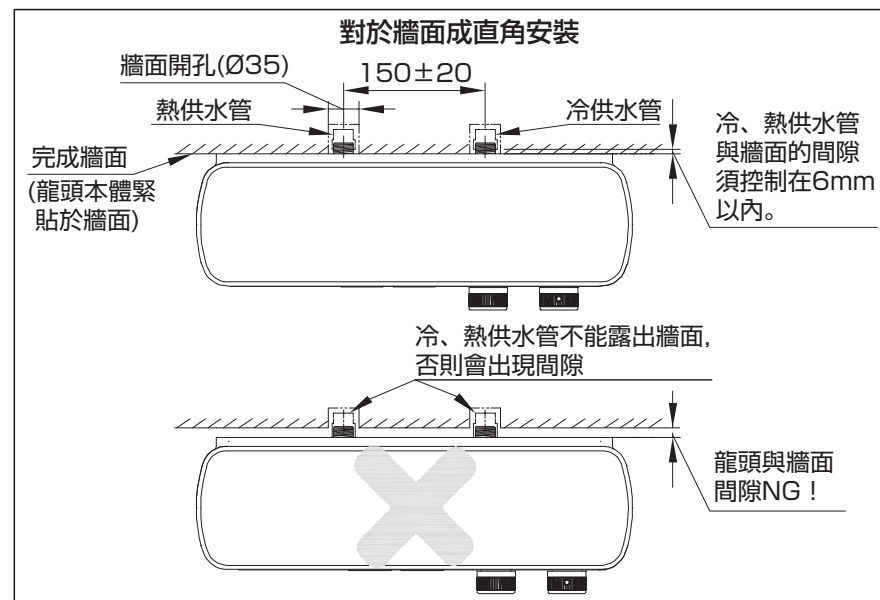


後彎腳的安裝示意圖


龍頭的安裝

安裝步驟：


1. 供水管路的清洗及耐壓檢查
並將牆面孔邊緣打上矽利康。

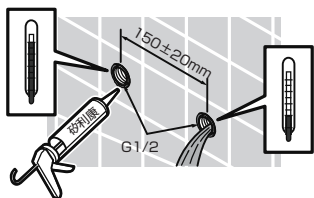

2. 後彎腳的安裝：

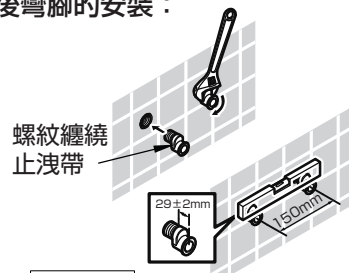


下方視角

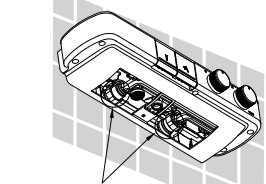


依照下列步驟進行安裝

3. 龍頭主體的安裝：

請保持龍頭水平後再插入

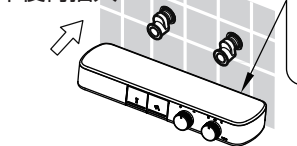

※注意：
龍頭本體要插入後彎腳處前，O型圈要充分塗抹潤滑劑，防止劃傷O型圈導致漏水。

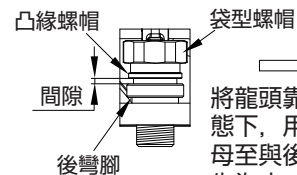


將龍頭靠在牆壁上的狀態下，用手鎖緊凸緣螺母至與後彎腳的間隙消失為止。

沒有間隙

後彎腳與凸緣螺母無間隙鎖緊後，再使用扳手將袋型螺母完全鎖緊。


※注意：未正確調整凸緣螺母的位置，在鎖緊袋型螺母時，可能會造成產品損壞。

4. 下蓋板的安裝：

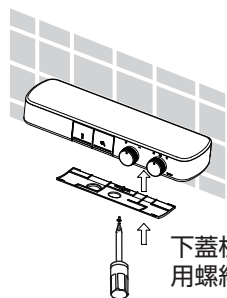

下蓋板對準下開口處，用螺絲安裝固定。

5. 安裝完了的效果

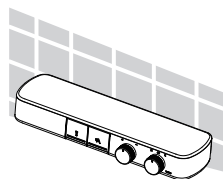


龍頭的安裝


6. 龍頭安裝完了後進行出水溫度確認

將溫度調整把手上溫度標線與本體“40”居中對齊，按下蓮蓬頭出水按鍵，出水按鍵彈起使蓮蓬頭側出水，請確認出水溫度是否為 $40 \pm 2^\circ\text{C}$ 。如果不是，請依照下方說明調整出水溫度。

調整步驟

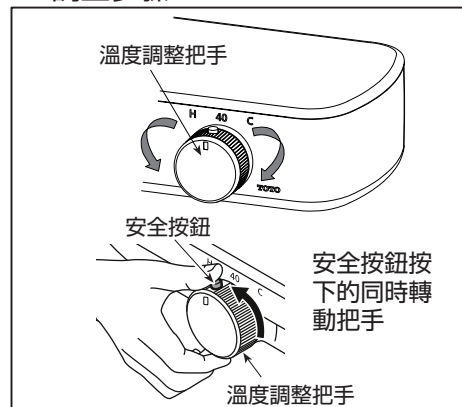


- ① 讓蓮蓬頭出水，旋轉溫度調整把手直到出水溫度到 40°C ，該位置與本體上刻度無關，旋轉至高溫側時，請按壓安全按鈕。

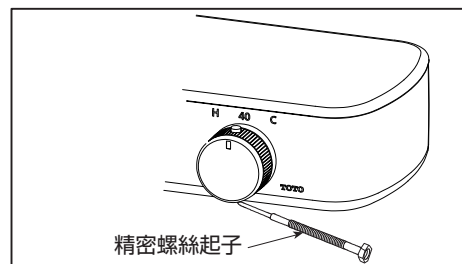

- ② 拆下溫度調整把手前，請先取下裝飾蓋，並旋下小螺絲。


※取下裝飾蓋時，請使用尖端較細的螺絲起子等工具，對準裝飾蓋下方凹槽處，輕撬進行拆卸。注意不要把電鍍表面劃傷，也請勿旋再轉溫度調整把手。

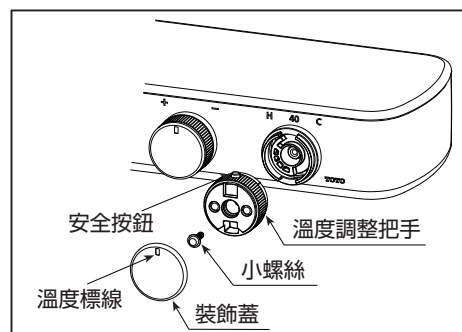

- ③ 將溫度調整把手上的安全按鈕，裝飾蓋上的溫度標線與本體“40”居中對齊，裝上溫度調整把手，確認出水溫度為 40°C 後，鎖緊小螺絲，再裝上裝飾蓋。

龍頭的安裝

7. 起泡頭清潔 (*僅 TBV124B0* 情況)


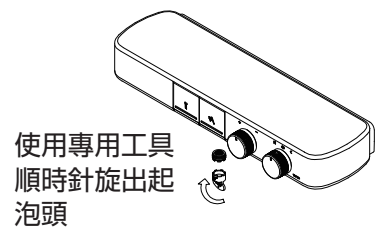


8. 過濾網、逆止閥清潔

*拆解請由售服人員進行拆卸。


下方視角

使用扳手順時針鬆開螺母，
將產品從牆上取下。

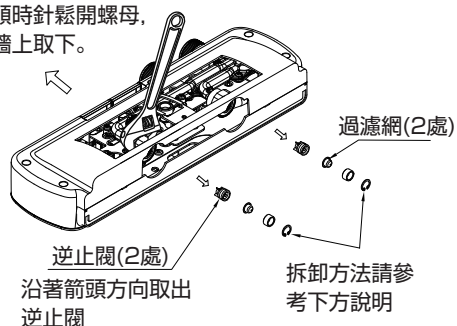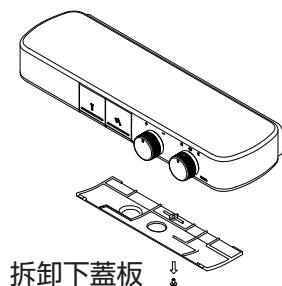


*請由售服人員進行拆卸。

腳部(2處)的拆卸與安裝

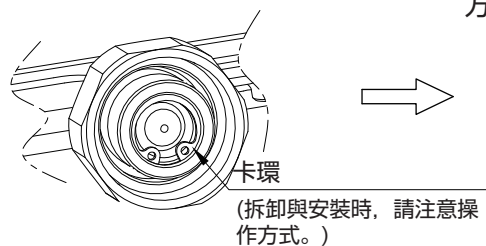

方法：

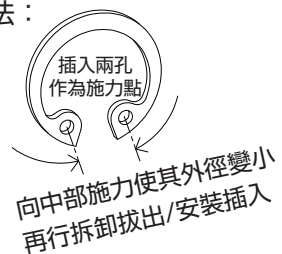

MEMO