

TOTO

CW923系列 單體式馬桶

為充分發揮產品功能,請按照此施工說明書的內容正確地進行安裝。

安全注意事項 (為安全起見請務必遵守)

請務必詳細閱讀讀本「安全注意事項」後,再正確地施工。
本說明書中所列出的各項警告標示,是為方便您安全而正確地安裝此商品,並防範對您本人及其他使用者造成危害,或因使用不當而導致財產損失。各標示及其含義如下所示。

標 示	意 義
	如無視此注意內容時,錯誤的安裝,將可能會導致人員的傷害或發生財物的損失。

安全注意事項的種類依下列圖示區分說明之。

	為絕對[禁止]的行為。		為務必[強制]執行的內容。
	左圖表示「禁止」。		左圖表示「務必執行」。

注 意


	請勿撞擊馬桶。 馬桶破損時,可能造成人員傷害、或漏水導致屋內財產受損。
	不能鋸子扭折進水軟管,不能用刀子等物對其造成損壞。 進水軟管損壞可能造成漏水,導致屋內財產受損。
	止水栓開關的時候,不能拆卸進水軟管。 修理時,一定要關閉止水栓,防止水噴出導致屋內財產受損。
	施工時請務必使用產品包裝內所附的零組件,及指定的標準零組件。否則可能會出現不能正常安裝的情況。
	安裝施工時,請按此說明書進行安裝。 否則會出現故障或漏水等原因。

零組件的確認

	衛洗麗/普通便蓋用		衛洗麗內含		
A-1 單體馬桶	 B-1-1 止水栓	 B-1-2 法蘭蓋	 B-2 三通管		
	 B-1-3 進水軟管	 B-1-4 油泥			
	*每款產品只提供一種類型的止水栓及高壓軟管。				
地排水連接件部品					
 C-1 (305~400) 排水連接件 305~400mm	 C-2 塑膠子	 C-3 自攻螺絲	 C-4 墊片	 C-5 塑膠子	
 C-6 自攻螺絲	 C-7 螺母	 C-8 T型螺栓	 C-9 墊圈	 D-1 施工說明書	
 E-1 修飾蓋	 E-2 墊片				
※每款產品只提供一種類型的排水連接件。					

各部品圖

< 地排水-衛洗麗安裝 >

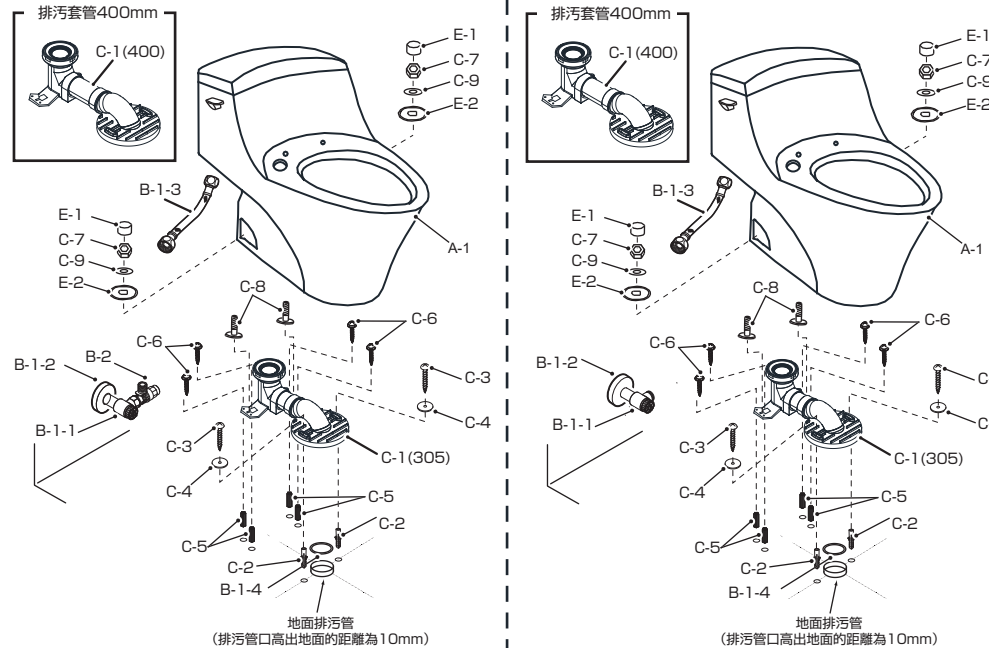

※不同型號圖示與實物的形狀有所不同

安全前的注意項目

確保必要的安裝空間的同時,請確認是否會影響門的開關。

請在產品安裝作業完成後通電及通水。

請不要弄壞或弄傷進水軟管頭部管口內部的連接部。

給水壓力最低水壓(動壓) 0.05MPa





最高水壓(靜壓) 0.75MPa




施工前請事先確認,給水管及排水管的位罝是否在規定的位置。

安裝止水栓前必須將管內的垃圾等異物沖洗乾淨。

CW923系列產品配套圖

(單位:mm)

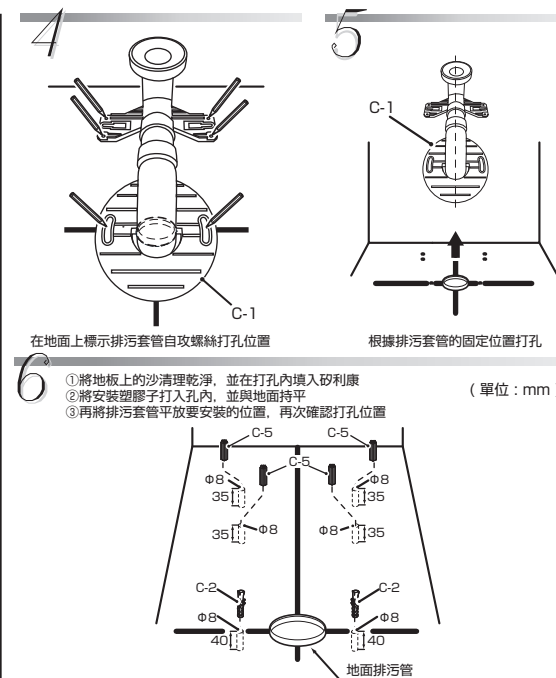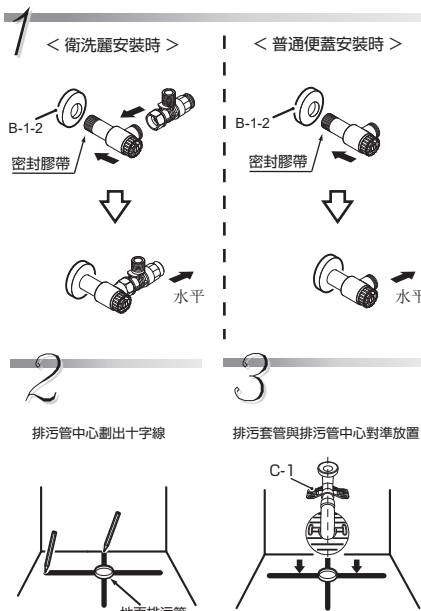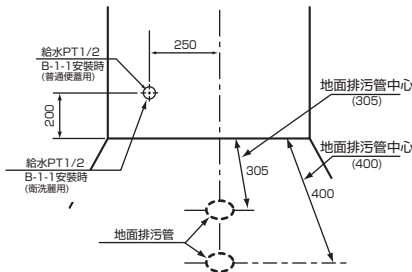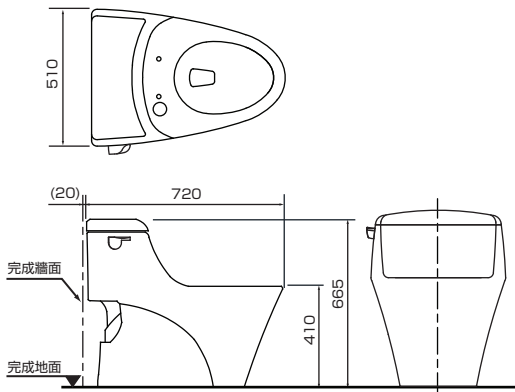

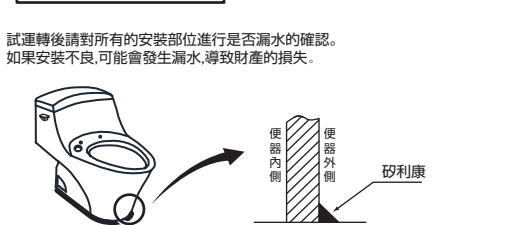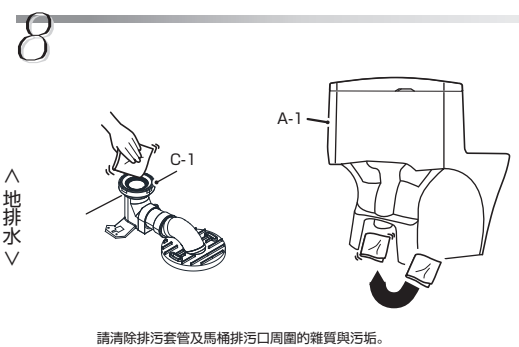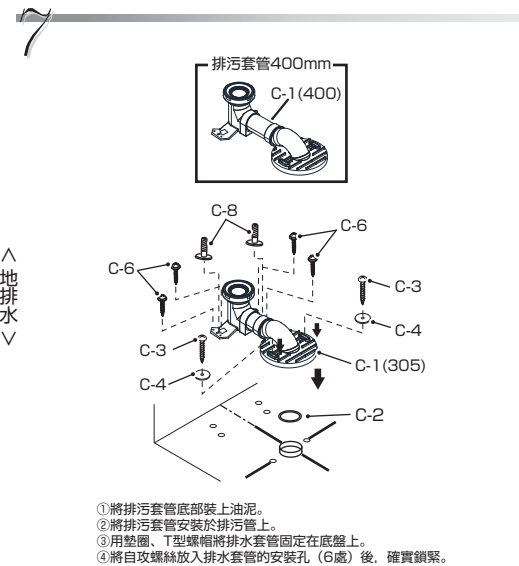

清潔時的水或尿液滲入馬桶下緣和地面間的縫隙時，容易使地面產生黴斑。
建議您在便器下緣周圍塗抹矽利康，以有效防止水或尿液滲入
※警告：禁止使用環氧樹脂或硬化後體積變大的密封材料。

- 試運轉（沖洗）後，請確認馬桶內是否有配管切割殘留的粉末等異物。可能會是導致異物附著的原因。試運轉後，必須關閉止水栓，請清潔過濾網。
- 請確認馬桶表面是否有傷。馬桶表面被金屬類（帶等）強力接觸後會劃傷，會呈現黑色或銀色線條痕跡。
- 在施工後，馬桶內有時會留有眼睛不易見的油漬等附著物（配管用接著劑等），請使用馬桶專用中性清潔劑（不含研磨劑）進行清洗。

警告

- 為防止樓層受損或產品損壞，水箱內請勿使用清潔劑。含氯（次氯酸鈣）的清洗劑會嚴重破壞水箱內的裝置，進而引起滲漏，或對樓層結構造成破壞。
- 不得使用具有腐蝕性的洗滌劑或含顆粒物質的洗滌劑、尼龍刷子來清洗止水栓與進水軟管，以免造成進水軟管破損漏水導致財產受損。
- 本產品所記載的一切內容，均以印刷時所有的最新產品為基礎，台灣東陶保留隨時更改產品特性之權利，包裝或供應情況，恕不另行通知。
- 本產品禁止使用任何水泥安裝，對所有因水泥安裝引起的馬桶破裂本公司恕不負責。
- 請務必使用同包裝的排污套管，如建築管路中存在返水彎可能會影響產品的沖洗功能。

故障的處理

• 故障1：不能沖洗

	原因	處理方法
1	止水栓關閉	打開止水栓開關
2	排水閥鍊條太鬆、浮筒閥不能抬起	調整鍊條長度

• 故障2：便器堵塞或排水不良

	原因	處理方法
1	便器堵塞	清除排水管内異物
2	補水管安裝不良	（按圖1的方法）安裝補水管
3	給水速度慢	給水壓力最小應達到0.05MPa以上
4	通水路堵塞	清除排水管内異物

• 故障3：不止水

	原因	處理方法
1	排水閥開體的密封面髒	清洗排水閥密封面
2	進水閥密封面髒	進行過濾網清洗並聯絡台灣東陶售後服務
3	進水閥浮筒被卡在箱內壁上	調整進水閥的位置
4	排水閥沒有鎖緊	固定排水閥底部螺栓
5	排水閥鍊條長度不合適	調整排水閥的鍊條長度

• 故障4：水箱內不存水

	原因	處理方法
1	止水栓關閉	打開止水栓開關
2	進水閥浮筒被水箱壁卡住	調整進水閥的位置
3	進水閥過濾網堵塞	進行過濾網清洗並聯絡台灣東陶售後服務

• 故障5：水箱部漏水

	原因	處理方法
1	進水器的螺母沒有鎖緊	鎖緊進水器的螺母
2	止水栓的連接鬆脫	鎖緊止水栓
3	軟管鬆脫	鎖緊軟管

注意：如果使用中還有其他問題，請聯絡台灣東陶售後服務。

顧客使用須知

- 如果您居住的地方的水質屬硬性水質，請您保持沖水孔的清潔及馬桶沖洗正常，每星期至少使用馬桶清潔劑清洗一次，用長把手的刷子清潔沖水口，並盡量深入排污管內洗刷，防止礦物質積聚。大部分廁所清潔劑都會損壞馬桶表面的陶瓷釉面，煩請遵照清潔劑生產商的指示小心使用。請勿使用腐蝕性藥劑和溶劑。
- 為防止馬桶管路堵塞，請勿將報紙、紙尿布、衛生用品等易堵塞的物品丟入馬桶內。
- 陶瓷馬桶屬於易碎品，請勿用力撞擊瓷面，防止其破損漏水。
- 請勿於0℃以下的環境中使用、儲存。
- 首次使用時請慢慢地打開止水栓，並檢查軟管與水箱配件、軟管與止水栓接合點的水密封性。
- 水壓偏大時，請適當關小止水栓，以免軟管脫落。
- 請不要自行調整水箱配件刻度，以免影響沖洗效果。
- 如沖洗不良時，請聯絡台灣東陶售後服務。


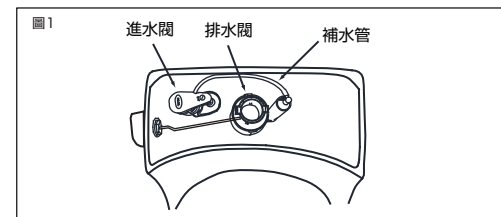


圖2. 便器施工完成後請確認首次的給水狀態。
如給水能力不佳，請調整進水器的高度。

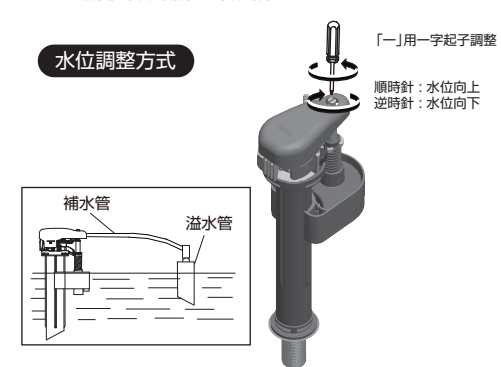

售後服務

台灣東陶免費服務專線
0800-890-250
台灣東陶股份有限公司
台北市信義區松仁路101號3樓