

**TOTO****尿布更換台****YKA25SVW**

為使商品機能充份發揮，請遵照本施工說明書內容正確安裝。安裝後，請向顧客詳細說明使用方法。

產品包裝內含提供客戶的使用說明書、日常檢查確認表、標示貼紙。

施工完畢後，請務必將上述物品交與客戶。並於外附保證書內，填入「安裝公司、販售店名、安裝日期」等。

**1****安全注意事項**


(為安全起見請務必遵守以下各項說明)

安裝前，請詳細閱讀本「安全注意事項」後，再正確的進行施工。


●為使您安全且正確地安裝本製品，並防範對您及其他使用者造成危害，抑或財產損失，本說明書列出各種不同標示。

各標示及其含意如下所示。

標示	意義
	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。

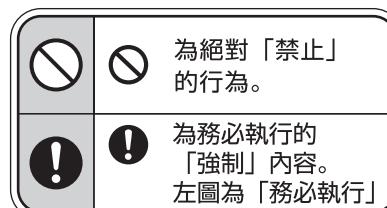

●以下列圖示區分，說明因遵守內容的種類。

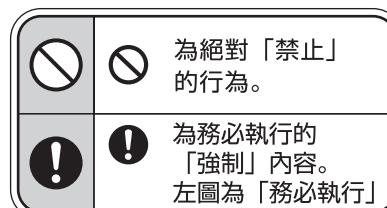

為絕對「禁止」的行為。

為務必執行的「強制」內容。  
左圖為「務必執行」

<b>⚠ 警 告</b>	
	<p>請勿設置於屋外或浴室等會淋到水，濕氣較重的場所 請勿讓產品沾到水 可能因零件腐蝕，導致產品脫落，造成人員受傷或重大事故。</p>
	<p>產品須同時固定在地面及壁面上 若未遵守，可能因安裝面不穩固，導致產品翻倒。</p>

**⚠ 警 告**

**請確認安裝地面及壁面厚度及補強足夠，並依指定安裝方法進行安裝**  
安裝地面及壁面厚度補強不足，未依各地面、壁面指定安裝方法進行安裝，可能導致產品脫落、壁面損壞，使用者跌倒、受傷或發生重大事故。

**請使用本公司所指定的固定金具**

若未遵守，可能因安裝面不穩固，導致產品翻倒。

**替換商品的場合時，更換後，請勿再次使用舊有的安裝孔，請在確認地面、壁面的強度後，重新開新的預留孔**

若未遵守，可能因安裝面不穩固，導致產品翻倒。

**安裝完畢後，請確認產品不可鬆動**


若產品鬆動，可能導致產品脫落、壁面損壞，使用者跌倒、受傷或發生重大事故。



務必執行

## 2

## 各部位名稱

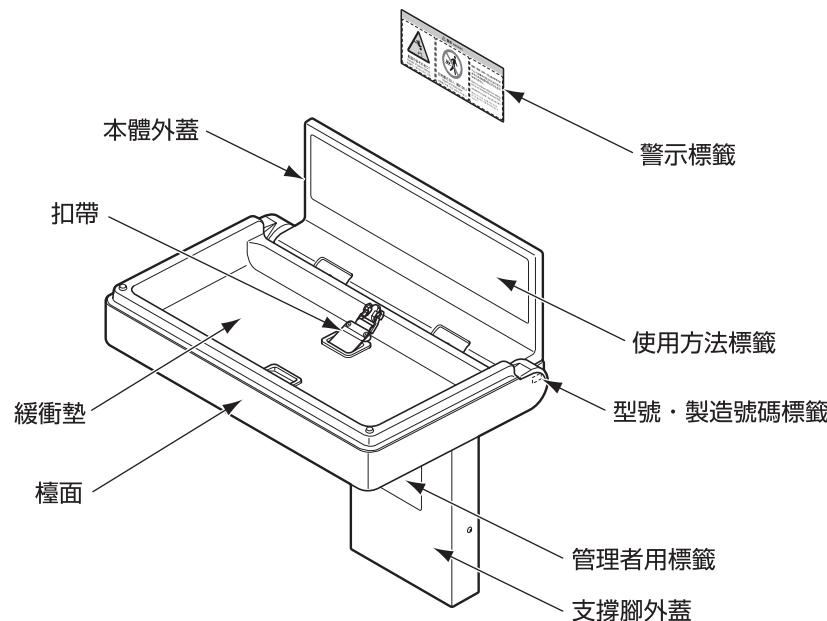


## 3

## 附屬零件的確認

	地面、壁面材質	安裝零件	形狀	型號及必要數量	實際使用數量
地面固定用	混凝土 ★	膨脹螺絲 (2個入)		YPH62018W2R x1	2
壁面固定用	混凝土	塑膠子 (20個入)		T110D28×1	6
壁面固定用	輕鋼架 (補強鋼板用)	外六角自攻螺絲 (4個入)		T110D45×2	6

## 3

## 附屬零件的確認

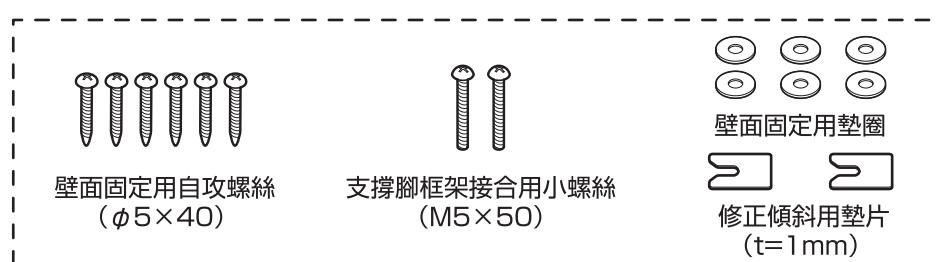

## 4

## 安裝金具(另購品)

(選購品)

★將產品由地面墊高用的墊片。

若為混凝土地面且使用濕式清掃時，可降低腐蝕情形發生。

墊高加固用墊片



型號：YPH13057  
(2個入)

(t=10mm)

## 5

## 產品安裝位置及尺寸

■請參考圖面安裝位置，安裝產品。

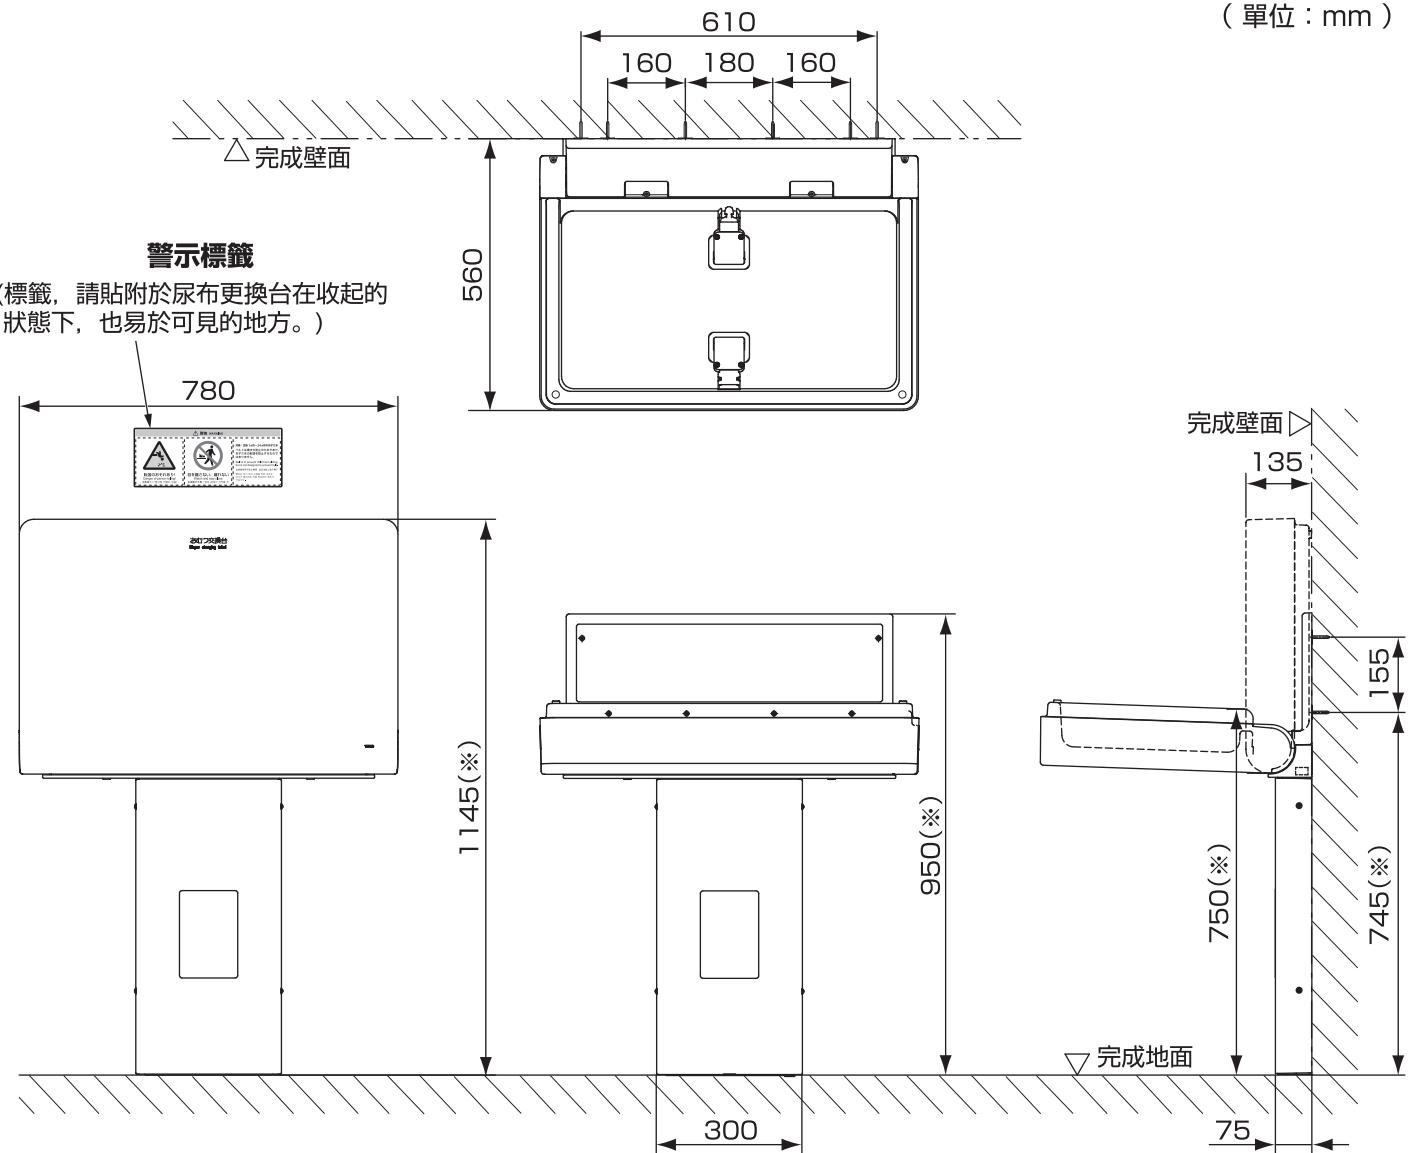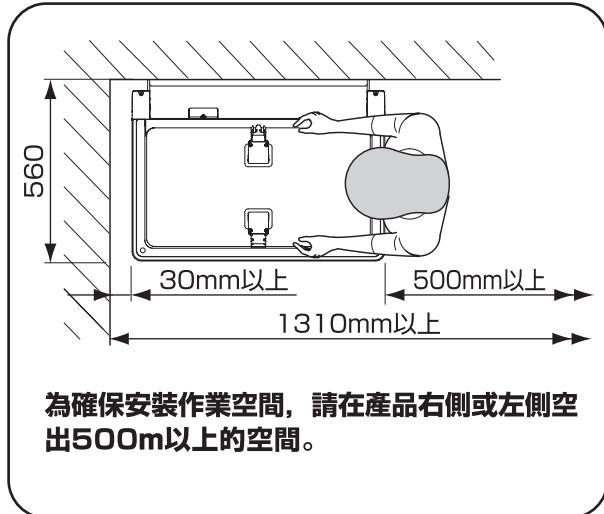


(※) 使用另售品墊高加固用墊片（型號：YPH13057），安裝高度須較一般情形高出10mm。

■如圖所示將安裝位置描繪至地面及壁面，請開預留孔。

## 地 面


## 1. 地面：混凝土地面

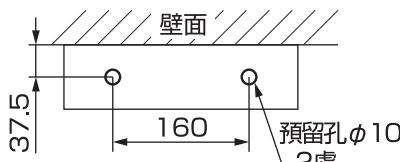

## 注 意

內側2處的孔為舊品更換新品時，舊品原有的膨脹螺絲孔，以下情形時，請勿再次使用。

- 非指定材料(不鏽鋼製)
- 出現明顯的裂痕時
- 螺帽鎖緊時出現搖晃鬆動的情形，螺栓位移
- 混凝土劣化強度不足時

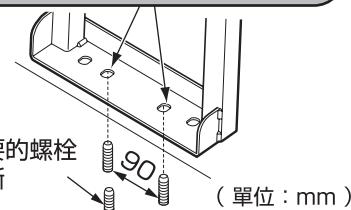


不需要的螺栓  
請裁斷 (單位: mm)

## 壁 面

## 1. 壁面：混凝土壁面

請如圖所示，於壁面開6個塑膠子用預留孔( $\phi 6 \times 40$ 以上)。

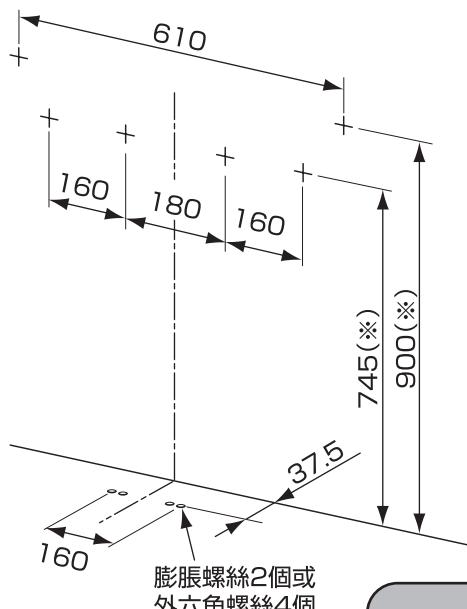


## 2. 壁面：輕鋼架壁面

使用外六角自攻螺絲固定


- 使用補強鋼板(t1.6~4.5)進行補強。

## 補強方法說明

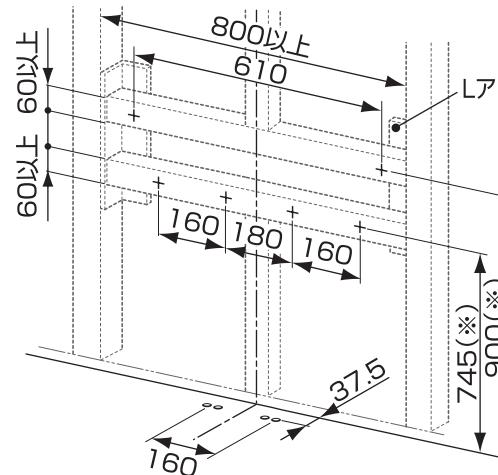


## 注 意

## ① 將產品墊高加固時

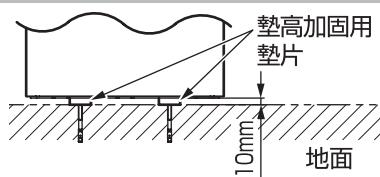

\* 使用另售品墊高加固用墊片 (型號：  
YPH13057) 時，請於墊高  
10mm處開預留孔。  
詳細內容請參照墊片包裝內說明書。

## ② 左右方向若有斜度時，請保持水平

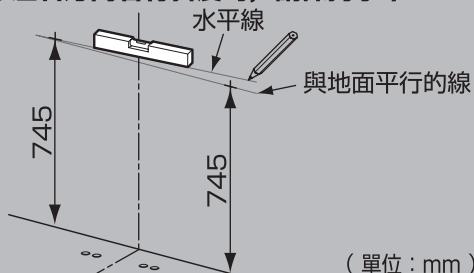

- 請以較高的位置為基準，並保持水平。
- 另外，可使用修正傾斜用墊片進行調整。(P.7)

## ! 警 告



產品須同時固定在地面及壁面上


務必執行

確認安裝地面、壁面的厚度及補強是否足夠，依指定的安裝方法安裝

(單位：mm)

## 地面固定

## 1. 混凝土地面

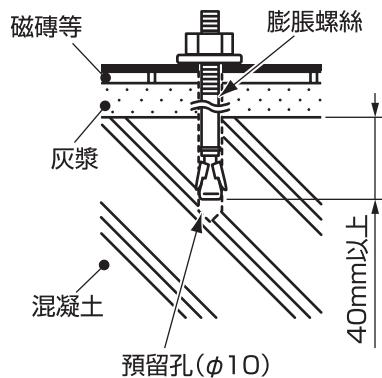


※確實鑽入混凝土層  
40mm以上


(長度不足時，請使用市售不銹  
鋼製膨脹螺絲M6。)

## 壁面固定

## 1. 混凝土壁面

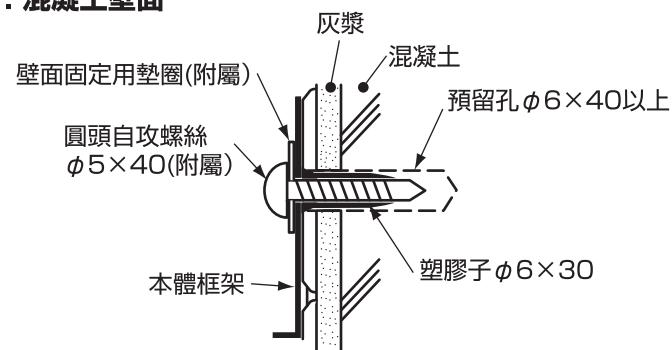


## 2. 輕鋼架壁面

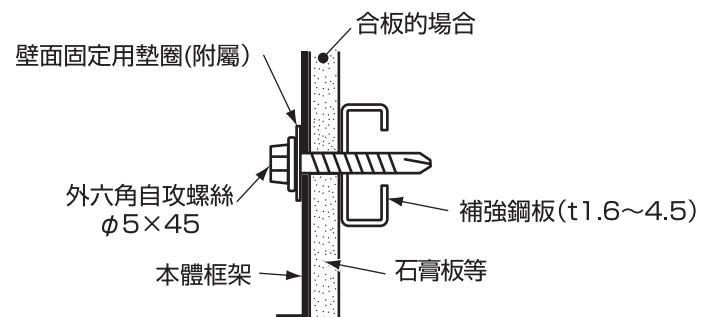

## 1 本體框架與支撐腳的接合


- ①取下支撐腳外蓋的安裝用小螺絲(4個)，將支撐腳外蓋由支撐腳框架上拆下。

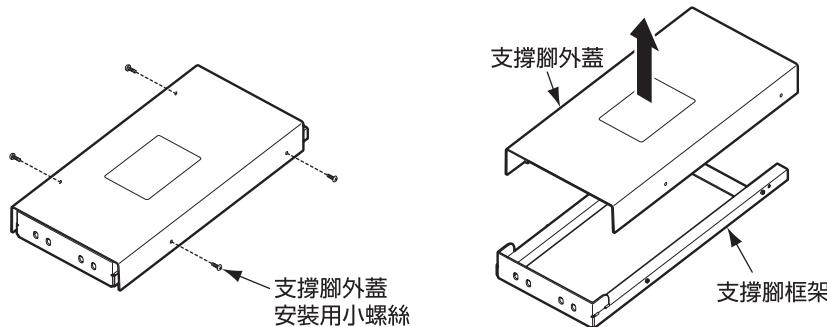

- ②請如圖所示，將本體框架平躺，將支撐腳框架插入本體框架，使用附屬的支撐腳框架接合用小螺絲2個(M5×50)固定。  
※請勿使用電動起子。

### 要點


**本體框架與支撐腳框架請在最初時進行接合。**

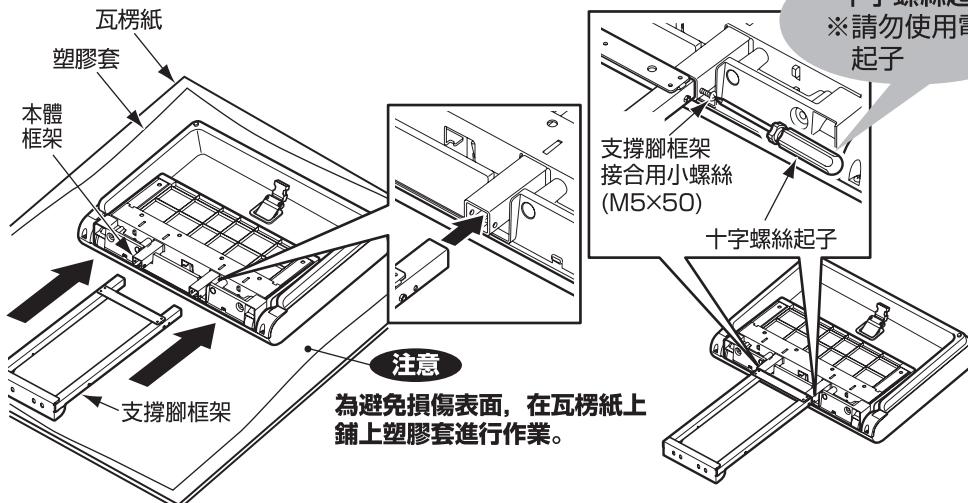

## 2-1 本體框架、支撐腳框架固定於地面、壁面


※圖示以混凝土地面(膨脹螺絲)為例。

- ①將產品暫時固定於地面。

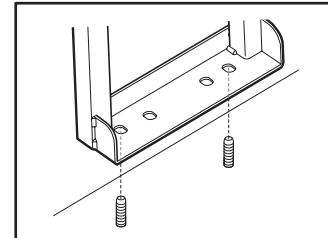


※暫時固定前，因產品未被固定可能倒下，請以手撐住。

- ②取下本體外蓋安裝用小螺絲(2個)。

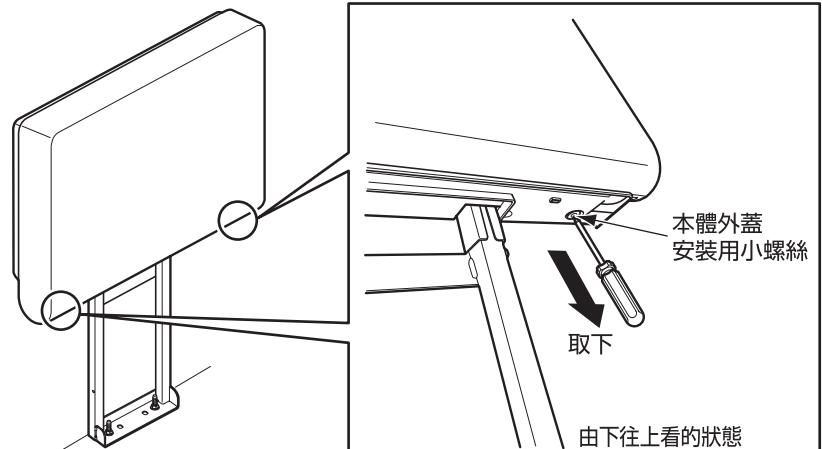


## 2-2 本體框架、支撐腳框架固定於地面・壁面(續)

③打開檯面，拆下本體外蓋。

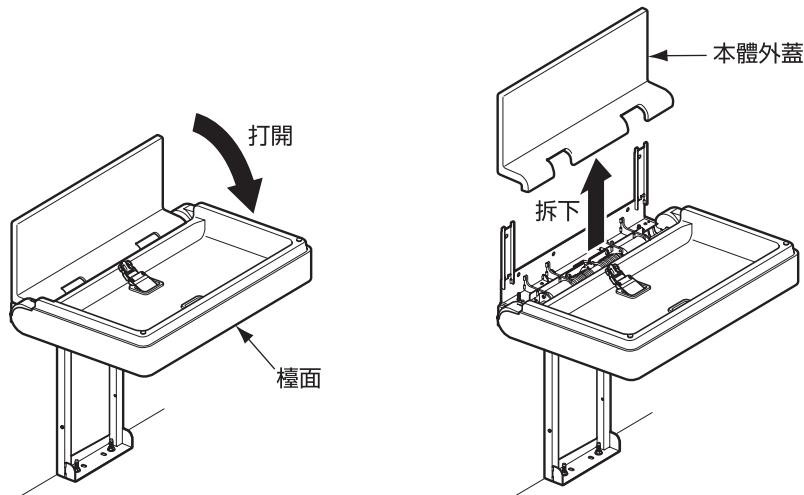


④依據牆面種類的不同，請參照 7-1 安裝方法後，將本體框架固定於牆面。

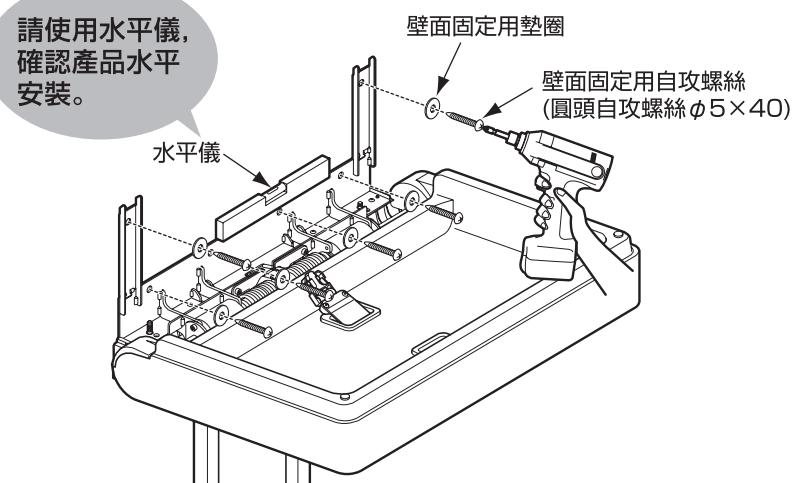

## 2-3 本體框架、支撐腳框架固定於地面・壁面(續)

⑤請將暫時固定的支撐腳框架確實固定於地面。

為了能使與牆面保持水平，若產品與地面有縫隙的情形時，請使用附屬的修正傾斜用墊片進行調整。


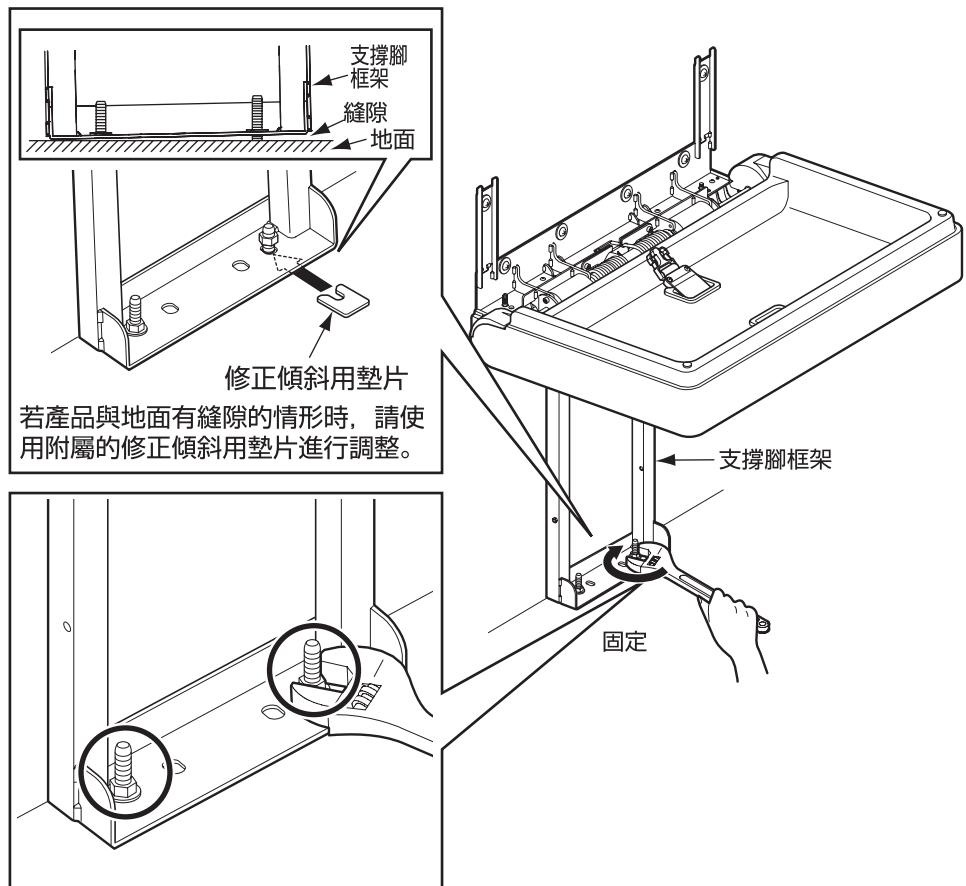


### 3 本體外蓋、支撐腳外蓋的安裝

①將本體外蓋勾到本體框架上部，使用本體外蓋


安裝用小螺絲(2個) ( 7-2 1 取下) 固定。

※請勿使用電動起子。

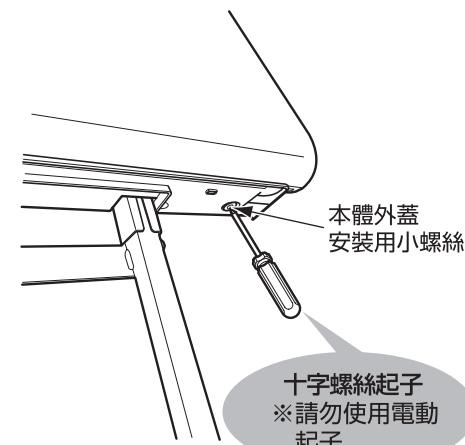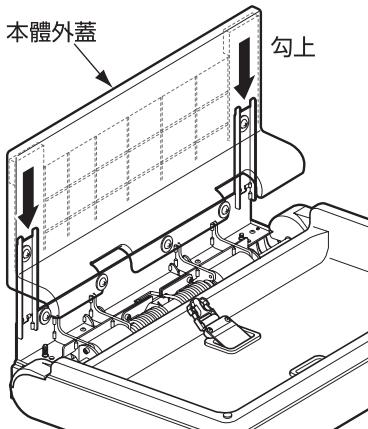


②將支撐腳外蓋安裝於支撐腳框架上，使用支撐腳

外蓋安裝用小螺絲(4個)固定。※請勿使用電動起子。

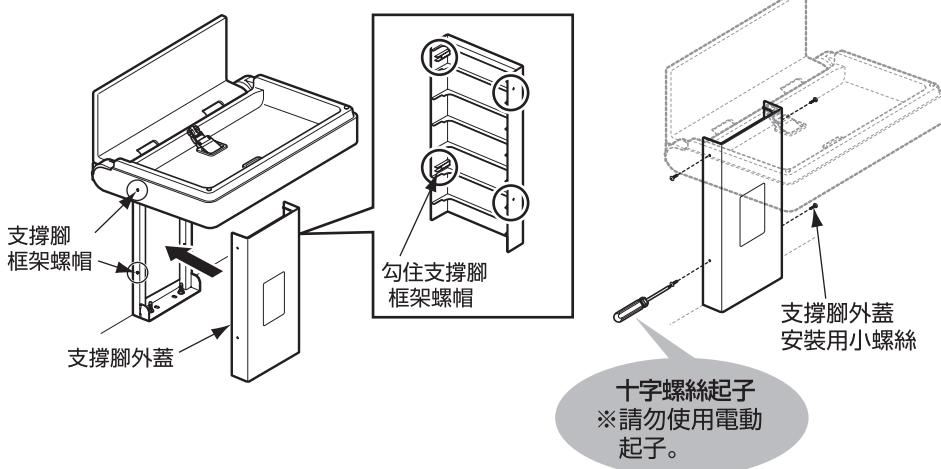

### 8 標籤貼附方法

警示標籤，請貼附於尿布更換台在收起的狀態下，也易於可見的地方。

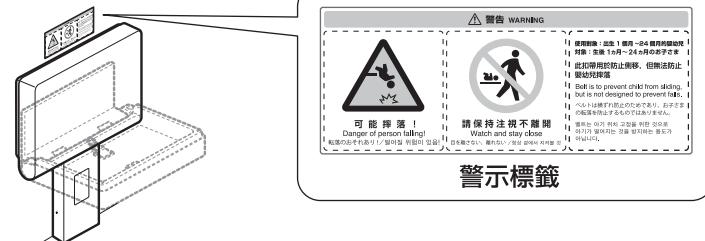

警 示 標 簿

### 9 施工後的確認


①將保護用塑膠套取下。

②請反覆開關檯面數次，確認安裝不會鬆動。

③請反覆拉出、收回扣帶，確認可以順暢地拉出扣帶。

④插上插扣時，請反覆確認未按下解除按鍵無法打開插扣。

⑤為防止損傷、污垢，交與客戶前，請再次將保護用塑膠套套上。

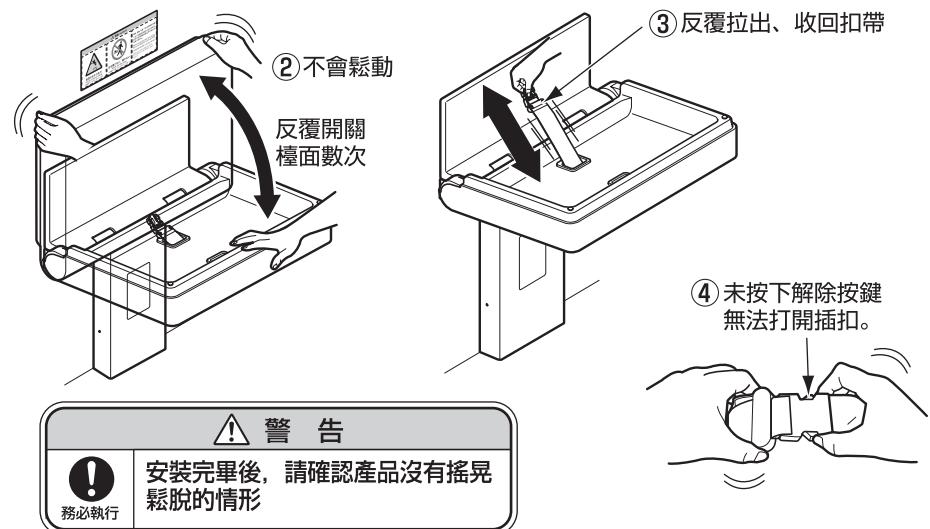

※施工完畢後，請務必將產品包裝內含的使用說明書、日常檢查確認表、標示貼紙交與客戶。