

注記1. 照護床不能如嬰兒椅般在成人如廁時或洗手時放置嬰幼兒用。
 請務必將商品包裝內的「掉落警告標示※1」黏貼在使用者可容易看見的場所。
 另外，考量可能設置在嬰幼兒同行使用的多功能廁所內，同個空間下，請設置嬰兒椅。

2. 製品固定在地面的場合，
 (1)膨脹螺絲請確保牢固地固定在地面上。混凝土壓縮強度， $2.1 \times 10^3 \text{ N/cm}^2$ (210kgf/cm^2)以上
 (2)膨脹螺絲請敲入混凝土層40mm以上。若完成壁面無法使用包裝內的膨脹螺絲敲入混凝土40mm以上時，請使用市售膨脹螺絲。
 使用市售膨脹螺絲時，請選用M10(螺絲，芯棒敲入式，不鏽鋼製)，可敲入混凝土層40mm以上長度的膨脹螺絲
 (3)地面下有防水層時，請避免膨脹螺絲破壞到防水層。


3.如果難以將產品固定在地板上，則需要單獨的牆壁固定套件。

4.※2
 照護床長邊與牆壁(含門)的間隙在50mm以上100mm以下但與門等的間隙超過100mm以上時，在牆壁、門貼上間隙注意標籤。
 可能因為身體夾在縫隙之間，造成受傷。

5.使用體重100kg以下。

6.請勿將商品設置再會被潑大量的水或會遭到風雨侵襲的場所。

7.為了安全使用，管理者請進行日常檢查。不建議設置在公園等無法進行管理的場所。

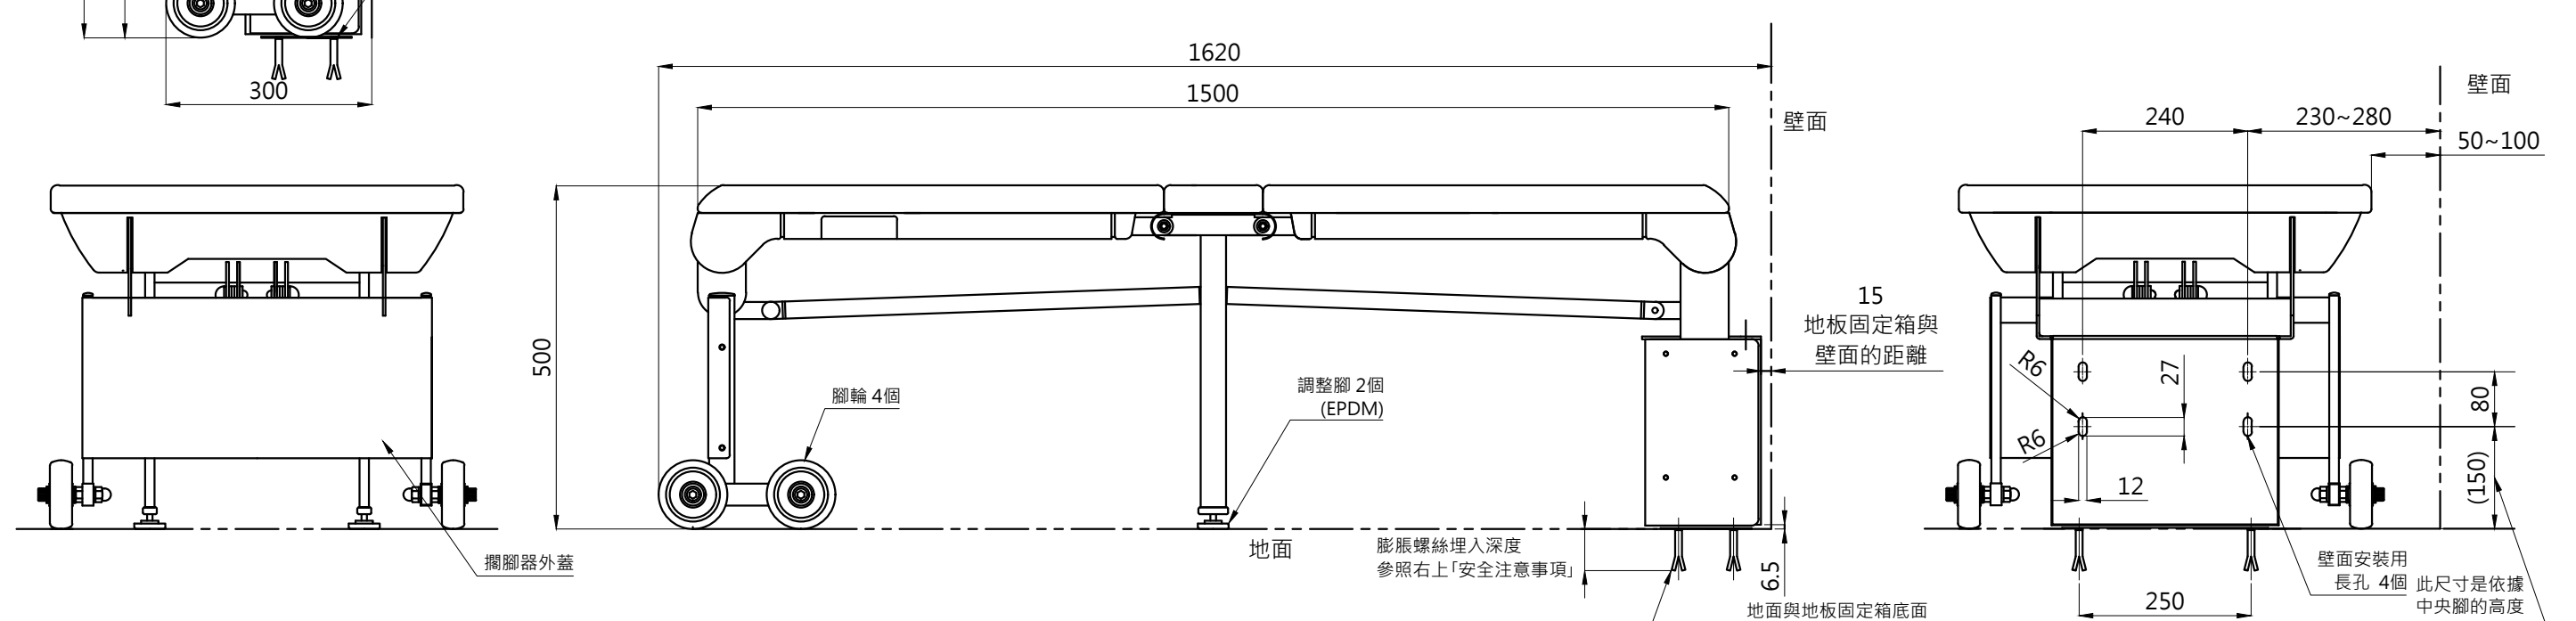

名稱	仕樣	入數
① 使用說明書	A4	1
② 施工說明書	A2	1
③ 日常點檢表	A3	1
④ 掉落警告標示	W209 X H123	1
⑤ 表示標示	W150 X H150	1
⑥ 縫隙注意標籤	W180 X H85	1
⑦ 膨脹螺絲	螺絲·芯棒敲入式·不鏽鋼·全長90mm·附螺帽	4
⑧ 六角螺帽	M10·不鏽鋼	4
⑨ 高螺帽	M8·不鏽鋼	4
⑩ 六角螺柱	M8 X H50·全螺絲·不鏽鋼	4
⑪ 磁磚保護墊	t 1.5·不鏽鋼	4
⑫ 外蓋	ASA	1
⑬ 螺柱	M4 X 16	8

			單位	名稱
			mm	
製圖 小島	檢圖 秦高良	日期 17.09.01	比例	型號
			1:10	
備註 製品質量：40kg 包裝質量：50kg		修改日期 20.12.22	版別 01	