

TOTO

臉盆用 單槍混合龍頭

施工說明書



- ◆感謝您選購TOTO臉盆用單槍混合龍頭。
- ◆安裝產品前請詳細閱讀本施工說明書，並保留備用。
- ◆為使商品機能充分發揮，請遵照本施工說明書內容正確安裝。安裝後，請向客戶詳細說明使用方法。

施工說明書

安全上注意事項	1~2
規格與安裝前注意事項	3
確認零件	4
完成圖	5
施工順序	6~10
檢查項目	11

安全上注意事項 (為安全起見 請務必遵守)

安裝前，請詳細閱讀「安全上注意事項」後，再正確施工。


- 為使您安全且正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。
各標示及其含意如下所示。

標 示	意 義
 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

■以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

	 為絕對「禁止」的行為。 左圖表示「禁止分解」。
	 為務必執行的「強制」內容。 左圖表示「務必執行」。

※ 依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。

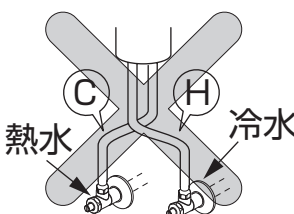
 警告		
 禁 止	請勿使用溫度超過85°C以上的熱水 若使用超過85°C以上的高溫熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損造成燙傷，或漏水弄濕家具設備等財物損失。	
	冷・熱水配管請勿相反安裝 可能導致欲出冷水卻流出熱水而造成燙傷。	

 警告




請勿施以重力或撞擊

可能導致破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。

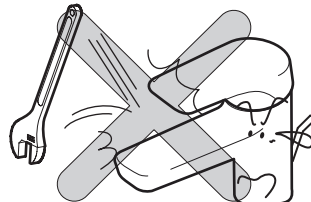

龍頭後方拉桿部，請勿施以強力衝擊或拉扯


可能會造成動作不良・故障。

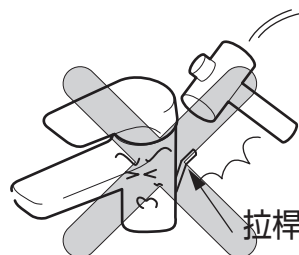

禁止分解

本說明書記載項目以外，請勿自行分解・改造

可能導致破損造成燙傷・受傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。

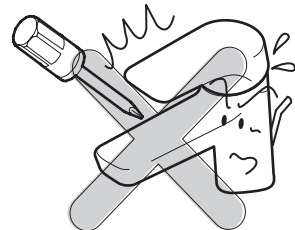

規格與安裝前注意事項

規格






冷水・熱水壓力	最低必要水壓 (流動壓)	0.05MPa (0.5kgf/cm ²)
	最高水壓 (靜水壓)	0.75MPa (7.5kgf/cm ²)
使用最高溫度		85℃以下
使用可能水質		自來水及可飲用井水
使用環境溫度	一般地用	1～40℃
用 途		一般住宅浴室用

安裝前注意事項

- 若給水壓力超出0.75MPa的情形時，請使用市售的減壓閥將水壓降至0.2～0.3MPa左右。
為使您舒適地使用本商品，建議給水壓力為0.2～0.3MPa左右。
- 為防止因錯誤操作等導致燙傷，請將冷水水壓調整高於熱水水壓或相同水壓。
單獨增加熱水壓力時，也請務必低於冷水水壓。
- 為減少阻力，連接熱水器的熱水配管請以最短距離安裝，並請務必包覆保溫材。
- 瞬間式熱水器的場合，根據熱水器的能力・水壓等條件，熱水器有可能不會點火。
- 因包裝前實施通水試驗，商品內可能殘留水分，商品本身並無問題。
- 安裝止水栓後，請將冷・熱水管內的垃圾完全沖洗乾淨。
內部若阻塞垃圾，有可能導致出水量變少、出水凌亂。

確認零件


請確認是否有下列零件。

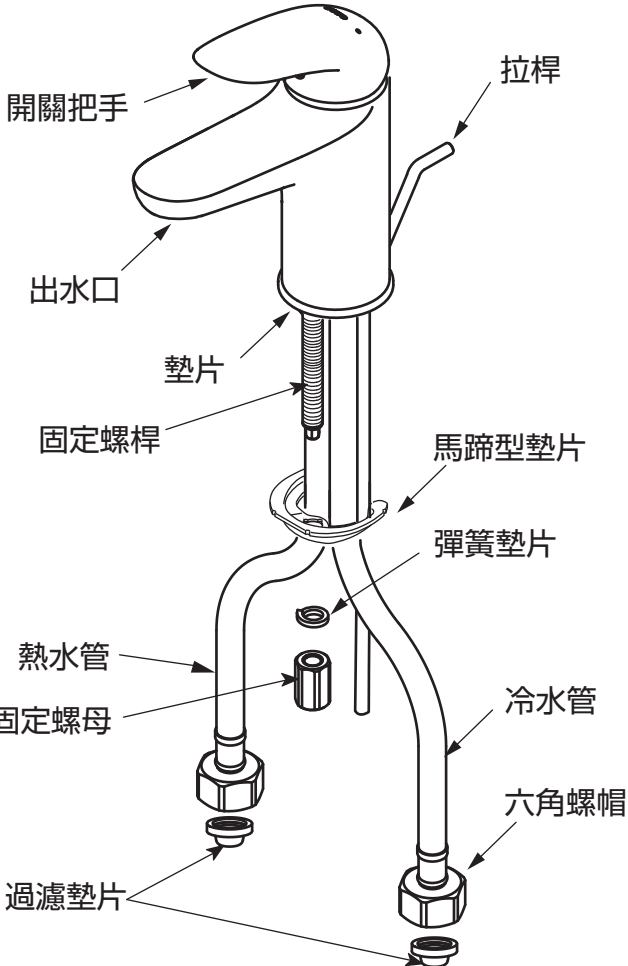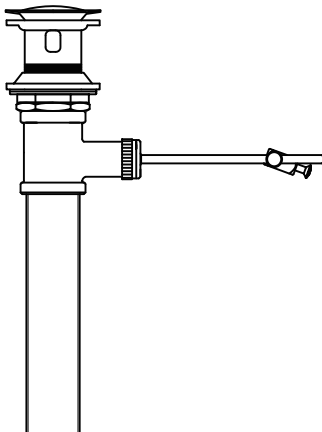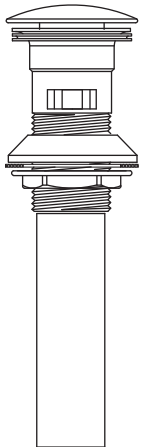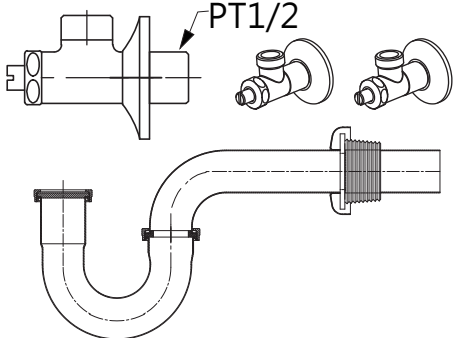龍頭本體部		排水閥 <拉桿式排水金具の場合>  <按壓式排水金具の場合> 
止水栓、排水P彎		其他  施工説明書 請務必交給客戶。 <非一字型出水口專用>  使用説明書  開閉工具

※依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。


完成圖

※ 依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。

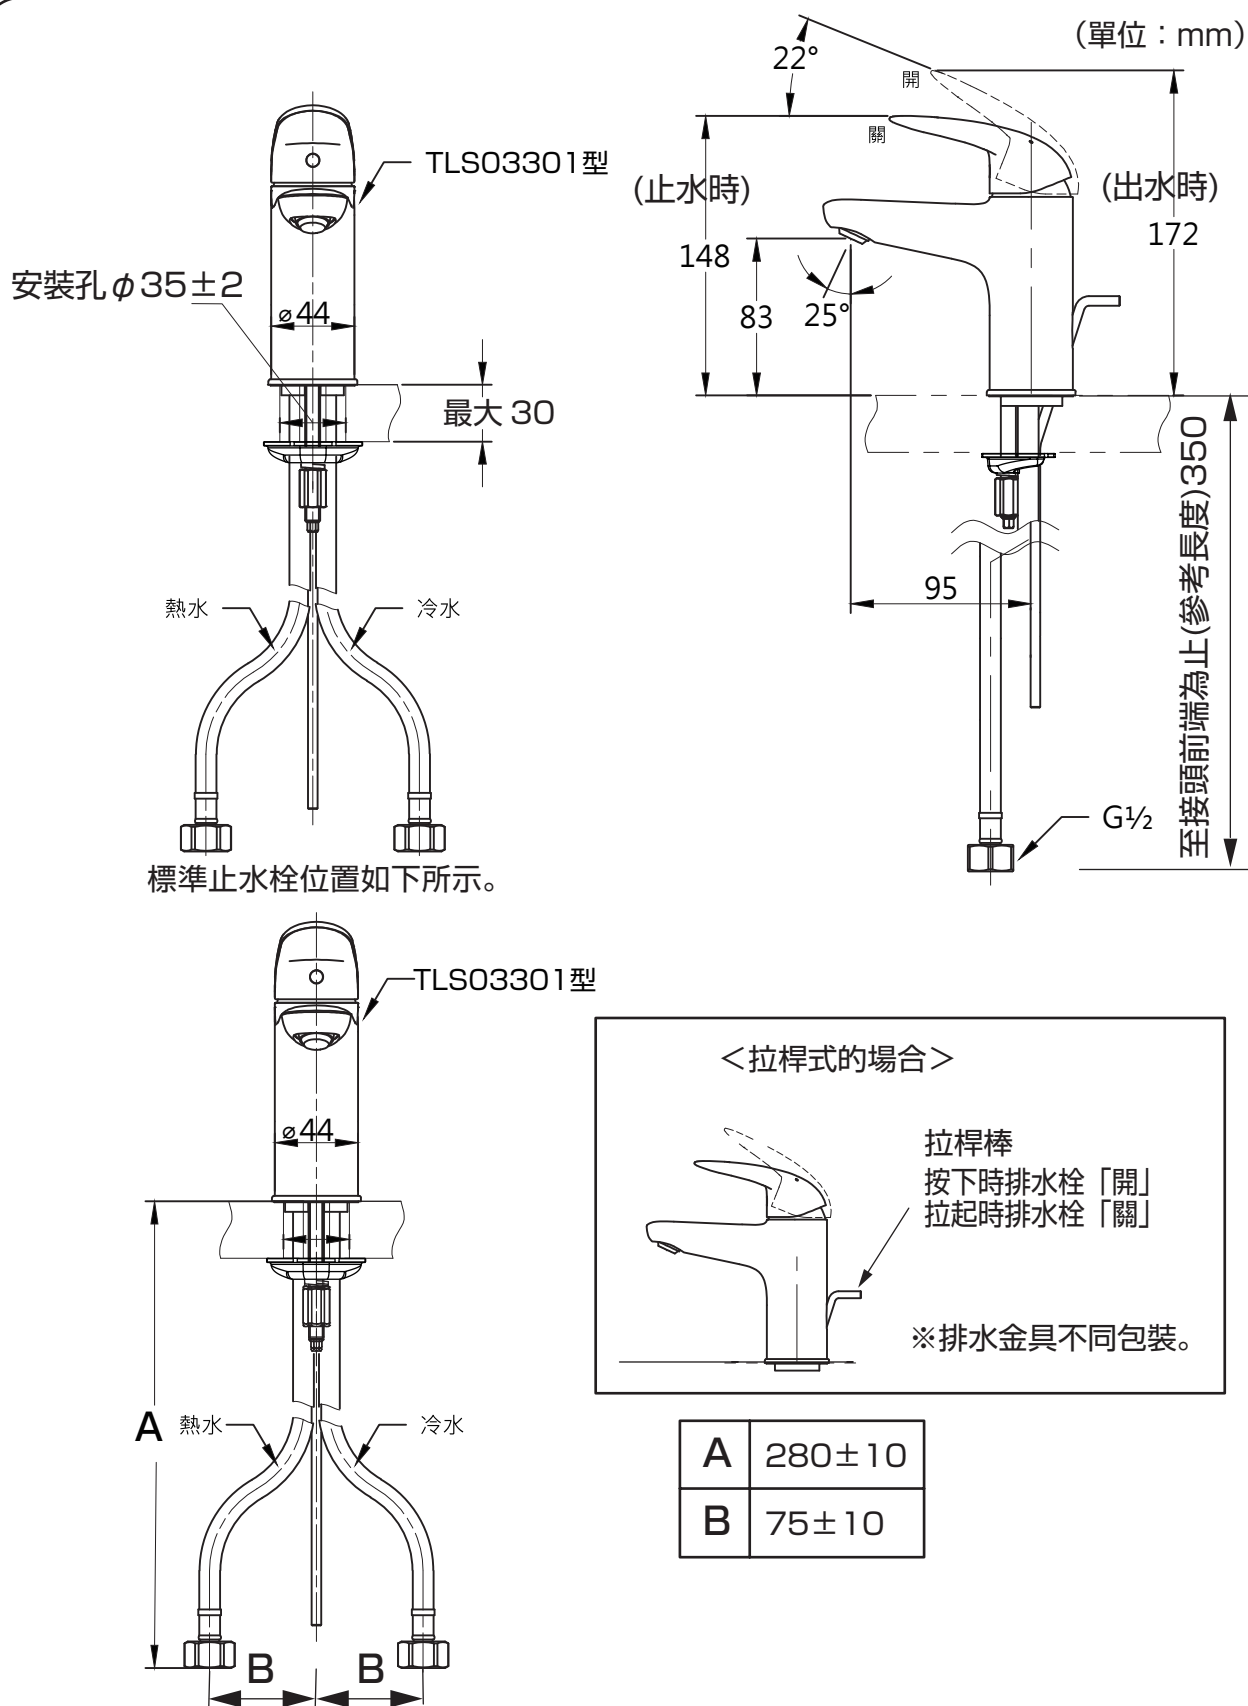

施工順序

※ 依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。

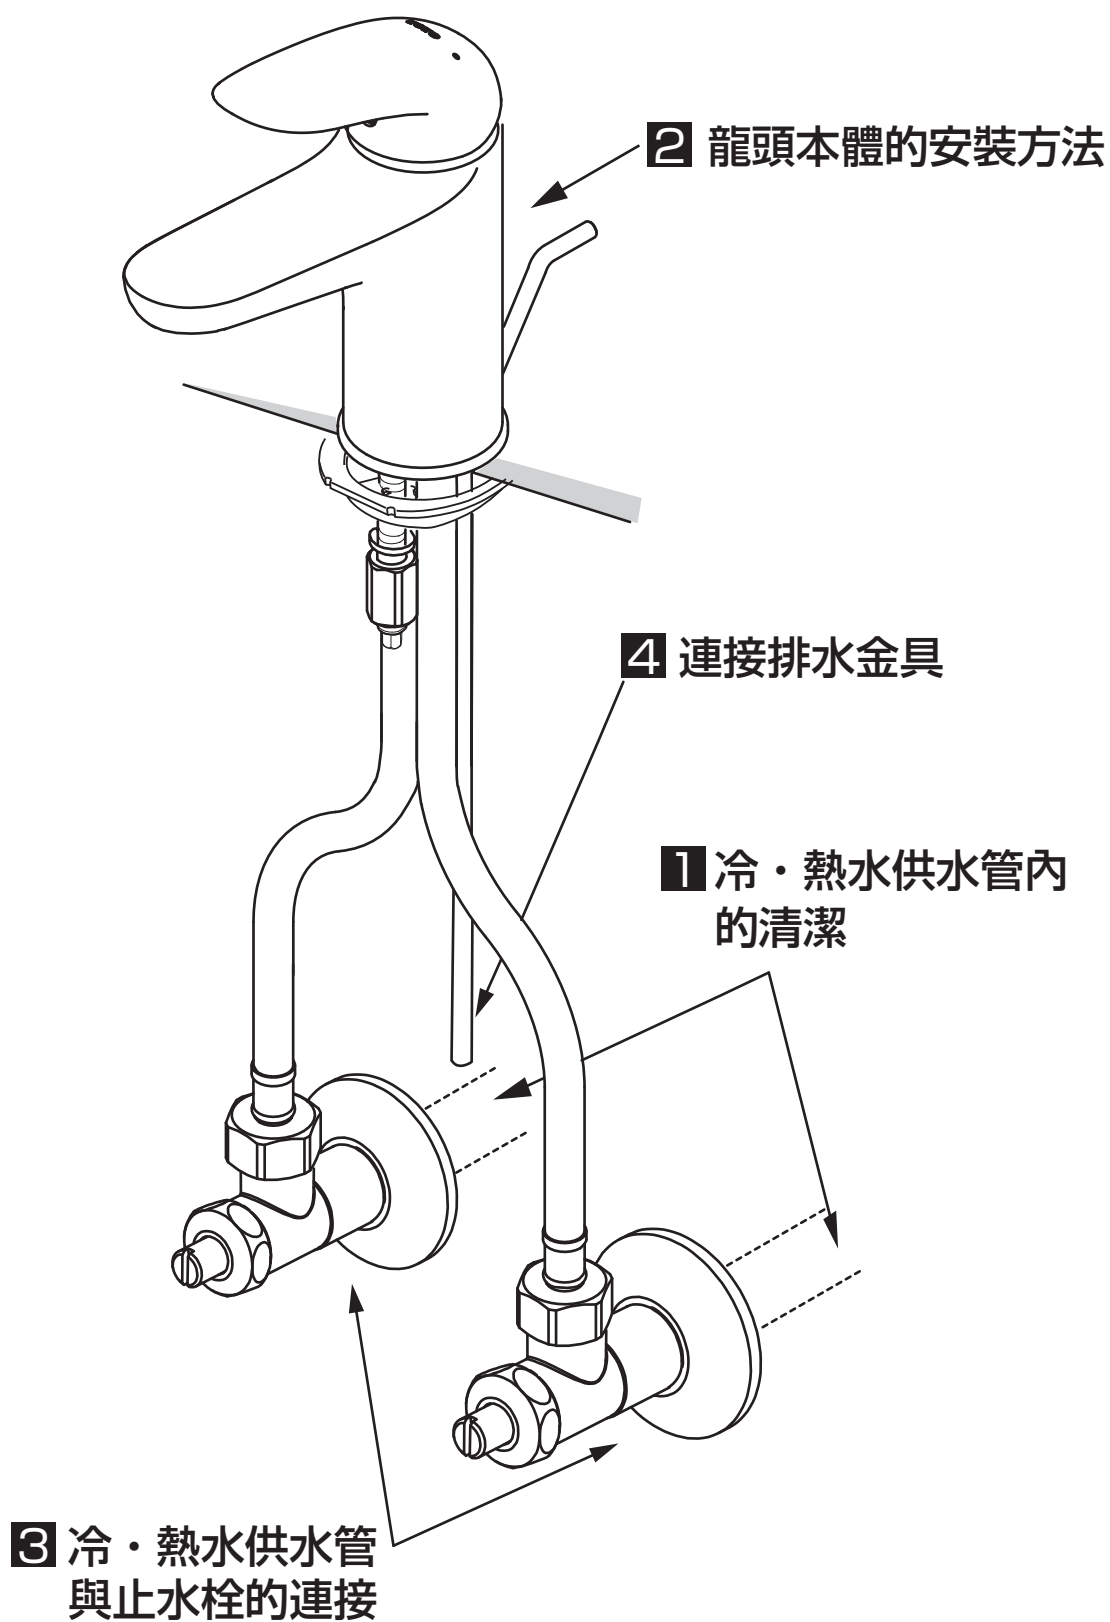

施工順序

重要

1 冷水・熱水管內的清潔

安裝前，請務必將冷水・熱水管內的異物・砂礫清除乾淨。



2 龍頭本體的安裝方法

- ①除去安裝孔周圍之污垢。
- ②如右圖所示，確認墊片之後，將冷水・熱水管插入檯面安裝孔內。
- ③依右下圖所示，將馬蹄型墊片套上固定螺桿後，放入彈簧墊片，再鎖上固定螺母。

注意：

1. 固定螺母鎖緊時，請勿使用電動起子，避免造成陶器破裂!!
2. 馬蹄型墊片安裝時，請務必將平面朝上凸面向下(如右下圖示)。
3. 請確實將龍頭固定在安裝孔中心。

- ④將龍頭本體朝向正面後固定。

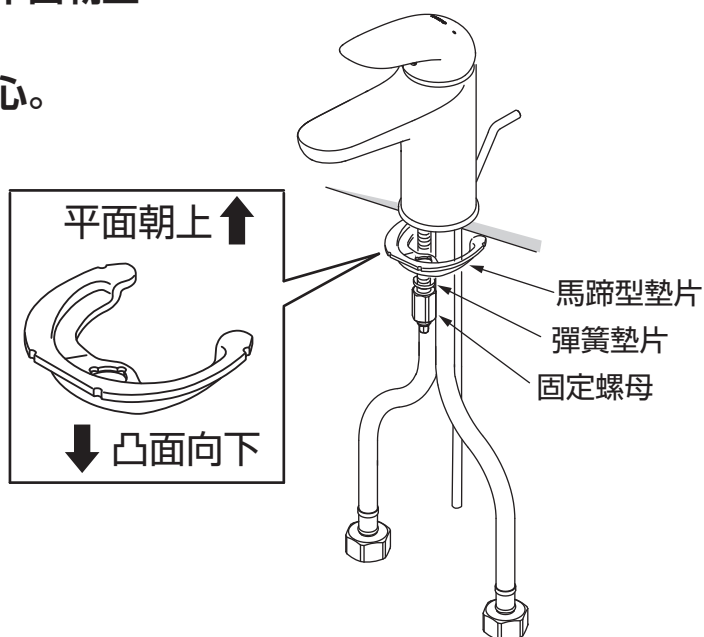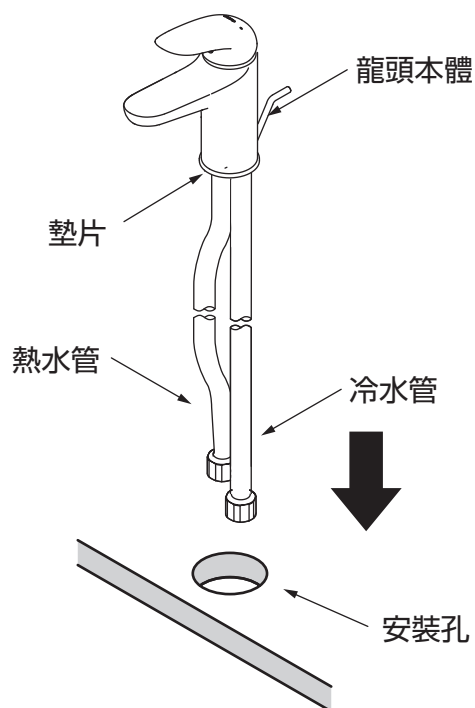


3 冷水・熱水管的連接

- ①確認冷・熱供水管已清潔乾淨。
- ②檢查冷・熱供水管六角螺母處是否有墊片後，與止水栓鎖緊。



注意

為了防止冷水・熱水管鬆脫，請勿讓冷水・熱水配管移動，請確實確認是否固定。

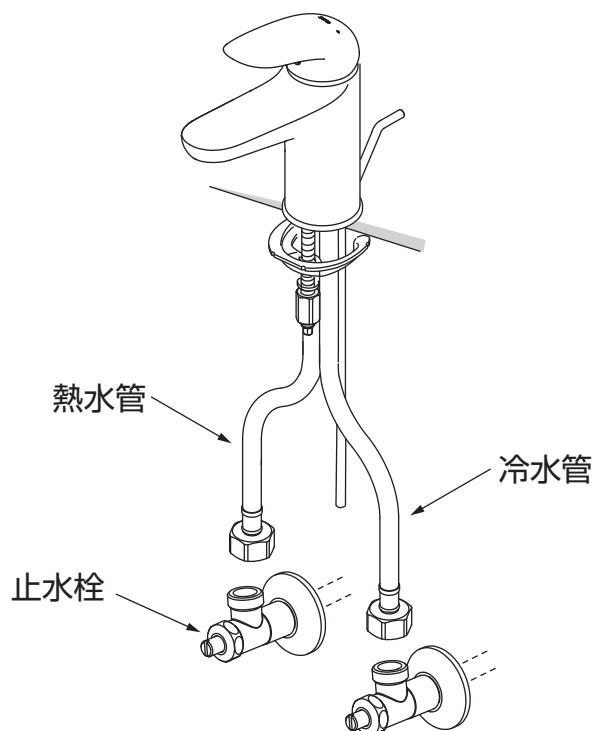

冷水・熱水管施工上的注意事項


- 請注意 勿過度施力折彎水管而導致水管斷裂。
可能會導致水管折到而使大量的水出不來情況或破損、漏水等發生。
- 水管請 由龍頭本體連接處至尾端請勿交錯彎曲施工。
- 請勿過度 用力拉扯水管。可能導致水管斷裂。
- 冷熱水管 請避免碰觸。
軟管外部可能因摩擦導致外傷且使水管性能惡化。

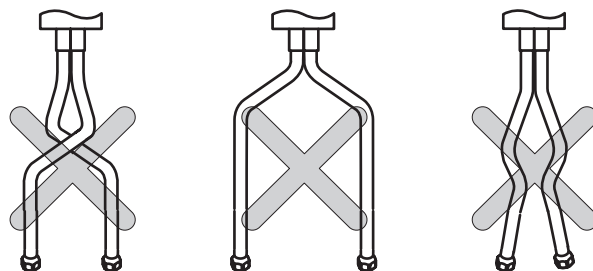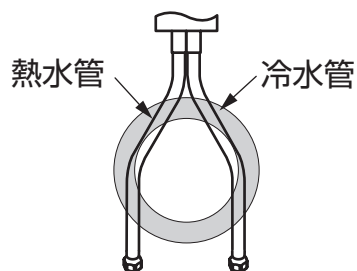

4 安裝排水金具

拉桿式排水主體安裝步驟


1. 將排水接頭、止洩墊片放入臉盆排水口後，並於下方螺牙處塗上少量防漏材料(矽利康或止洩帶)，如右圖。
2. 依序將止洩墊片、止滑墊片裝上排水接頭後，鎖入螺帽，再使用活動扳手鎖緊螺帽。
注意：止洩墊片方向請勿相反，以免漏水。
3. 將六角螺帽鎖入排水接頭適當的高度後，接著鎖上T型接頭。
4. 排水直管鎖上排水接頭後，止水塞頭由上方排水口裝入。(TOTO字樣朝正前方)

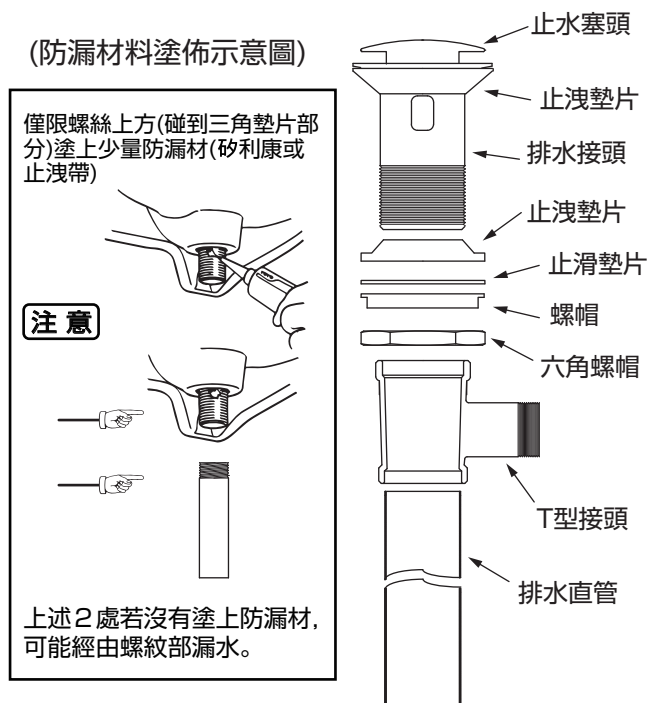

※拉桿式樣水栓，僅拉桿式排水金具對應品。

連接排水橫桿與拉桿步驟

1. 鬆開拉桿接頭後，鎖緊螺帽套入排水橫桿中。
2. 將橫桿對準排水火箭中的圓孔後鎖緊。
注意：墊片請勿遺失，以免漏水。
3. 拉桿接頭鎖回橫桿中適當的位置並鎖緊①，接著拉桿由上往下套入拉桿接頭中鎖緊②。
(拉桿壓下時，為排水狀態。開口高度約10mm
拉桿拉起時，為止水狀態。)
4. 安裝拉桿完成後，利用六角螺帽將T型接頭鎖緊至不會旋轉。

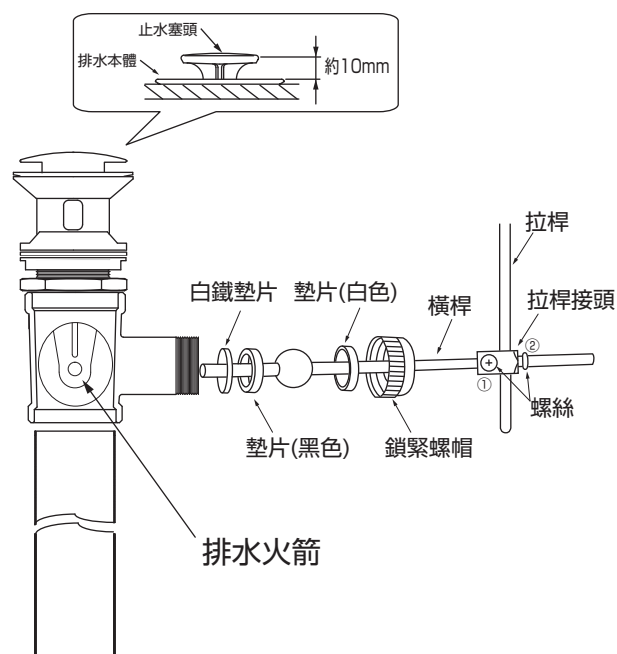

※安裝完成後，請確認操作拉桿2~3次，確認是否有正常動作。

按壓式排水金具安裝步驟

安裝前注意：


(A) 止水蓋不需拆下。

(B) 確認TOTO字樣朝正前方。


1. 將排水接頭(含止水蓋)、止洩墊片放入臉盆排水口後，於下方螺牙處塗上少量防漏材料(矽利康或止洩帶)，如右圖。
2. 依序將止洩墊片、滑動墊片裝上排水接頭。
注意：止洩墊片方向請勿相反，以免漏水。
3. 將螺帽鎖入排水接頭，再使用活動板手將螺帽鎖緊。
4. 於排水直管上方螺牙處纏繞止洩帶後，再鎖上排水接頭。
(若無止洩帶，可能造成漏水)

(防漏材料塗佈示意圖)

僅限螺絲上方(碰到三角墊片部分)塗上少量防漏材(矽利康或止洩帶)

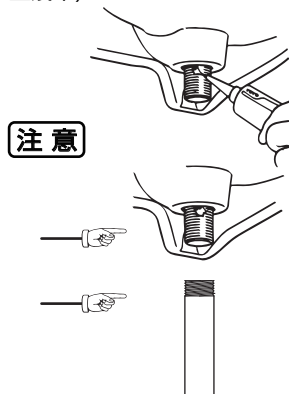


上述2處若沒有塗上防漏材，可能經由螺紋部漏水。

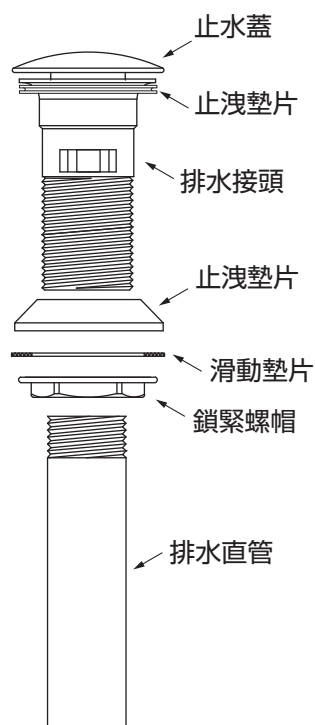

※無拉桿式樣水栓，僅按壓式排水金具對應品。

排水P彎管安裝步驟

1. 鬆開①鎖緊螺帽後，將鎖緊螺帽套入排水直管並放入止洩墊圈。注意：墊圈勿遺失、丟棄
2. 把下彎管套住排水直管後，用鎖緊螺帽鎖緊。注意：無墊圈會發生漏水的情形
3. 鬆開②鎖緊螺帽，將鎖緊螺帽自上彎管尾端套入。注意：墊圈勿遺失、丟棄
4. 依序將法蘭蓋、阿匹克由上彎管尾端套入後，安裝至牆上的排水口中。
5. 使用②鎖緊螺帽將下彎管與上彎管鎖緊。
注意：無墊圈會發生漏水的情形

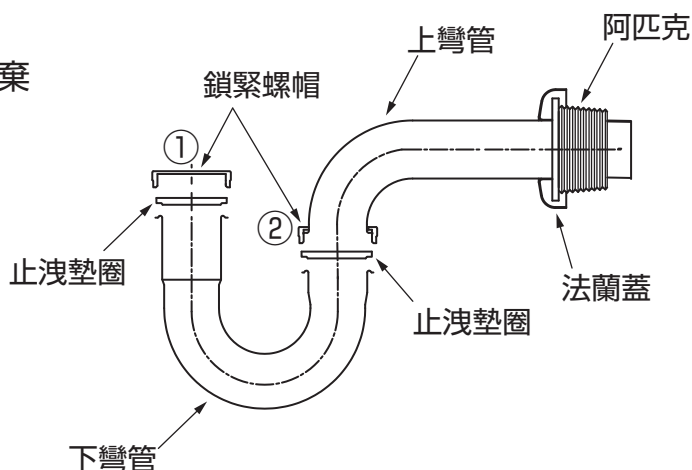

檢查項目

安裝完畢後，請確認以下項目。

③ 出水口


標準類型



墊片




起泡頭

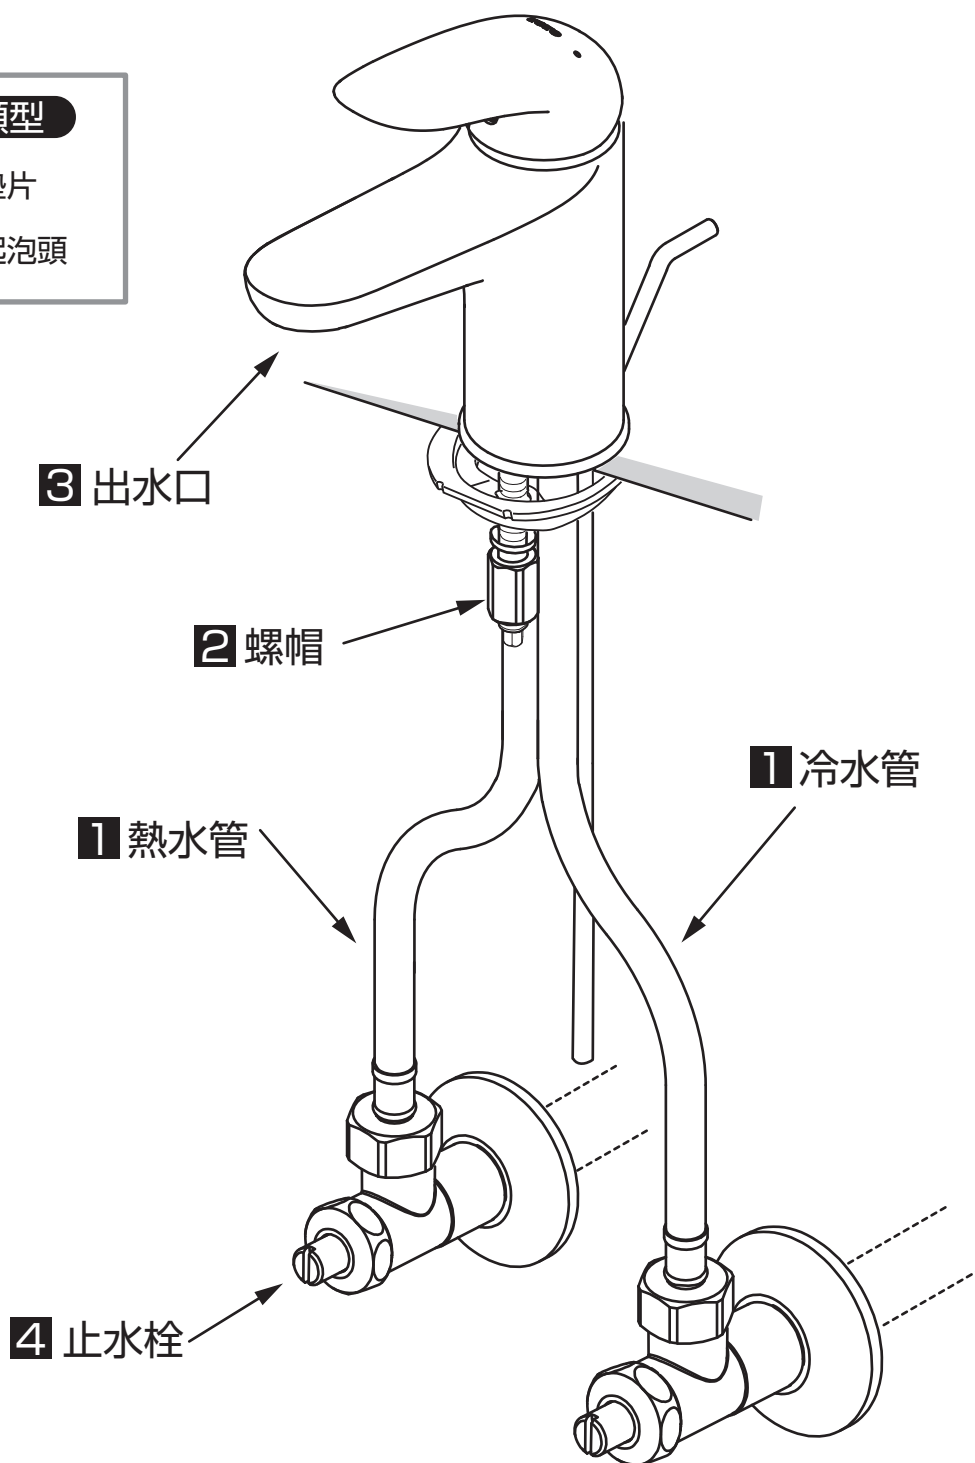

出水確認

打開配管部的總開關，請確認水是否從出水口出來。

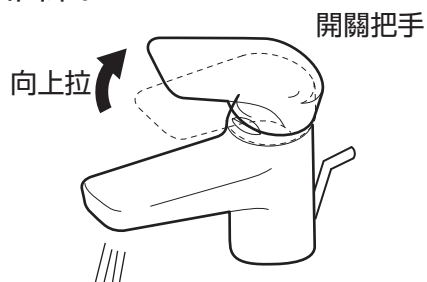

漏水確認

請確認是否有無漏水。

- ❶ 冷水、熱水管與止水栓是否牢牢地被安裝？

➡ 請參照 第 7 頁 施工順序

- ❸ 「冷水、熱水管與止水栓的連接」

鬆脫確認

請確認是否有無鬆脫。

- ❷ 螺帽是否鬆脫？

➡ 請參照 第 7 頁 施工順序

- ❷ 「龍頭本體的安裝方法」

確認流量及出水溫度

流量少時，或不易溫度調節時，請確認下面項目。

- ❸ 起泡頭是否有髒汙阻塞？



➡ 清潔起泡頭。

- ❹ 止水栓是否已被打開？

- ❺ 水勢是否太強？

➡ 請使用止水栓調節流量。

